

TRUCAST



TRUCAST 2

クイックガイド

TRUCAST

1. 同梱品

- TRUCAST 2本体
- USBトークン
- ACアダプター (DC 5V/2.6A)
- WiFiアンテナ x 2
- クイックガイド (本書)
- 壁掛けキット

2. USB トークンコンテンツ

- Windows用MirrorOpインストーラー
- Mac用MirrorOpインストーラー
- Windows用MirrorOpアプリケーション
- Mac用MirrorOpアプリケーション
- VACドライバー (Windows XP 音声出力用)
- VDDドライバー
(Windows XP/Vista 仮想拡張ディスプレイ用)
- SVSドライバー (Mac 拡張ディスプレイ用)
- 取扱説明書

3. 外観に関して

- 前面



電源ボタン/LED


電源オン・オフボタン
LEDインジケーター: システムロード中(赤)
準備完了後(緑)

USBポート (前面)

USBポート x 2 (USBマウス用・キーボード用 x 2)

TRUCAST

• 背面

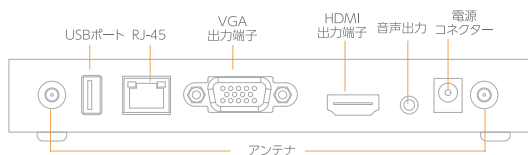

アンテナ	WiFi アンテナ
背面USBポート	タッチスクリーン接続用USBポート
RJ-45	10/100M RJ-45ポート
VGA 出力端子	VGA 出力端子
HDMI 出力端子	HDMI 出力端子
音声出力端子	音声出力オーディオジャック (3.5mm)
電源コネクタ	電源コネクタ(5V/2.5A)

USBポートは5V/500mAまでのUSBタッチデバイスなどを接続可能

• 底面



リセットボタン	リセットボタンと電源ボタンを押し、 ハードウェアリセットを実行
---------	------------------------------------


TRUCAST

4. ご使用に必要なもの

- VGA または HDMI 入力端子を搭載したインタラクティブタッチスクリーン
- Windows パソコンまたは Mac
- iOS端末
- Android端末
- スピーカー（音声付き投影を行う場合）
- USBマウスおよびキーボード
（リモートデスクトップ機能をご使用の場合）
- USB HID インタラクティブタッチスクリーン/
インタラクティブホワイトボード（UMT機能をご使用の場合）


5. 設置に関して

- 1) TRUCAST 2をVGAまたはHDMIケーブルおよび USBケーブルでタッチスクリーンと接続し、タッチスクリーンの電源を入れます。
（注意：USBケーブルは長さが3m以下のものをご使用ください。）

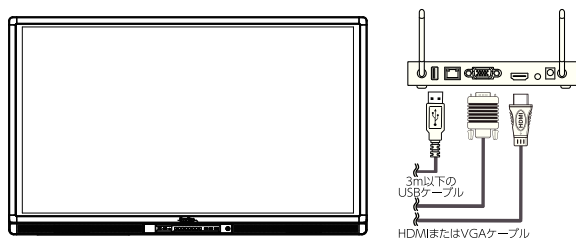

TRUCAST

- 2) TRUCAST に付属の ACアダプターを接続し、TRUCASTの電源を入れます。システムの準備が完了したら、LEDインジケーターが緑色に点灯します。
使用準備完了後に、スタンバイスクリーンが下図の通り表示されます。

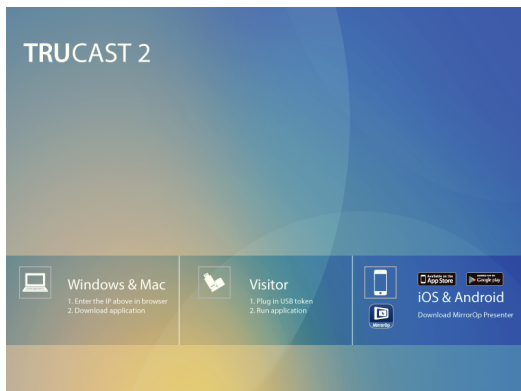

- 3) 音声の出力をおこなうには、TRUCAST 2の音声出力端子にスピーカーを接続してください。
- 4) USBマウスやキーボード、またはUSBタッチデバイスをTRUCAST 2の前面、または背面のUSBポートにOSD（オン・スクリーン・ディスプレイ）のコントロール用に接続します。（オプション）
- 5) iOS端末やAndroid端末用アプリ「MirrorOp Presenter」はApp StoreおよびGoogle playにてダウンロード可能です。


TRUCAST

6. Windows


※WindowsフォンやWindows RTには対応しておりません。

6.1 アプリケーションのインストール

- 1) お使いのパソコンのWi-Fiがオンになっていることを確認し、パソコンとTRUCASTをWi-Fiで接続してください。TRUCASTのWi-Fi名はスタート/スタンバイ画面に表示されています。



- 2) ブラウザーを起動し、TRUCAST 2のホスト名(SSID)またはIPアドレスをブラウザーに入力します。IPアドレスおよびSSIDはスタート画面/スタンバイ画面に表示されています。
(初期設定のホスト名(SSID)はTRUCAST -xxx、IPアドレスの初期設定は192.168.100.10です。)




- 3) Windows用のソフトウェアMirrorOp Senderをダウンロードし、パソコンにインストールします。(USBトークンを使用すれば、パソコンにインストールせずに、直接ソフトウェアを起動することができます。)




TRUCAST

- ダウンロード完了後にセットアップウィザードに従いソフトウェアを起動してください。（Wi-Fiが接続先であるTRUCAST-xxxに接続され、パソコンのファイアーウォールがこのソフトウェアをブロックしない様に設定されていることをご確認ください。）

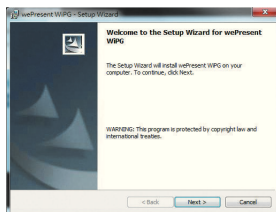

6.2 ソフトウェアの起動

- デスクトップのMirrorOpのアイコン  をクリックし、ソフトウェアを起動してください。（または、USBトークンからソフトウェアを直接起動してください。）
- 自動的に周辺にあるTRUCAST 2の検索を開始します。

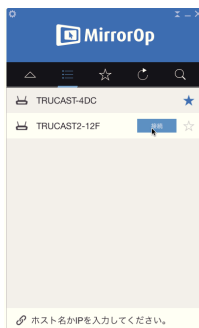


TRUCAST

- 3) 接続したいTRUCAST 2を選択し、画面上に表示されているCode (4桁の数字) を入力します。



- 4) 投影ボタン（白い右向きの三角ボタン）をクリックし、投影を開始します。



7. Mac

- 7.1 ソフトウェアのインストール
 - 1) MacのWi-Fiがオンになっていることを確認し、MacとTRUCAST をWi-Fiで接続します。
 - 2) ブラウザーを起動し、TRUCAST 2のIPアドレスを入力します。IPアドレスはスタート画面/スタンバイ画面に表示されています。(IPアドレスの初期設定は192.168.100.10です。)

TRUCAST


- 3) Mac用のソフトウェア MirrorOp Senderをダウンロードし、Macにインストールします。



- 4) ダウンロード完了後にセットアップウィザードに従いソフトウェアを起動してください。

7.2 ソフトウェアの起動

- 1) MirrorOpのアイコン  をアプリケーションフォルダーから選択し、クリックします。
- 2) 自動的に周辺にあるTRUCAST の検索を開始します。

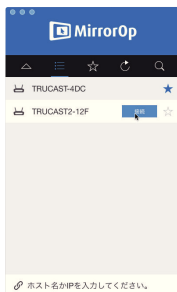

TRUCAST

- 3) 接続したいTRUCAST を選択し、画面に表示されているCode (4桁の数字) を入力します。



- 4) 投影ボタン（白い右向きの三角ボタン）をクリックし、投影を開始します



8. もっと詳しい操作方法是

詳しい操作方法に関しては、取扱説明書をご確認ください。取扱説明書は製品に付属のUSBトークンに収納されております。

Newline製のその他製品に関する情報や、最新の情報に関しては、下記のホームページをご確認ください。

URL: www.newline-interactive.com