

newline



Serie NT
Schnellstart-Handbuch

Willkommen in der Welt von Newline.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Interaktive Intelligente Bildschirm der Serie Newline NT entschieden haben. Bitte benutzen Sie dieses Dokument, um das Beste aus Ihrem Bildschirm herauszuholen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

BEMERKUNG 1: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden ausgelegt, so dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umpositionieren.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Sich an den Händler oder einen erfahrenen Funk-/Fernsehtechniker wenden, um Hilfe zu erhalten.

BEMERKUNG 2: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Das Symbol mit durchgestrichener Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte stattdessen einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zuführen.



Symbol-Normen

In diesem Dokument werden Symbole verwendet, um auf Vorgänge hinzuweisen, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Die Symbole sind wie folgt definiert:

 BEMERKUNG	Enthält zusätzliche Informationen zur Ergänzung der im Haupttext beschriebenen Bedienungsmaßnahmen.
 VORSICHT	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungsver schlechterung oder unvorhergesehenen Ergebnissen führen könnte.
 WARNUNG	Weist auf eine Gefahr mit Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu Verletzungen führen kann.

Sicherheitsanweisung

Vor Verwendung des Produkts zur Sicherheit bitte die folgende Anleitung durchlesen. Schwere Verletzungen oder Sachschäden können durch unsachgemäßen Betrieb verursacht werden. Nicht versuchen, das Produkt selbständig zu reparieren.

 WARNUNG	
	<p>Das Produkt sofort von der Stromversorgung trennen, wenn größere Störfälle auftreten. Zu den schwersten Störfällen gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rauch, seltsamer Geruch oder anormale Geräusche werden aus dem Produkt freigesetzt. • Es wird kein Bild oder Ton angezeigt, oder es tritt ein Bildfehler auf. <p>Das Produkt in den vorhergehend genannten Szenarien nicht weiterverwenden. Sofort von der Stromversorgung trennen und zwecks Fehlerbehebung das Fachpersonal kontaktieren.</p>
	<p>Keine Flüssigkeiten, Metall oder brennbare Stoffe in das Produkt gelangen lassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Flüssigkeit oder Metall in das Produkt gelangt ist, das Produkt ausschalten und von der Stromversorgung trennen, für weitere Lösungen und Fehlerbehebung das Fachpersonal kontaktieren. • Auf Kinder achten, wenn sie sich in der Nähe des Produkts aufhalten. <p>Das Produkt auf eine stabile Oberfläche stellen. Eine instabile Oberfläche umfasst und ist nicht beschränkt auf eine schiefe Ebene, einen wackeligen Ständer, Schreibtisch oder eine Plattform, was zu Umstürzen und Schäden führen kann.</p>
	<p>Die Abdeckung nicht selbst öffnen und keine selbständigen Umänderungen am Produkt einführen.</p> <p>In dem Produkt sind Hochspannungskomponenten installiert. Wenn die Abdeckung geöffnet wird, kann es zu Hochspannung, Stromschlag oder anderen gefährlichen Situationen kommen.</p> <p>Wenn eine Inspektion, Einstellung oder Wartung erforderlich ist, sollte man sich an den örtlichen Händler wenden.</p>
	<p>Die angegebene Stromversorgung verwenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, keine anderen Arten von Stromkabeln verwenden als die, die mit dem Produkt mitgeliefert wurden. • Eine dreiadrige Steckdose verwenden und sicherstellen, dass diese ordnungsgemäß geerdet ist. • Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. <p>Den Netzstecker regelmäßig von Staub und Metall reinigen. Wenn das Produkt beim Reinigen eingeschaltet ist, kann es zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Netzstecker ziehen, bevor er mit einem trockenen Tuch abgewischt wird.
	<p>Keine Gegenstände auf der Oberseite des Produkts ablegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Gegenstände wie z.B. einen Behälter für Flüssigkeit (Vase, Blumentopf, Kosmetika oder flüssige Medizin) auf dem Produkt abstellen. • Wenn Wasser oder Flüssigkeit auf das Produkt verschüttet wird, kann ein Kurzschluss vorkommen und einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. • Das Produkt nicht betreten und keine Gegenstände an das Produkt anhängen.

WARNUNG

	<p>Das Produkt nur an einer dazu geeigneten Stelle installieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt nicht an feuchten Stellen, wie z. B. im Badezimmer, unter der Dusche, in der Nähe von Fenstern oder in Außenbereichen, in denen Regen, Schnee oder anderes raues Wetter herrscht, installieren. Die Installation in der Nähe von Dampf aus heißen Quellen vermeiden. Die vorhergehenden Umgebungen können unter extremen Bedingungen Fehler im Produkt oder einen elektrischen Schlag verursachen. • Keine freiliegende Feuerquelle, wie z.B. eine brennende Kerze, auf das Produkt stellen.
	<p>Bei Gewittern das Produkt von der Stromversorgung trennen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt während eines Gewitters nicht berühren, um einen Stromschlag zu vermeiden. • Um Personenschäden zu verursachen, Komponenten, die eine ausreichend hohe Spannung liefern, außerhalb der Reichweite von Kindern installieren oder stellen.
	<p>Das Netzkabel nicht mit nassen Händen berühren.</p>

VORSICHT

	<p>Das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen installieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle, wie z.B. einem Heizkörper, einem Wärmespeicher, einem Ofen oder anderen Heizprodukten installieren. • Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, was zu hohen Temperaturen und daraus resultierenden Fehlern im Produkt führen kann.
	<p>Für den Transport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt für den Transport oder die Wartung verpacken, zu diesem Zweck die mit dem Produkt mitgelieferten Kartons und Polstermaterial verwenden. • Das Produkt während des Transports in vertikaler Position verlagern. Der Bildschirm oder andere Komponenten können leicht zerbrechen, wenn das Produkt auf unsachgemäße Weise verlagert wird. • Bevor das Produkt verlagert wird, alle externen Verbindungen und alle kipp sicheren Produkte trennen. Das Produkt vorsichtig verlagern, um zu verhindern, dass es angeschlagen oder gequetscht wird, insbesondere der Bildschirm, der bei einem Bruch Verletzungen verursachen kann.
	<p>Die Lüftungsöffnungen am Produkt nicht verdecken oder verstopfen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überhitzte Komponenten können Feuer verursachen, das Produkt beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen. • Das Produkt nicht ablegen, so dass die Entlüftungsfläche verdeckt ist. • Das Produkt nicht auf Teppichen oder Stoff installieren. • Keinen Stoff, wie z.B. eine Tischdecke, verwenden, um das Produkt abzudecken.

VORSICHT

Bei Verwendung von Funkgeräten das Produkt fern halten.

Das Produkt entspricht dem internationalen EMI-Standard zur Vermeidung von Funkstörungen. Es kann jedoch immer noch Interferenzen geben, die Rauschen im Radio verursachen. Wenn Rauschen im Radio auftritt, sollte man versuchen die Störung folgendermaßen zu beheben:

- Die Funkantenne ausrichten, um Störungen durch das Produkt zu vermeiden.
- Das Produkt vom Radio fernhalten.

Bildschirmscheibe ist zerbrochen oder fällt ab.

- Im Falle eines Glasbruchs am Bildschirm muss das gesamte Personal für seine Sicherheit 3 Meter vom Bildschirm entfernt bleiben.
- Keine Installation oder Demontage durchführen, wenn die Bildschirmscheibe zerbrochen ist oder herunterfällt.

Die Batterien bestimmungsgemäß verwenden.

- Galvanische Korrosion, elektrische Leckagen und sogar Feuer können durch unsachgemäßen Gebrauch der Batterien verursacht werden.
- Es wird empfohlen, den vorgesehenen Batterietyp zu verwenden und die Polung der Elektroden (positiv und negativ) zu beachten.
- Neue Batterie niemals zusammen mit gebrauchter Batterie verwenden.
- Die Batterie herausnehmen, wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Die Batterie nicht einer überhitzten Umgebung wie z.B. Sonnenlicht oder Feuer, aussetzen.
- Die gebrauchte Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.



Das Netzkabel nicht beschädigen.

- Das Stromkabel darf nicht beschädigt, umgeändert, verdreht, gebogen oder gewaltsam gezogen werden.
- Keine Gewichte (wie z.B. das Produkt selbst) auf das Stromkabel legen.
- Nicht gewaltsam am Kabel ziehen, wenn der Netzstecker von der Stromversorgung getrennt wird. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, wenden sollte man sich an den örtlichen Händler wenden, um es zu reparieren oder zu ersetzen.
- Das Netzkabel in der Zubehörbox ist nur für dieses Produkt bestimmt. Nicht für andere Produkte verwenden.

Zusätzliche Ratschläge:

- Das Produkt in einer Umgebung mit angenehmer Beleuchtung verwenden. Es ist schädlich für die Augen, in einer zu hellen oder zu dunklen Umgebung zu schauen.
- Nach längerem Schauen die Augen entspannen.
- Genügend Abstand zum Produkt halten, um Augen zu schützen und eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.
- Die Lautstärke auf ein angemessenes Niveau einstellen, insbesondere nachts.
- Verstärkergeräte als Audio-Eingangsquelle mit Vorsicht verwenden. Wenn eine Verstärkeranlage verwendet wird, sollte die Eingangsleistung das Maximum der Lautsprecherleistung nicht überschreiten. Andernfalls kann der Sprecher überlastet und beschädigt werden.

Über den USB-Port.

Rückseitige USB 3.0-Ports schalten Verbindungen basierend auf Signalquellen um. Wenn die aktuelle Signalquelle die Daten von einem externen Produkt abliest, das an den Anschluss angeschlossen ist, bitte die Signalquelle wechseln, nachdem das Ablesen der Daten abgeschlossen ist. Andernfalls können die Daten oder das Produkt beschädigt werden.


A

Teile und Funktionen


Teile

◆ Vorderansicht

- TT-8519NT:

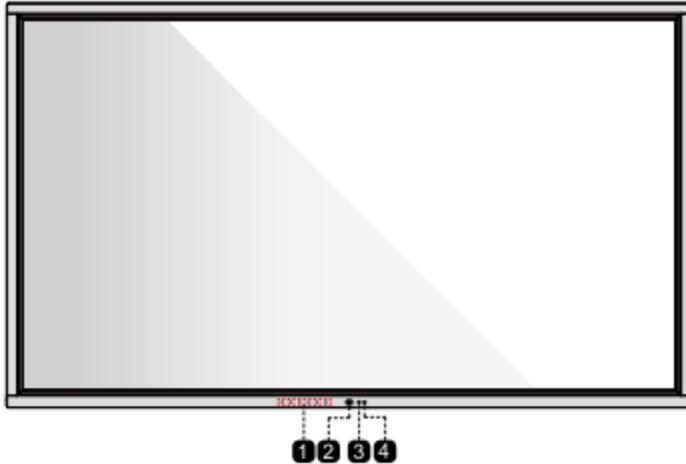


- TT-9819NT:

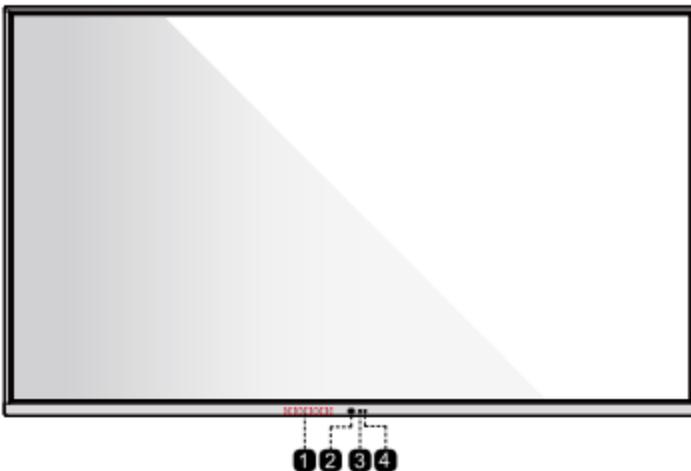


◆ Rückansicht

- TT-8519NT:

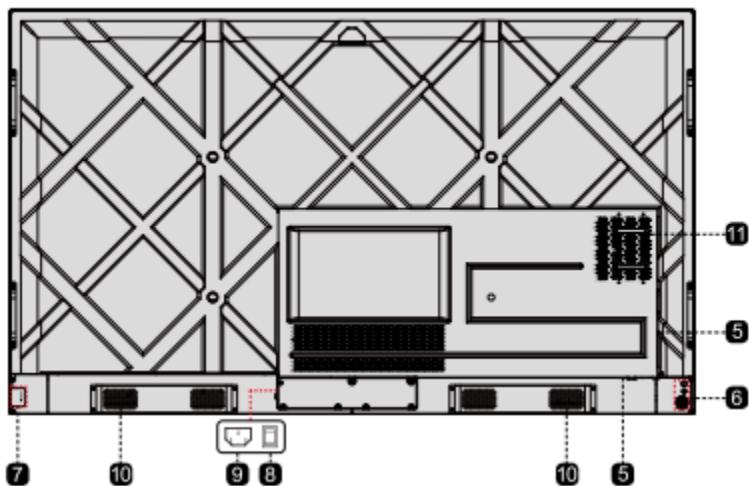

- TT-9819NT:

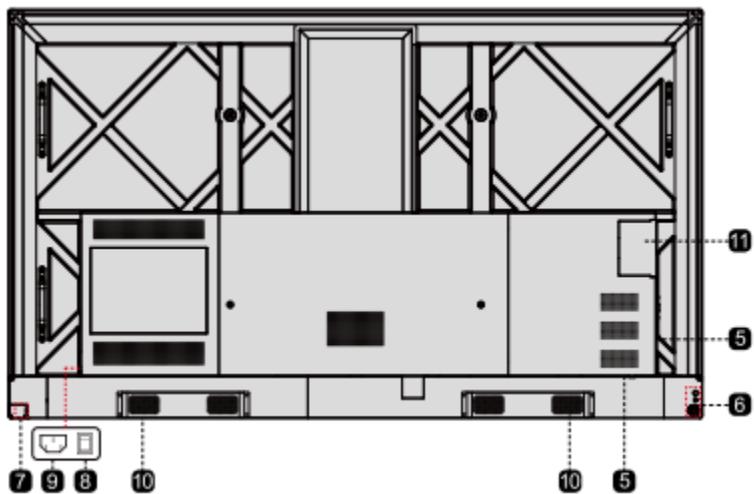

1	MIC	7	USB3.0
2	Ein-/Ausschalten	8	Netzschalter
3	Fernbedienung Empfänger	9	Stromversorgungs-Stecker
4	Optischer Induktor	10	Lautsprecher
5	Hintere Ports	11	Interner PC-Port
6	Tasten auf der Rückseite		

Ports

◆ Vordere Tasten





Taste	Vorgang	Funktionsbeschreibung
	Kurzes Drücken	Einschalten/Schlafmodus
	Langes Drücken (3 Sekunden)	Ausschalten

◆ Hintere Ports



VORSICHT


Rückseitige USB 3.0-Ports schalten Verbindungen basierend auf Signalquellen um. Wenn die aktuelle Signalquelle die Daten von einem externen Produkt abliest, das an den Anschluss angeschlossen ist, bitte die Signalquelle wechseln, nachdem das Ablesen der Daten abgeschlossen ist. Andernfalls können die Daten oder das Produkt beschädigt werden.

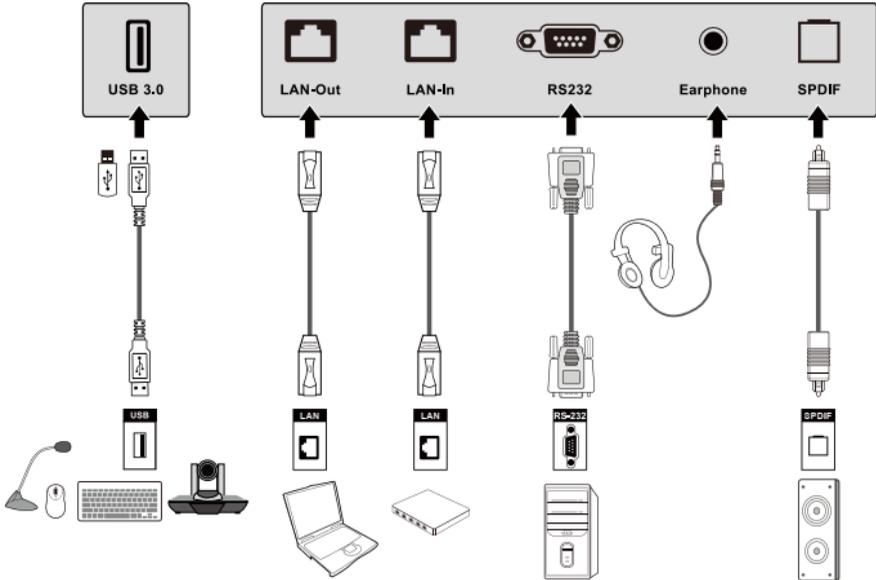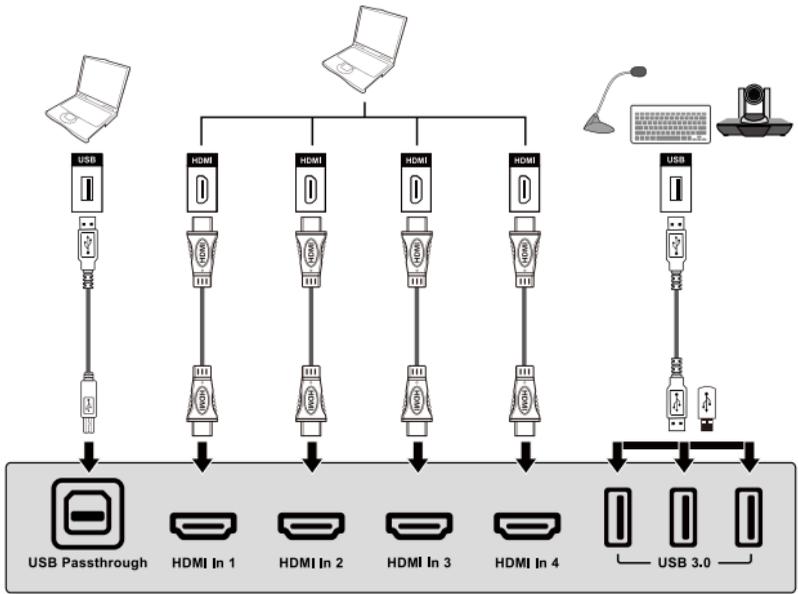

Bemerkung

- Bei Verwendung der kabellosen 2.4G-Maus empfehlen wir den USB-Anschluss an der rechten unteren Seite der Rückwand zu verwenden.
- Bitte nicht gleichzeitig eine drahtlose 2.4G-Maus und USB 3.0-Geräte auf der linken Seite der Rückwand anschließen, um Interferenzen zu vermeiden.

• Tasten auf der Rückseite

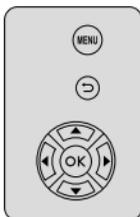

Taste	Vorgang	Funktionsbeschreibung
MENU	Kurzes Drücken	Öffnen/Systemmenü beenden
	Kurzes Drücken	Zurück zum Vorherigen/Beenden
OK	Kurzes Drücken	Übernehmen/OK
	Kurzes Drücken	Oben/Unten/Links/Rechts

Fernsteuerung



VORSICHT

Die folgenden Anweisungen sorgfältig durchlesen, bevor die Fernbedienung verwendet wird, um mögliche Fehler zu vermeiden:

- Die Fernbedienung nicht fallen lassen oder beschädigen.
- Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf die Fernbedienung verschütten.
- Die Fernbedienung nicht auf nasse Gegenstände stellen.
- Die Fernbedienung nicht gegen direktes Sonnenlicht aussetzen oder in die Nähe einer überhitzenden Wärmequelle ablegen.

Fernsteuerung

• Tasten der Fernbedienung



Tastatur

Tasten	Funktionen
	Ein-/Ausschalten.
	Audio Stummschalten aktivieren/deaktivieren
HOME	Startseite-Eingabe/Startseite-Quelle
	Systemmenü öffnen
	Zurück zum Vorherigen/Beenden
	Oben/Unten/Links/Rechts
	Übernehmen/OK
	Linke Maustaste: Zeigen, Klicken usw. Bitte die Maus aktivieren und anschließend benutzen.
MOUSE MODE	Öffnen/Ausschalten des drahtlosen Mausmodus
	Gegenlichtmodus umschalten

Tasten	Funktionen
	Rechte Maustaste: Klicken, um die Android-App zu beenden. Bitte den Mausmodus aktivieren und anschließend benutzen.
	Mikrofon Stummschalten aktivieren/deaktivieren
	Kurzes Drücken: Lautstärke erhöhen Langes Drücken: Lautstärke kontinuierlich erhöhen
	Kurzes Drücken: Lautstärke verringern Langes Drücken: Lautstärke kontinuierlich verringern
	Den aktuellen Bildschirm einfrieren, zum Beenden der Einfrierfunktion erneut klicken
	Den Sound-Only-Modus aktivieren, erneut klicken, um den Modus zu verlassen
keyboard	Ein Eingabegerät der Anzeige, es kann englische Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen usw. eingeben.

B

Installationsanleitung

Sicherheitsvorkehrungen

◆ Installationsumgebung



Einen elektrischen Schlag vermeiden



Starkes Magnetfeld vermeiden



Temperatur unter 120°F halten ($\leq 50^{\circ}\text{C}$)



Relative Luftfeuchtigkeit unter 70% halten



Von brennbaren Dämpfen fernhalten (Gaslecks usw.)



Alle korrosiven Flüssigkeiten vermeiden



Nicht im Freien verwenden



Nicht geneigt installieren


◆ Installationsanleitung



Das Produkt horizontal aufhängen



Keine vertikale Installation



Nicht geneigt installieren



Nicht flach hinlegen

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

♦ Gewichtsbelastung

Gewicht des Produkts:

TT-8519NT Nettogewicht: 46.5 kg(± 2 kg).

TT-9819NT Nettogewicht: 84.0 kg(± 2 kg).

- Bei Verwendung eines mobilen Ständers sicherstellen, dass das Gewicht des Produkts geringer ist als die Tragfähigkeit des mobilen Ständers.
- Bei Verwendung einer Wandhalterung sicherstellen, dass die Wand tragfähig genug ist, um das Gewicht des Produkts auszuhalten. Wir empfehlen, dass die Wandfläche verstärkt wird und eine Belastbarkeit hat, die dem 4-fachen des Produktgewichts entspricht. Im Zusammenhang der Wandmontage empfehlen wir sich an einen professionellen Installateur zu wenden.




Bemerkung

- Das Unternehmen übernimmt keine relevante rechtliche Verantwortung für Probleme, die durch unsachgemäßen Betrieb verursacht werden, wenn der mobile Ständer oder die Wandhalterung eines Drittanbieters außerhalb des Geltungsbereichs des Produkts liegt.
- Das Produkt nicht an Stellen anbringen, wo es von einer Tür angeschlagen werden könnte.

♦ Vertikale Installation

Bei der Installation versuchen, das Produkt senkrecht zu halten. Der zulässige vertikale Neigungsbereich für die Wandmontage beträgt ± 3 Grad. Ein zu großer Neigungswinkel kann dazu führen, dass die Bildschirmscheibe abfällt oder das Produkt zusammenbricht.

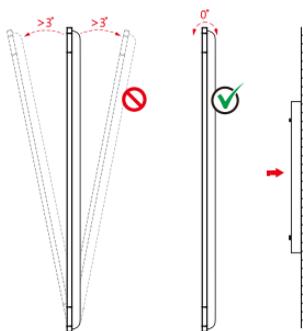


Bemerkung

Bei Problemen empfehlen wir sich an unseren Kundendienst zu wenden. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verluste, die den Benutzern entstehen, wenn die Benutzer die Anweisungen nicht befolgen.

Belüftung

Für ausreichende Belüftung und/oder Klimatisierung sorgen. Wir empfehlen, bestimmte Abstände von der Seite des Produkts zur Wand oder zu den Paneelen einzuhalten. Die Belüftungsanforderungen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

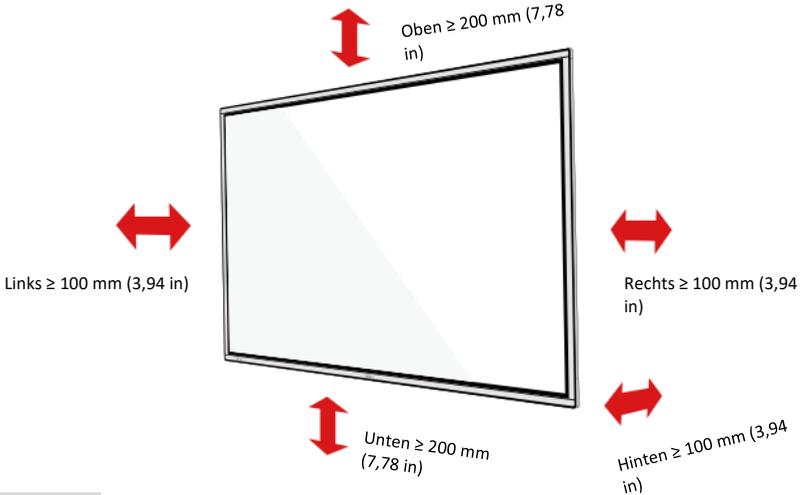


Installation


Die Abmessungen der vier Befestigungslöcher der Halterung auf der Rückseite sind VESA MIS-F-konform (TT-8519NT): 800 x 400 mm/31.50 x 15.75 in; TT-9819NT: 800 x 600 mm/31.50 x 23.62 in). Metrische M8-Schrauben mit einer Länge von 10 mm bis 15 mm (0,40 bis 0,59 Zoll) verwenden, um den Bildschirm mit dem Befestigungssystem zu befestigen. Die Abmessungen der Befestigungslöcher auf der Rückwand sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Bemerkung

Zur Installation des Anzeigeprodukts empfehlen wir sich an einen professionellen Installateur zu wenden.

85"

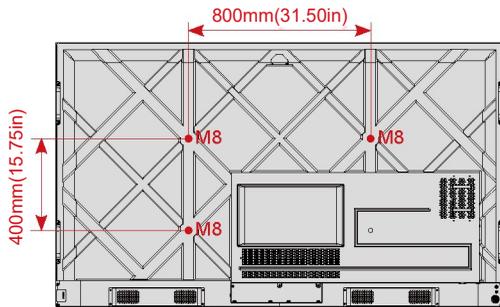

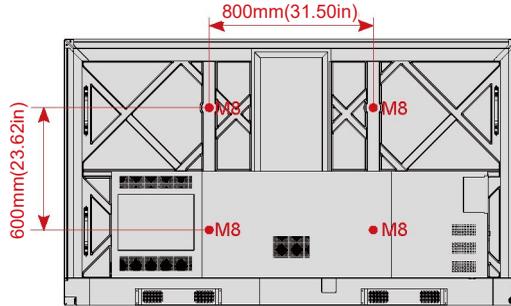

Installieren des internen PCs (optional)




VORSICHT


Der interne PC unterstützt kein Hot-Plugging. Daher muss er bei ausgeschaltetem Bildschirm eingefügt oder entfernt werden. Andernfalls kann der Bildschirm oder der interne PC beschädigt werden.

Der interne PC ist separat zu erwerben. Vorgehensweise bei der Installation eines internen PCs.


Schritt 1: Die M3-Schrauben von Hand lösen, um die interne PC-Abschirmungsabdeckung zu entfernen.

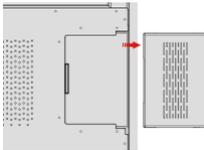


Schritt 2: Den internen PC von rechts nach links in den Anschluss an der Rückseite des Bildschirms schieben

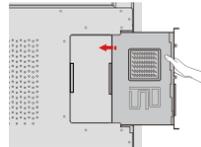

Schritt 3: Den internen PC mit den M3-Schrauben an der Anzeige befestigen.

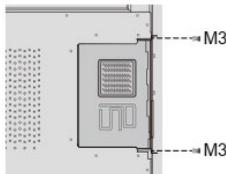

Schritt 4: Sicherstellen, dass die Installation korrekt verlaufen ist, bevor der Strom wieder eingeschaltet wird.

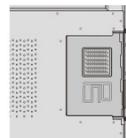

C

Ein-/Ausschalten

Einschalten

Schritt 1: Das Netzteil vollständig in die Steckdose einstecken und den Netzstecker in die Seite des Produkts einfügen. Sicherstellen, dass der Strom im Bereich von 100 V bis 240 V mit einer Frequenz bei 50 Hz/60 Hz \pm 5% liegt. Der Leistungsstrom muss geerdet sein.

Bemerkung

Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

Schritt 2: Den Netzschalter an der Seite des Geräts in die Position „Ein“ bringen.



Schritt 3: Die Netztaaste „“ auf dem vorderen Bedienfeld oder „“ auf der Fernbedienung drücken.

Ausschalten

Schritt 1: Die Netztaaste „“ an der Frontplatte lang drücken oder die Netztaaste „“ auf der Fernbedienung drücken, die Betriebsanzeige leuchtet rot auf.

Schritt 2: Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, empfehlen wir, den Netzschalter in Position „Aus“ zu bringen.

Bemerkung

- Wenn ein interner PC ausgestattet ist, werden der interne PC und der Bildschirm beim Herunterfahren des Systems gleichzeitig ausgeschaltet.
- Die Stromversorgung des Bildschirms nicht gewaltsam unterbrechen, wenn der interne PC eingeschaltet ist.

D

Bedienung des intelligenten Displays

Boot-Bildschirm

Wenn das Produkt eingeschaltet wird, zeigt das Produkt das Boot-Bildschirm an. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Anfängliche Einstellung

Wenn das System zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, geht das System automatisch in die Ersteinrichtungsschnittstelle, wie in den folgenden Schritten beschrieben:

Schritt 1: Sprachauswahl:

Die Aufwärts- und Abwärtstaste auf der Fernbedienung oder auf dem hinteren Bedienfeld drücken, um die gewünschte Sprache zu wählen, anschließend die Taste „“ auf der Fernbedienung betätigen oder die Taste „“ auf dem hinteren Bedienfeld drücken, um die Auswahl zu übernehmen. Wenn das Symbol „OK“ in der Schnittstelle unterleuchtet ist, die Bestätigungstaste erneut drücken, zum nächsten Schritt überzugehen.




Schritt 2: Begrüßungsseite

Die Begrüßungsseite sieht wie in der folgenden Abbildung dargestellt aus. Die Option OK auswählen, zum nächsten Schritt überzugehen; die Option Überspringen wählen, um direkt zur Startseite zu gelangen.



Schritt 3: Netzwerk-Einstellungen

Die Aufwärts- und Abwärtstaste auf der Fernbedienung oder auf dem hinteren Bedienfeld drücken, um das gewünschte Netzwerk auszuwählen, anschließend die Option OK wählen, um die Auswahl zu übernehmen; die Option Überspringen wählen, um direkt zum nächsten Schritt überzugehen.

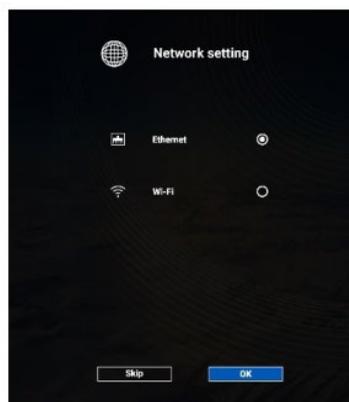


Bemerkung

Ethernet ist durch das System voreingestellt.


Schritt 4: System-Update

Wenn die automatische Aktualisierung vom System erkannt wird, erscheint die Eingabeseite wie in der folgenden Abbildung dargestellt; die Option Weitere Informationen auswählen, um weitere Aktualisierungsdetails anzuzeigen; die Option OK auswählen, um die Aktualisierung zu starten; die Option Überspringen auswählen, um direkt zum nächsten Schritt überzugehen.

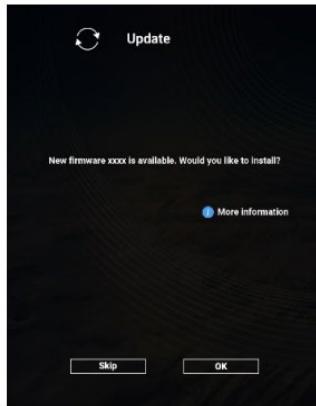

Schritt 5: Importieren

Um die Einstellungsdaten in das Produkt zu importieren, kann ein USB-Flash-Speicher verwendet werden. Die Option OK auswählen, um den Import zu starten; die Option Überspringen wählen, um direkt zur Startseite zu gelangen.

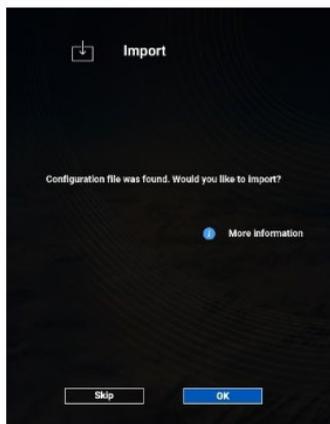


Bemerkung

Wenn kein USB-Flash-Speicher oder keine Importdatei darin vorhanden ist, geht das System direkt zum nächsten Schritt über.


Schritt 6: Einstellungen vervollständigen

Die Option OK auswählen, um die Startseite aufzurufen.

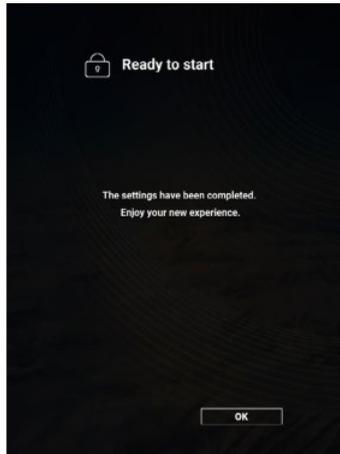

Begrüßungsseite

Nach der Einstellung gelangt das System, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, zur Begrüßungsseite:

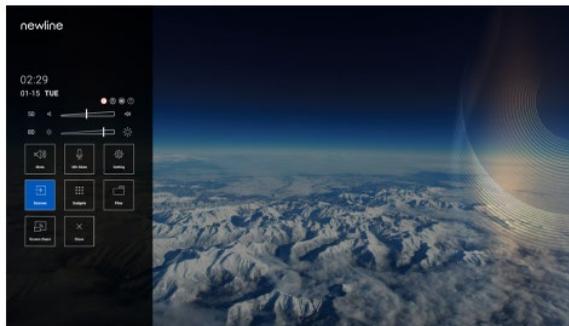

Auf die Begrüßungsseite gehen, wo dann das Menü angezeigt wird. Wenn das Menü nicht angezeigt werden soll die Taste „“ auf der Fernbedienung oder die Taste „“ auf dem hinteren Bedienfeld drücken, damit das Produkt das Menü verlässt.



NR.	Name	NR.	Name
1	Logo	5	Helligkeit einstellen
2	Uhr (Verknüpfung zur Uhr)	6	Hauptsymbol
3	Datum und Woche	7	Statusleiste
4	Tonlautstärke einstellen		

♦ Hauptsymbol

Symbol	Funktionen
	Audio Stummschalten aktivieren/deaktivieren.
	Mikrofon Stummschalten/Stummschalten aufheben.
	Auf Verbindung klicken, um die angeschlossenen Quellen anzuzeigen, einschließlich Interner PC, HDMI 1, HDMI 2, HDMI3, HDMI4.
	Gadget zeigt alle vorinstallierten Anwendungen an.
	Den Dateimanager öffnen, um interne und externe Dateien auf dem Bildschirm durchzusehen.
	Auf das Symbol klicken, um die drahtlose Bildschirmfreigabefunktion zu aktivieren.
	Auf das Symbol klicken, um den Bildschirm mit den Systemeinstellungen aufzurufen.
	Auf das Symbol klicken, um das Menü zu schließen.



Weitere Informationen

Für weitere Informationen

Für eine detaillierte Bedienungsanleitung besuchen Sie unsere Website (www.newline-interactive.com)

Kontaktieren Sie uns für Unterstützung

Bitte senden Sie uns eine E-Mail an support@newline-interactive.com.

Unser Unternehmen widmet sich der Produktinnovation und Technologieverbesserung. Daher können wir Produktspezifikationen und -informationen ohne Vorankündigung ändern. Die Produktabbildungen im Handbuch dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Produkte.