


newline

**Сенсорный дисплей для совместной
работы**

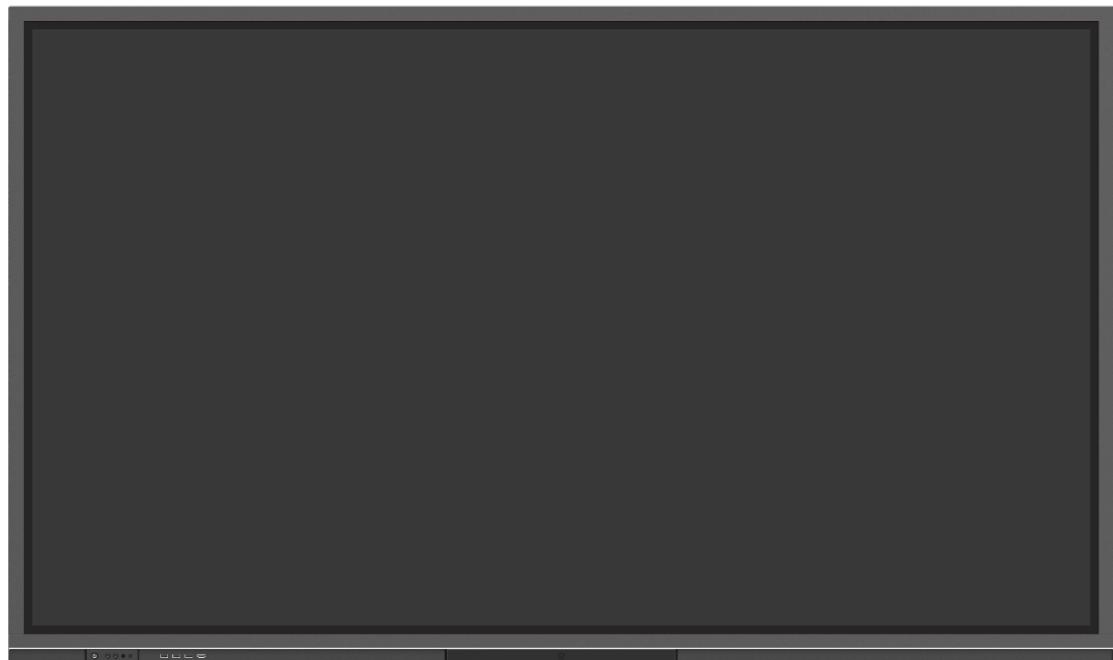

Серия ER

Краткое руководство по эксплуатации

V1.0

Благодарим Вас за выбор сенсорного дисплея для совместной работы Newline.

Знак перечеркнутого контейнера для мусора обозначает, что устройство нельзя утилизировать вместе с городскими отходами. Списанное оборудование необходимо передать в специальный пункт утилизации электрического и электронного оборудования.



Символы

В этом документе используются символы для обозначения действий, требующих особого внимания. К этим символам относятся следующие:

 WARNING	Указание на опасность, которая может привести к летальному исходу или увечью в случае, если она не будет устранена.
 CAUTION	Указание на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к повреждению оборудования, потере данных, ухудшению производительности или непредвиденным результатам.
 NOTE	Дополнительная информация для дополнения содержания основного текста.

Инструкции по безопасности

В целях безопасности ознакомьтесь со следующими инструкциями перед началом использования устройства. Неправильная эксплуатация может привести к тяжким повреждениям или имущественному ущербу. Воздержитесь от самостоятельного ремонта устройства.

 WARNING	
	<p>При возникновении серьезных неисправностей незамедлительно отключите устройство от электросети.</p> <p>К серьезным неисправностям относятся следующие:</p> <ul style="list-style-type: none">• Появление дыма, специфического запаха или нетипичного шума.• Отсутствие звука или изображения, искажение изображения. <p>При возникновении вышеуказанных неисправностей следует прекратить использование устройства, немедленно отключить электропитание и связаться со специалистами.</p>
	<p>Избегайте попадания в устройство жидкостей, металлов или легковоспламеняющихся веществ.</p> <ul style="list-style-type: none">• В случае попадания в устройство жидкостей или металлических частиц выключите устройство, отключите его от источника питания и связитесь со специалистами.• Наблюдайте за детьми, находящимися поблизости от устройства.
	<p>Следует устанавливать устройство на устойчивой поверхности.</p> <p>Неустойчивой поверхностью может быть, в частности, поверхность, находящаяся под наклоном, шаткий стол, подставка или платформа, что может привести к падению и порче устройства.</p>
	<p>Запрещено открывать крышку или модифицировать устройство самостоятельно.</p> <p>Устройство содержит компоненты, находящиеся под высоким напряжением. Открывая крышку, можно столкнуться с высоким напряжением, получить удар электротоком, а также попасть в другие опасные ситуации.</p> <p>Для проведения осмотра, настройки или технического обслуживания следует связаться с местным дистрибутором.</p>

**WARNING**

	<p>Следует использовать указанное напряжение источника питания.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Во избежание повреждения данного устройства запрещается использовать провода электропитания от любых других устройств. • Следует использовать трехпроводную розетку и убедиться в том, что она заземлена надлежащим образом. • Следует вынимать вилку из розетки, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
	<p>Следует регулярно стирать пыль и металлические частицы с вилки устройства.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чистка устройства, подключенного к электросети, может привести к возгоранию или поражению электрическим током. • Извлекайте вилку питания из розетки перед протиранием вилки питания сухой тканью.
	<p>Запрещается ставить предметы на устройство.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запрещается ставить на устройство емкости (вазы, цветочные горшки, косметику или жидкие лекарственные препараты). • В случае пролития жидкости на устройство может возникнуть короткое замыкание, которое может привести к возгоранию или поражению электрическим током. • Запрещается наступать на устройство, а также вешать на него какие-либо предметы.
	<p>Запрещается размещать устройство в неподходящем для этого месте.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запрещается устанавливать устройство в местах с повышенной влажностью, например, ванных комнатах, душевых, рядом с окнами и на открытом воздухе в условиях дождя, снега или других суровых погодных условиях. Не устанавливайте устройство рядом с паром из горячих источников. В экстремальных условиях в вышеописанных ситуациях могут возникнуть неполадки устройства и произойти поражение электрическим током. • На устройство запрещается ставить источники огня, например, зажженные свечи.
	<p>Выключайте вилку питания из розетки во время грозы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не прикасайтесь к устройству во время молнии во избежание поражения электрическим током. • Следует размещать компоненты, находящиеся под высоким напряжением и способные вызвать травму, в местах, недоступных для детей.
	<p>Запрещается прикасаться к проводу электропитания мокрыми руками.</p>

 CAUTION	
	<p>Запрещается устанавливать устройство в помещениях с высокой температурой.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запрещается устанавливать устройство рядом с источниками тепла, например, обогревателем, тепловым резервуаром, электрической плитой и другими нагревающими приборами. • Следует защищать устройство от прямого солнечного света, который может привести к его перегреву и вызвать неполадки.
	<p>Транспортировка устройства</p> <ul style="list-style-type: none"> • При транспортировке устройства следует использовать коробку и прокладочный материал, в которые устройство было упаковано при покупке. • Осуществляйте транспортировку устройства в вертикальном положении. Экран и другие компоненты легко повредить при транспортировке ненадлежащим способом. • Перед перестановкой устройства необходимо отсоединить все провода и конструкции, препятствующие опрокидыванию устройства. Устройство следует переносить аккуратно, избегая ударов и сжатия; в особенности, требуется беречь экран, который может разбиться и нанести травмы.
	<p>Нельзя закрывать вентиляторы устройства. Перегрев деталей устройства может привести к возгоранию, порче устройства и сокращению срока его службы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запрещается класть устройство таким образом, чтобы были закрыты вентиляционные отверстия. • Запрещается устанавливать устройство на ковре или ткани. • Запрещается накрывать устройство тканью, например, скатертью.
	<p>Запрещается использовать радио, находясь вблизи устройства.</p> <p>Устройство отвечает международному стандарту по предотвращению электромагнитных помех (радиопомех). Тем не менее, помехи возможны и они могут вызвать радиошумы. При возникновении шума в радио попробуйте предпринять следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изменить направление антенны радио, чтобы избежать помех от устройства. • Поместить радио вдали от устройства. <p>Если стекло дисплея разбилось или падает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В целях безопасности требуется отойти от экрана на расстояние 3 метров (10 футов). • Не осуществляйте установку или демонтаж в случае, если стекло дисплея разбилось или выпало. <p>Запрещено повреждать провод электропитания.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запрещено повреждать, заменять, перекручивать, сгибать и с усилием тянуть провод электропитания. • Запрещено ставить тяжелые предметы (например, само устройство) на провод электропитания. • Запрещено с усилием тянуть провод электропитания при извлечении вилки из розетки. Для замены или ремонта поврежденного провода электропитания свяжитесь с местным дистрибутором.


	<ul style="list-style-type: none">Провод электропитания, находящийся в коробке, следует использовать только с этим устройством. Запрещено использование провода электропитания с другими изделиями.
	<p>Надлежащее использование батарей</p> <ul style="list-style-type: none">Контактная коррозия, утечка тока и даже пожар могут быть вызваны неправильным использованием батареек.Рекомендуется использовать указанный тип батарей и устанавливать их, соблюдая полярность.Не используйте одновременно новую и старую батарею.Следует извлекать батареи из пульта, если он не будет использоваться в течение длительного времени.Запрещено подвергать батареи воздействию высоких температур, включая солнечные лучи и источники огня.Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормами.
	<p>Дополнительные рекомендации по использованию:</p> <ul style="list-style-type: none">Пользуйтесь устройством при комфорtnом освещении. Просмотр при слишком ярком свете или в темноте вреден для зрения.Давайте глазам отдохнуть после длительного использования устройства.Для защиты зрения и предотвращения переутомления глаз находитесь на достаточном расстоянии от устройства.Устанавливайте правильный уровень громкости, в особенности ночью.С осторожностью используйте усилительное оборудование как источник речевого ввода. Если Вам необходимо использовать усилительное оборудование, мощность на входе не должна превышать максимальную мощность динамиков. В противном случае динамик может выйти из строя из-за повышенной мощности.
	<p>Информация о USB-порте</p> <p>Передние порты USB и задние порты USB 3.0/USB 2.0 осуществляют переключение в зависимости от источников сигнала. Если текущий источник сигнала считывает данные с внешнего устройства, подключенного через USB-порт, переключите источник сигнала после завершения считывания данных. В противном случае данные или устройство могут быть повреждены.</p>
	<p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none">Сохраняя качество изображения, можно сократить потребление энергии, уменьшив яркость дисплея.Устройство можно подключить к различным компьютерам формата OPS, которые можно модернизировать или заменить в соответствии с Вашими потребностями.

1 Обзор

1.1 Детали

Вид спереди


65/75/86 дюймов:

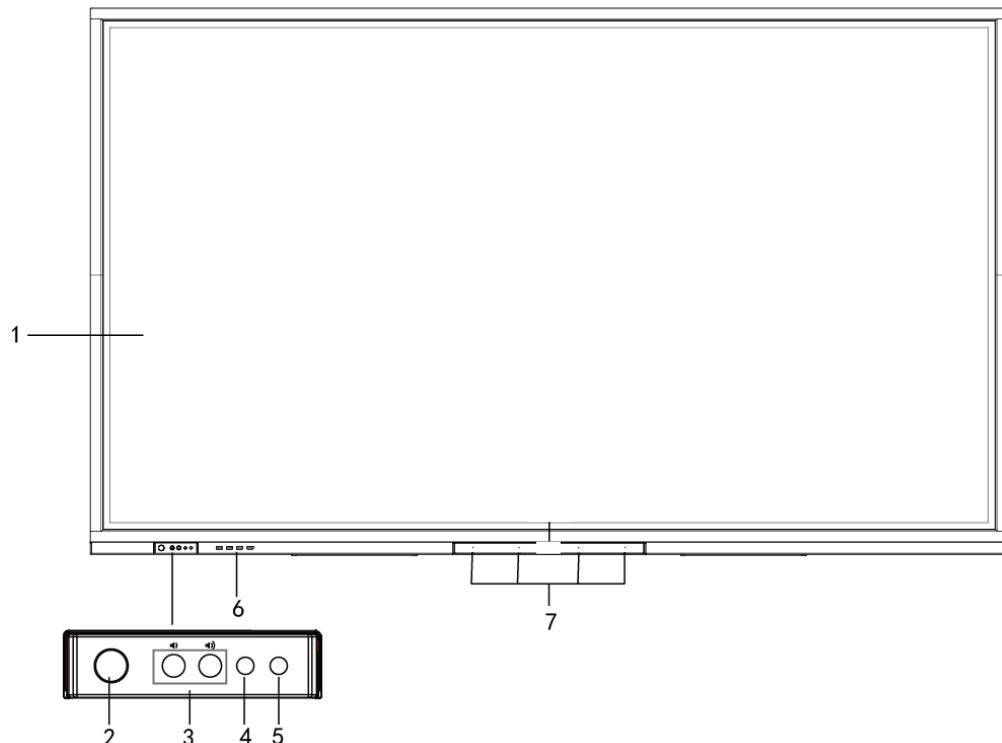

(绘图要求: 去掉编号8 和摄像头图示)

Вид сзади

65/75/86 дюймов:

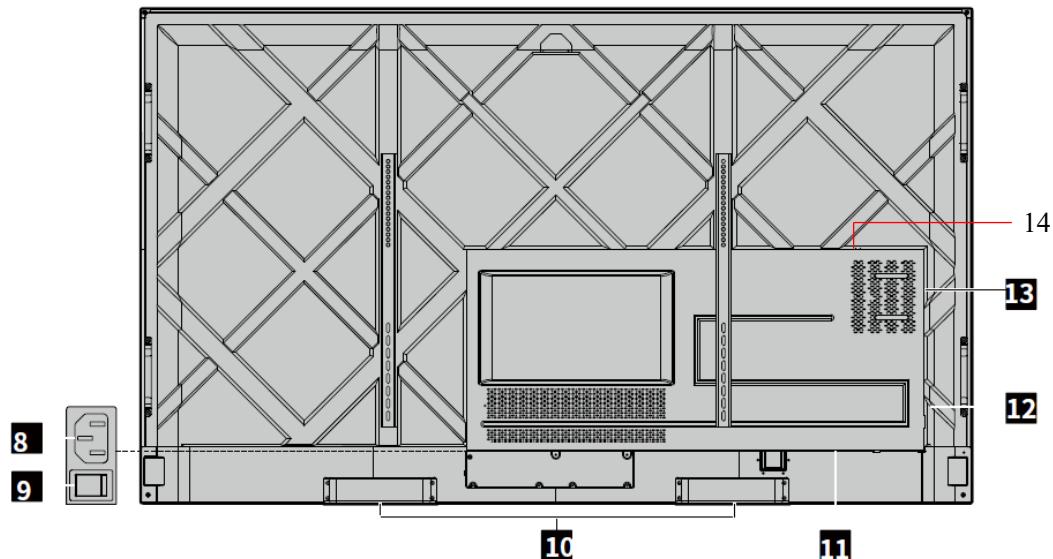


(绘图要求: 新增 звуковая панель 接口编号)

1	Сенсорный экран	8	Розетка электропитания
2	Включение электропитания	9	Переключатель питания
3	Передняя кнопка для регулирования громкости	10	Динамик
4	ИК-приемник	11	Задние порты 1
5	Светочувствительный датчик	12	Задние порты 2
6	Передние порты	13	Разъем для компьютера формата OPS
7	Микрофон	14	Порт звуковой панели

1.2 Передние порты и кнопки

- Кнопки на передней панели

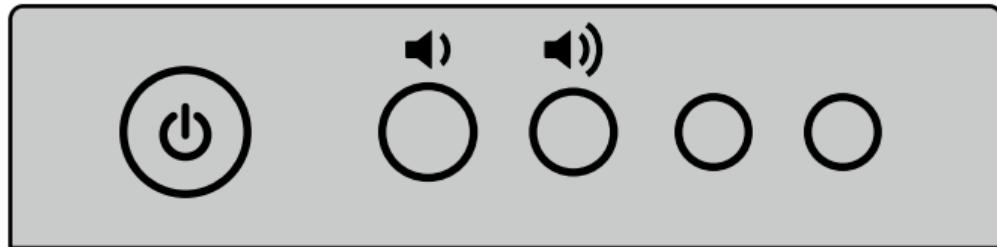


Название	Описание функций
 	<p>Включение/выключение электропитания.</p> <ul style="list-style-type: none">Включение: нажмите на кнопку, чтобы включить дисплей, индикатор питания станет зеленым.Выключение: нажмите на кнопку, чтобы выключить дисплей. Индикатор электропитания станет красным.
 	Уменьшить громкость
 	Увеличить громкость

Примечание:

Нажмите на кнопку включения питания при включенном питании, чтобы устройство по умолчанию перешло в режим завершения работы. Пользователи могут выбрать “Настройки > Питание > Опции питания” для перехода в режим отключения или в спящий режим.

- Передний порт

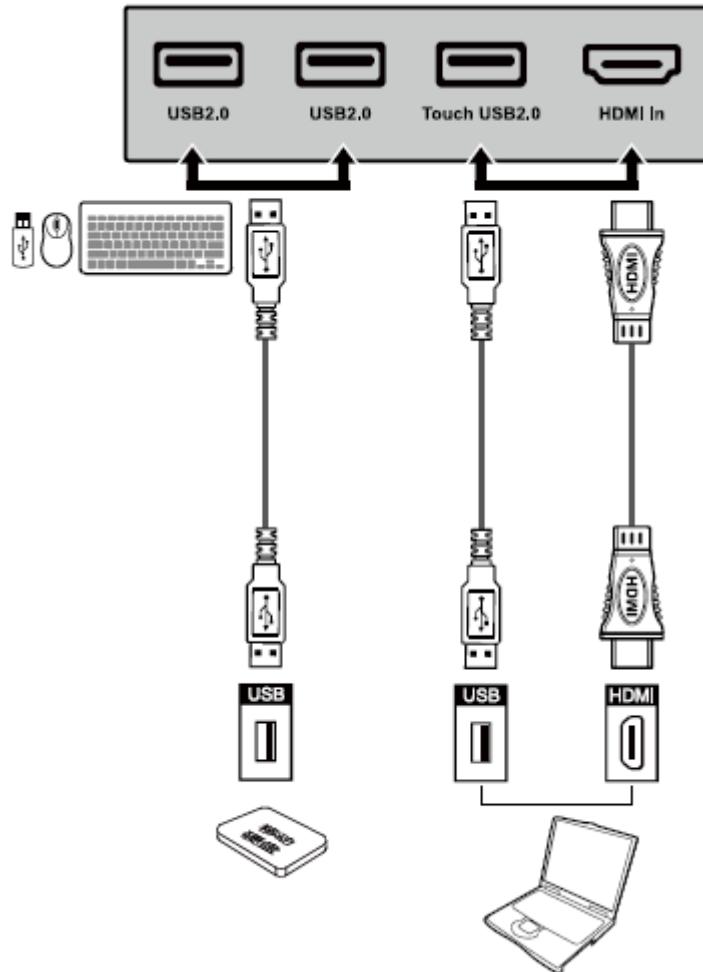

Название	Описание функций
USB 2.0	<p>Подключение к USB-устройствам, таким как портативный жесткий диск, USB-накопитель, USB-клавиатура и мышь.</p> <p>Примечание:</p> <p>Пользователям следует нажать на «Настройки > Ввод и вывод > Подключение через USB», чтобы выбрать систему (OPS или «Умную систему») для USB-порта.</p> <p>В случае если пользователи выбирают общественное подключение при интерфейсе «Умной системы», устройство USB используется «Умной системой». При переключении на OPS устройство USB подключается к OPS.</p>
Touch USB 2.0.	Подключение к сенсорному порту Вашего ПК.
HDMI IN (вход)	<p>Порт входа HDMI.</p> <p>Используется вместе с “Touch USB 2.0” для управления ПК при помощи сенсорной технологии.</p>


newline

1.3 Задние порты



WARNING

- Подключение через передние порты USB 2.0 и задние порты USB 3.0/USB 2.0 переключается в зависимости от источников сигнала. Если используемый источник сигнала считывает данные с внешнего устройства, подключенного через USB-порт, переключите источник сигнала после завершения считывания данных. В противном случае данные или устройство могут быть повреждены.
 - Вывод через порты USB2.0/USB3.0: 5В/500mA (макс.) Исключительно для квалифицированного использования устройства, в противном случае может произойти поражение электрическим током или возгорание.
 - Выход порта для подключения звуковой панели: 18В/3А Порта для подключения звуковой панели можно использовать исключительно со звуковой панелью серии TS. Производитель не может нести ответственности за возможный ущерб, вызванный подключением к другим устройствам.
-

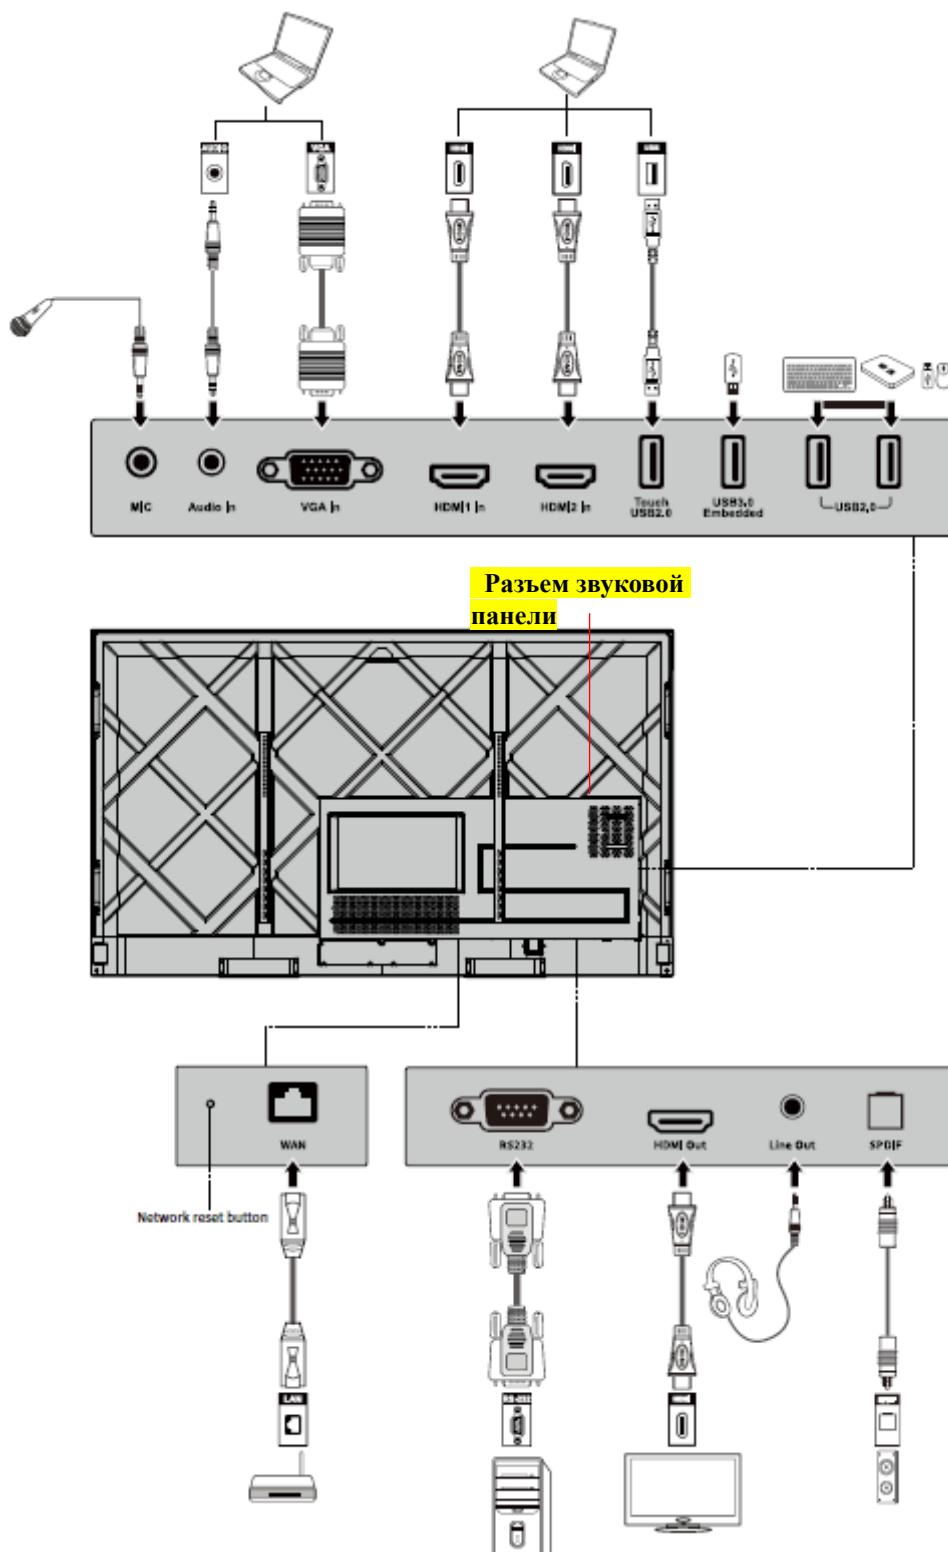

(绘图要求: 增加 TS Series Soundbar 接口连接示意图, 参照 19 款商务中端)

Название	Описание функций
----------	------------------

Название	Описание функций
MIC	Порт входа для подключения микрофона
AUDIO IN	Порт входа для аудио, используется вместе с “ VGA In ”.
VGA in	Порт входа сигнала VGA Используется вместе с “ Touch USB 2.0 ” для управления ПК в сенсорном режиме.
HDMI 1 in	Порт входа HDMI 1. Используется вместе с “ Touch USB 2.0 ” для управления ПК в сенсорном режиме.
HDMI 2 in	Порт входа HDMI 2. Используется вместе с “ Touch USB 2.0 ” для управления ПК в сенсорном режиме.
Touch USB 2.0.	Подключение к touch-порту Вашего ПК.
Встроенный порт USB 3.0	Для локального воспроизведения и обновления системы
USB 2.0	Подключение к USB-устройствам, таким как портативный жесткий диск, USB-накопитель, USB-клавиатура и мышь.
WAN	Сетевой интерфейс с подключением к терминалу RJ45
Кнопка сброса настроек сети	При помощи тонкого предмета нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек в течение 5 секунд, чтобы восстановить сетевые настройки устройства по умолчанию.
RS232	Интерфейс ввода сигналов последовательного порта, который позволяет вводить настройки последовательного порта через определенное устройство управления последовательным портом для достижения цели управления продуктом.
HDMI Out	Подключить к электронному видеоустройству с входом HDMI
Line Out	Подключение к устройству аудиовыхода, например, наушникам и динамику.
SPDIF	Цифровой аудиоинтерфейс, интерфейс оптического выхода. Подключение аудио оборудования с оптоволоконным входом, такого как усилители, стереосистемы и динамики.
Звуковая панель	Подключение к звуковой панели серии TS (оpционально) Предупреждение: Используйте порт для подключения звуковой панели серии TS исключительно для звуковой панели серии TS. Производитель не может нести ответственности за возможный ущерб, вызванный подключением к другим устройствам.

1.4 Пульт дистанционного управления


1.4.1 Кнопки пульта дистанционного управления



Кнопка	Функция
	Включение/выключение электропитания.
	Вернуться к домашнему источнику
Внешнее устройство	Управление внешним устройством (функция автоматического запоминания)
	Кнопка для перехода Вверх/Вниз/Влево/Вправо
	Подтверждение
	Отключение или включение звука.
	Отключение или включение микрофона.
	Нажмите один раз, чтобы вернуться на предыдущую страницу; Нажмите дважды, чтобы выйти из текущей программы. Примечание: На странице настроек нажмите один раз для выхода.
	Сделать скриншот.
	«Заморозить» экран. Нажмите, чтобы остановить интерфейс экрана. В правом верхнем углу появится значок «заморозки». Нажмите еще раз или прикоснитесь к экрану, чтобы выйти из режима остановки экрана.
	Включить/отключить режим «Только звук»
	Открыть диспетчер задач
	Открыть меню источников сигнала (недоступно в «Умной системе»)
	Увеличить яркость
	Уменьшить яркость
	Уменьшить громкость
	Увеличить громкость
	Переключиться на источник компьютера формата OPS
	Перейти на страницу выбора внешнего источника сигнала

Кнопка	Функция
	Настройка режима фоновой подсветки (ECO>Стандартный режим>Авто>Настроить)
	Ввести настройки системы


1.4.2 Инструкции по использованию пульта дистанционного управления



Во избежание возможных неполадок ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями и используйте пульт дистанционного управления надлежащим образом.

- Не роняйте и не повреждайте пульт дистанционного управления.
- Не допускайте попадания жидкостей на пульт дистанционного управления.
- Не кладите пульт дистанционного управления на влажную поверхность.
- Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию прямого солнечного света или источника тепла.

Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии 5 метров от приемника пульта управления под углом, равным приблизительно 30° с обеих сторон.

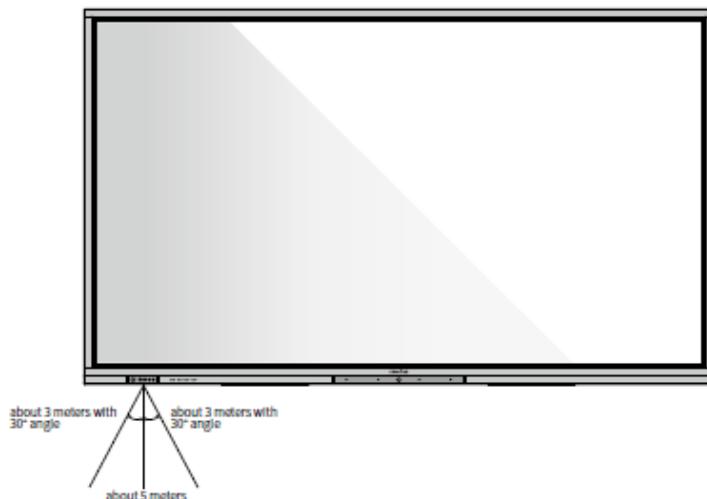



(绘图要求：去掉外观图上的摄像头)


2 Руководство по установке

2.1 Меры безопасности

Условия для установки устройства



Направление

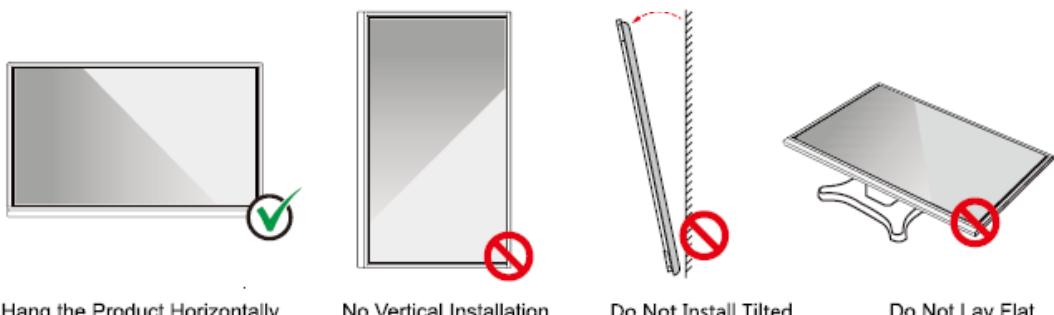

2.2 Меры предосторожности при установке

Весовая нагрузка


Вы можете выбрать установку с возможностью перемещения или настенную установку в соответствии с Вашими потребностями. Настенная установка позволяет значительно сократить занимаемое устройством пространство.

При установке с возможностью перемещения используйте мобильную опору, указанную производителем. Если Вы используете самодельный монтажный кронштейн, его грузоподъемность должна как минимум в 4 раза превышать фактический вес устройства. Грузоподъемность опорной стойки должна как минимум в 4 раза превышать фактический вес устройства; устройство должно быть хорошо закреплено.

При использовании настенного монтажа монтажная поверхность, на которой закрепляется изделие, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес, превышающий по меньшей мере в 4 раза фактический вес устройства. Если монтажной поверхностью является стена или крыша здания, она должна быть выполнена из полнотелого кирпича, бетона или материала эквивалентной прочности. Если монтажная поверхность является рыхлой (например, старые кирпичные стены, дерево, кирпичные стены и т. д.), является металлической или неметаллической конструкцией, или если декоративный слой поверхности слишком толстый и явно недостаточно прочный, необходимо принять меры для повышения прочности поверхности, чтобы предотвратить потенциальные угрозы безопасности.

Вертикальная установка

Страйтесь, чтобы при монтаже устройство находилось в вертикальном положении. При чрезмерном угле наклона стекло дисплея может упасть, а устройство может разбиться.

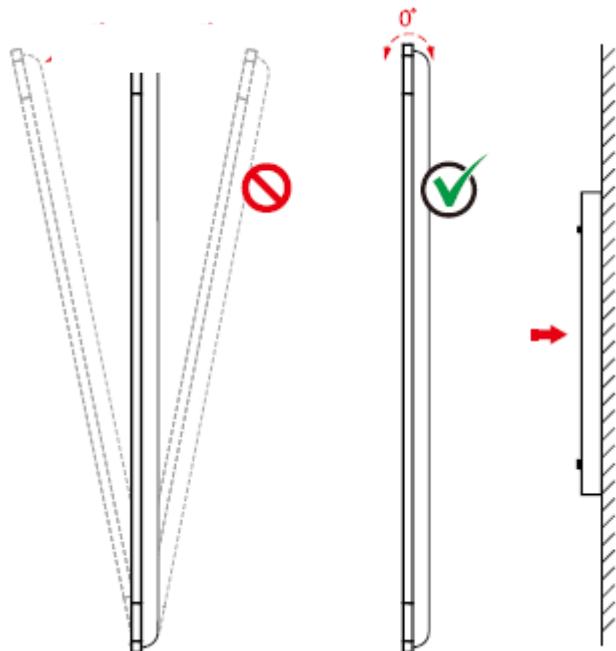

(绘图要求：去掉图片中 $>3^\circ$ 文字)

Note

- В случае поломки стекла дисплея в целях безопасности требуется отойти от него на расстояние 3 метров.
- Не осуществляйте установку или демонтаж в случае, если стекло дисплея разбилось или падает.
- В случае возникновения проблем свяжитесь с нашей службой поддержки. Наша компания не несет ответственности за какой-либо ущерб или убытки, понесенные пользователями ввиду несоблюдения данных инструкций.
- Крепление монтажного кронштейна стандарта VESA. Для крепления данного устройства предназначен монтажный кронштейн GS для настенного монтажа.


Вентиляция

Расстояние от монтажной поверхности (мм)			
Левая и правая стороны	Верх	Низ	Сзади
100	200	200	100



Внимание

- В дополнение к вышеуказанным требованиям, площадь нижних, боковых и верхних вентиляционных отверстий должна составлять не менее 50% от уплотнительной поверхности. Следует поддерживать хорошую циркуляцию воздуха при встраивании устройства в стену и шкаф.
- В случае настенной установки глубина настенных болтов должна превышать 10 мм.

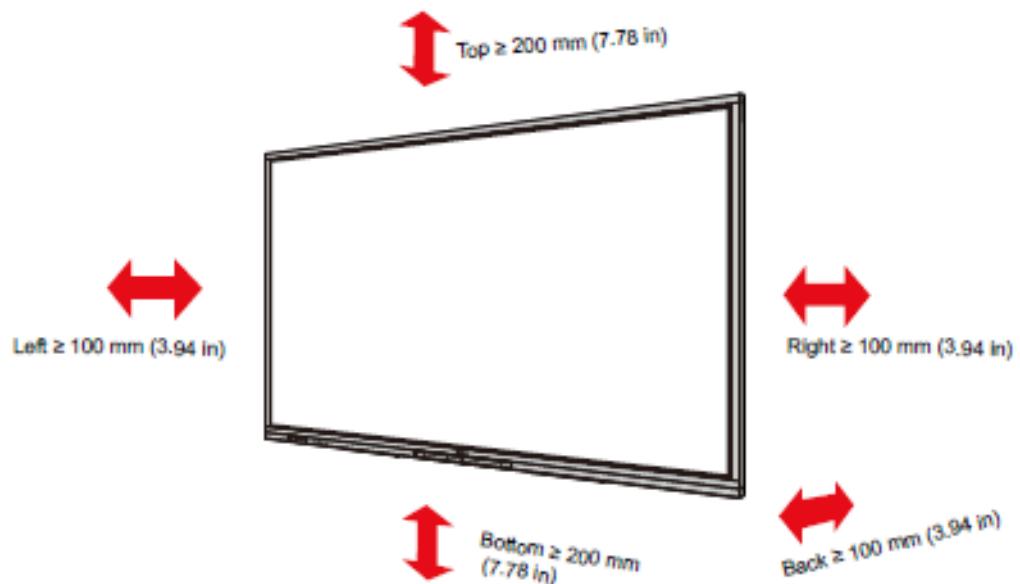

(绘图要求: 更新产品外观图)

2.3 Установка компьютера формата OPS

⚠ WARNING


Не выполняйте следующие действия на компьютере OPS, иначе можно повредить устройство или сделать его непригодным для использования!

- Не подключайте и не отсоединяйте компьютер OPS при включенном питании. Убедитесь, что питание было отключено перед подключением / отсоединением компьютера.
- Перед использованием компьютера формата OPS убедитесь, что винты затянуты и все винты находятся на своих местах.


Шаг 1. (Опционально) Отвинтите винты M3 вручную, чтобы снять защитную крышку компьютера формата OPS.

Note


Этот шаг является опциональным и подходит для моделей, оснащенных защитной крышкой компьютера формата OPS.

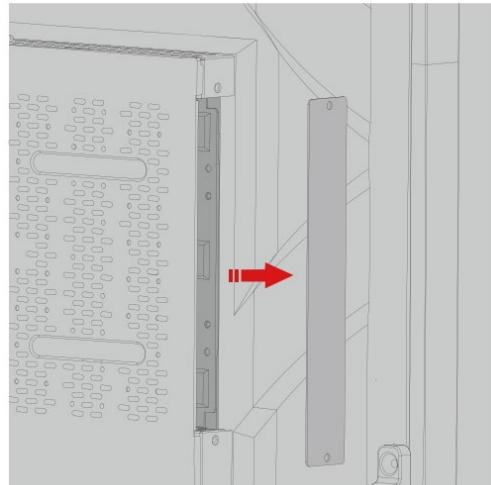

Шаг 2. Вставьте компьютер формата OPS горизонтально в слот для интерфейсных карт.

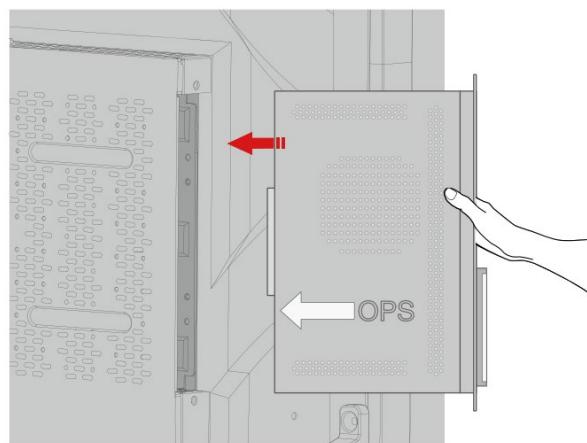

Шаг 3. Проденьте крепежные винты в верхние и нижние отверстия и затяните их.

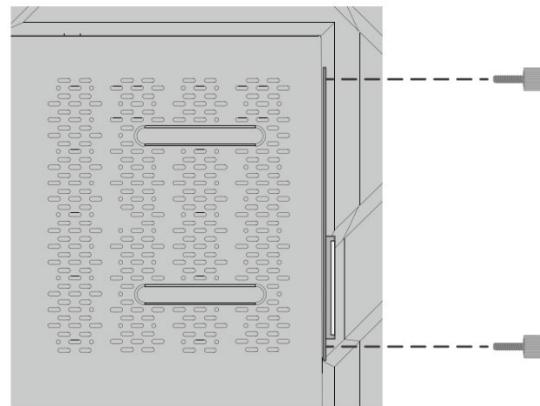

Note


В случае если после включения питания экран стал нечетким, мигает или не поступает сигнал компьютера формата OPS, компьютер формата OPS установлен неправильно. Убедитесь в правильности установки и проведите ее заново.

3


Включение/выключение электропитания

3.1 Включение электропитания

Шаг 1. Используйте переменный ток (100В~240В, 50Гц/60Гц) в качестве источника питания устройства. Убедитесь, что вилка питания полностью вставлена в розетку и провод заземления розетки подключен должным образом.

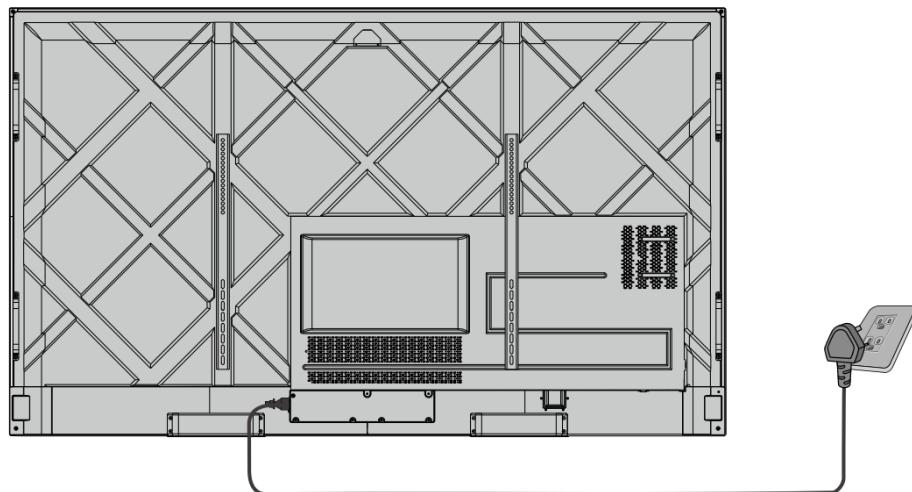

Шаг 2. Включите кулисный переключатель (на задней стороне экрана, рядом с розеткой) после подключения источника питания. Индикатор электропитания должен загореться красным.

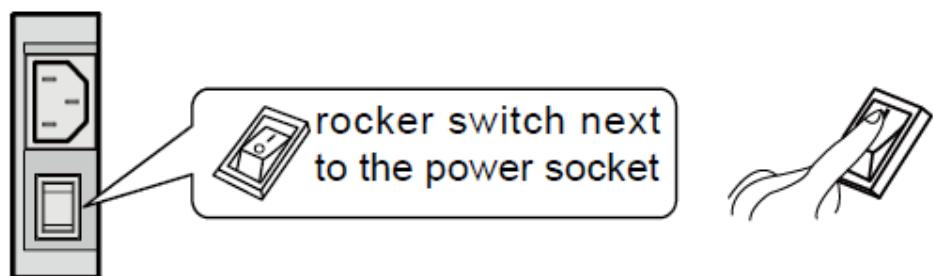


Шаг 3. Нажмите на кнопку “” на устройстве или кнопку “” на пульте управления, чтобы включить устройство (индикатор загорится зеленым).

3.2 Выключение электропитания


Шаг 1. Отключайте питание экрана в следующих ситуациях:

- При отсутствии данных на белой доске или скриншота, нажмите на кнопку включения/отключения электропитания  на передней панели или  на пульте дистанционного управления, чтобы выключить экран. Перейти к Шагу 4.
- При наличии данных на белой доске или скриншота, сохраните документы совещания до отключения сенсорного экрана. В противном случае устройство удалит документацию совещания по окончании совещания.

Нажмите на кнопку включения электропитания  на передней панели или  на пульте управления. **Страница сохранения сеанса** отобразится так, как показано на рисунке ниже.

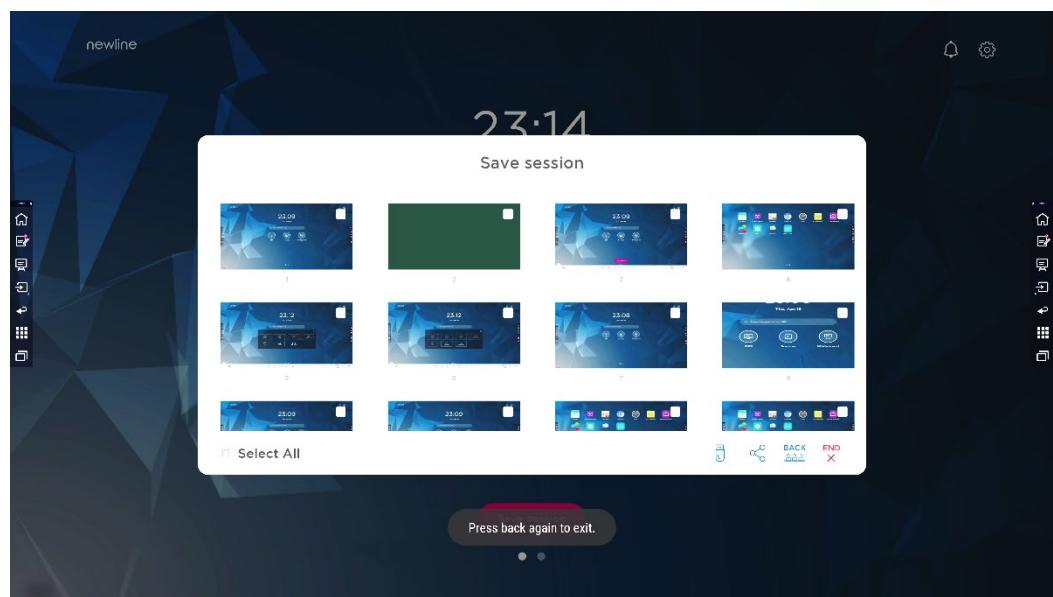

Шаг 2. Снова нажмите на кнопку включения электропитания  на передней панели или  на пульте управления. Диалоговое окно **Предупреждение** отобразится так, как показано на следующем рисунке.

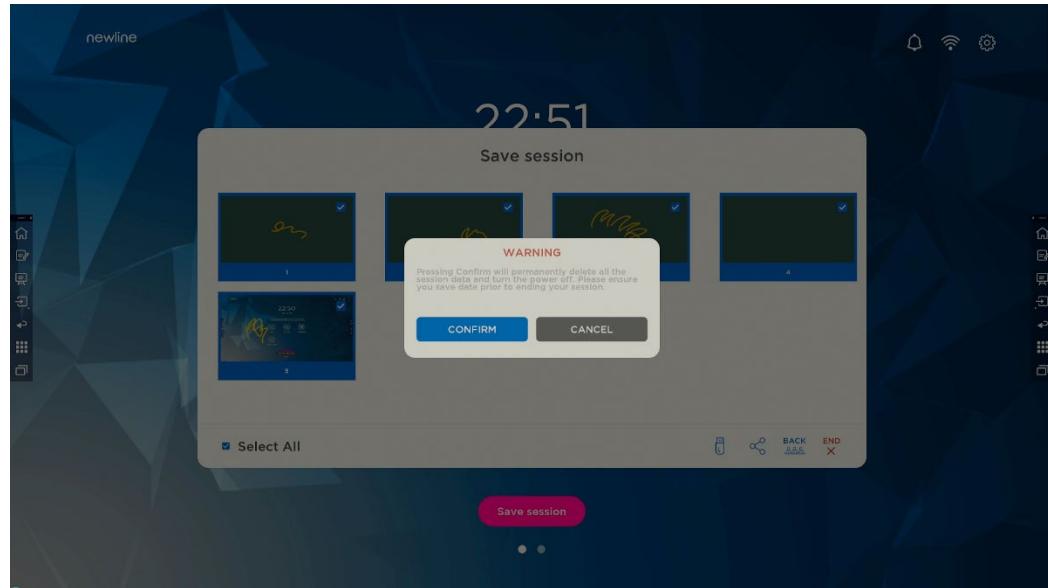

Шаг 3. В диалоговом окне **Предупреждение** нажмите **Отмена**. Вы можете сохранить файлы в случае необходимости. После сохранения файлов вернитесь к Шагу 2. Нажмите **Подтвердить** и индикатор электропитания станет красным.

Шаг 4. Если Вы хотите полностью отключить устройство, выключите переключатель под устройством (расположенный рядом с розеткой) и отсоедините шнур питания.



CAUTION


- Когда устройство переходит в спящий режим или отключается, система сначала определяет, выключен ли компьютер OPS. Если нет, система сначала отключает компьютер, а затем переходит в спящий режим или отключается.
- Отключите устройство перед отсоединением источника питания, в противном случае устройству может быть нанесен ущерб. Случайное отключение питания может привести к повреждению устройства.
- Не включайте и не выключайте питание многократно в течение короткого периода времени, так как это может привести к неисправности.

Индикатор	Статус устройства
Погашен	Отключено или отсоединенено от сети
Красный	Выключено
Зеленый	Включено

4 Работа с сенсорным дисплеем

4.1 Home

Когда устройство включено, домашняя страница, отображается следующим образом:

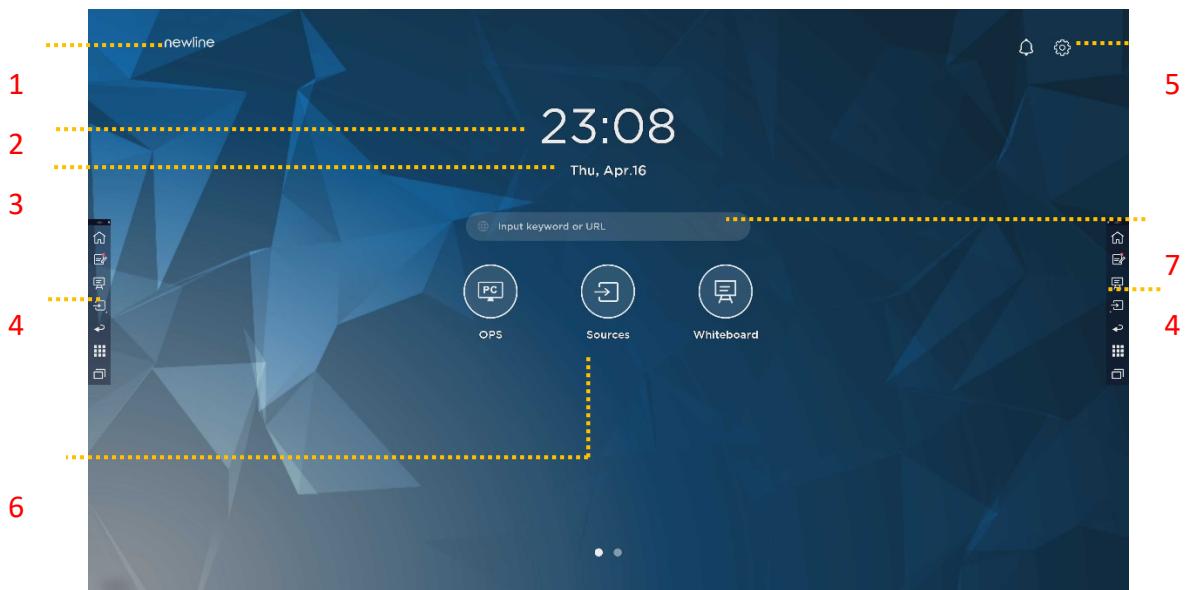

1: Логотип (ярлык Настроек) 2: Часы (ярлык Часов)

3: Дата и Неделя (ярлык Календаря) 4: Боковая панель инструментов 5:
Строка состояния и настройки

6: Основной значок (Панель быстрого запуска) 7: Странка поиска

Примечание:

На интерфейсе домашней страницы проведите пальцем влево, чтобы переключиться на интерфейс устройства. Пользователи могут переключать интерфейс между интерфейсом Домашней страницы и интерфейсом Устройства, проводя пальцем в левую и правую стороны.

Основные значки

Значки	Функции
	Переключиться на источник компьютера формата OPS
	Нажмите Источники для просмотра подключенных источников, в том числе встроенного ПК, фронтального HDMI, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Newline Cast и Файлов.
	Режим белой доски позволяет перейти к функции белой доски и комментирования.
	Нажмите « Newline Cast », чтобы включить функцию беспроводного совместного использования экрана.
	Переключиться на источник VGA
	Нажмите Просмотр файлов , чтобы открыть Диспетчер файлов для просмотра внутренних и внешних файлов на дисплее.
	Нажмите Просмотр Office , чтобы открыть приложение Office Suite.
	Переключиться на источник фронтальный HDMI
	Переключиться на источник HDMI 1
	Переключиться на источник HDMI 2
	Длительно нажмите значки на Панели быстрого запуска, чтобы перейти в режим настройки. Нажмите Добавить, чтобы персонализировать значки или изменить их имя. Вы можете добавить до 6 ярлыков предпочтаемых Вами функций. (См. подробнее в разделе «Добавление ярлыков на домашнюю страницу»).

Примечание:


Пользователи могут добавлять или удалять основные значки в соответствии с фактическим использованием (OPS, Источники, Белая доска являются значками по умолчанию). Для дополнительной информации см. 5.1 Добавление ярлыков на Панель быстрого запуска.

- **Боковая панель инструментов**


Значки «Домашняя страница», «Режим комментирования», «Белая доска», «Источники», «Вернуться», «Устройство» и «Диспетчер задач» по умолчанию отображаются на боковой панели с обеих сторон экрана. Нажмите Настройки > Панель инструментов для того, чтобы персонализировать значок боковой панели.

Вы можете скрыть боковую панель в Настройках, передвигать ее по экрану, свернуть или развернуть ее при помощи прикосновений. Нажмите на “<”, чтобы развернуть боковую панель. Нажмите на значок Источник, чтобы открыть значки 2-го уровня.

Свернуть

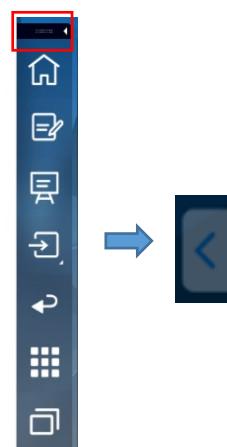

Развернуть

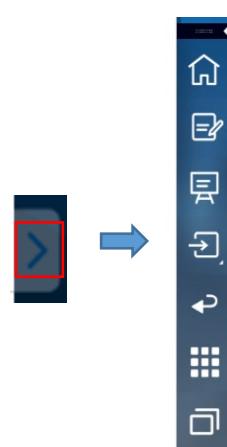


Открыть значки 2-го уровня



Боковая панель > Плавающая панель

Нажмите на черную область сверху и потяните боковую панель, которую можно превратить в плавающую панель.

На плавающей панели пользователи могут добавлять и удалять значки, добавлять собственные значки и при помощи пальцев перемещать плавающую панель по экрану.

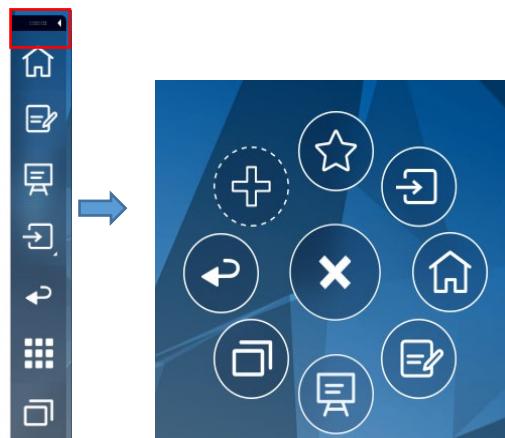

(绘图要求: 按住上端的黑色区域往外拉, 可切换成浮动栏。参照RS,VNX 增加手势效果)

Боковая панель имеет следующие функции:

Значок	Функции
	Перейти на домашнюю страницу.
	Перейти в режим примечаний и нажать еще раз, чтобы выйти из режима комментирования и сделать скриншот.
	Режим белой доски
	Нажмите для просмотра внешних источников сигнала, в том числе OPS, фронтальный HDMI, HDMI 1, 2, VGA, Newline Cast и Файлы.
	Вернуться к предыдущему меню/выйти из приложения.
	Перейти в интерфейс Устройства Здесь отображаются все предустановленные приложения. Нажмите на значок приложения, чтобы запустить его.
	Управление приложениями, запущенными в настоящий момент Переместите влево/вправо текущее приложение или нажмите «очистить все» в правом верхнем углу, чтобы очистить все приложения.


Строка состояния и настройки

В верхнем правом углу домашней страницы отображаются значки рабочего состояния (в том числе USB-накопителя(/-ей), локальной сети и Wi-Fi), Уведомление и ярлык настройки системы.

Значок	Функции
	Нажмите, чтобы перейти на страницу уведомлений (показывать красные точки при наличии уведомления).
	Если USB-накопитель подключен к порту USB, появится этот значок.
	Если устройство подключено к локальной сети, появится этот значок.
	Если устройство подключено к беспроводной сети, появится этот значок.
	Переход на страницу настроек системы
	Этот значок появится, когда устройство перейдет в режим «заморозки».

4.2 Сохранить сеанс

Кнопка **Сохранить сеанс** появится в нижней части экрана при наличии данных на белой доске, новых данных скриншота. Нажмите кнопку **Сохранить сеанс** или кнопку питания, чтобы открыть всплывающее окно сохранения сеанса. Пользователи могут сохранить файл сеанса по мере необходимости.

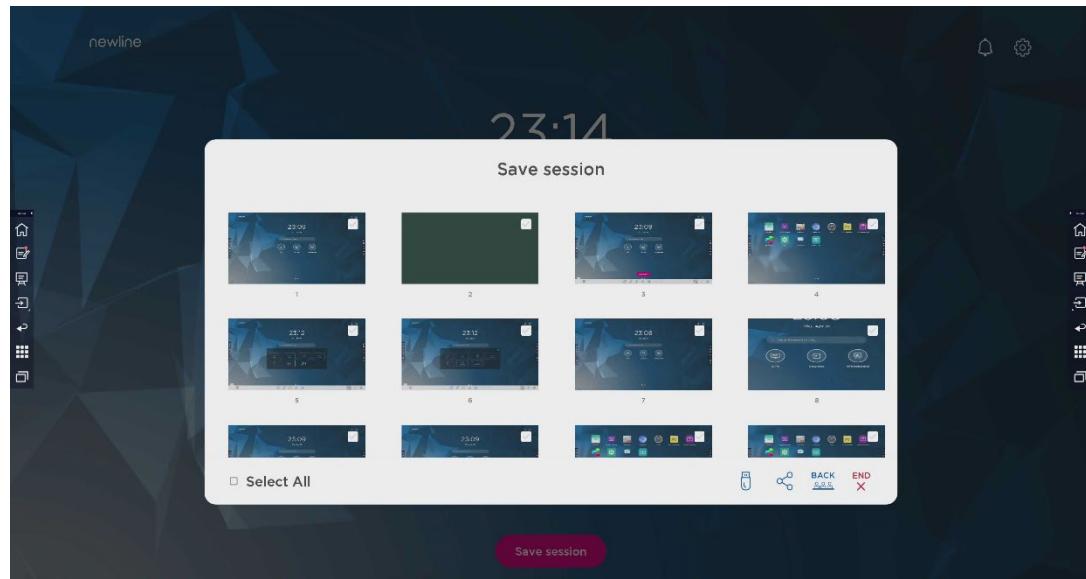

Примечание:


Функция Сохранить сеанс сохранит только те данные, которые были сгенерированы в ходе текущего совещания, данные предыдущего сеанса не будут сохранены.

5

Добавление ярлыков для быстрого доступа

5.1 Добавление ярлыков на Панель быстрого запуска


Шаг 1. Длительно нажмите любой из значков на панели быстрого запуска, чтобы перейти в режим редактирования. См. рисунок ниже:

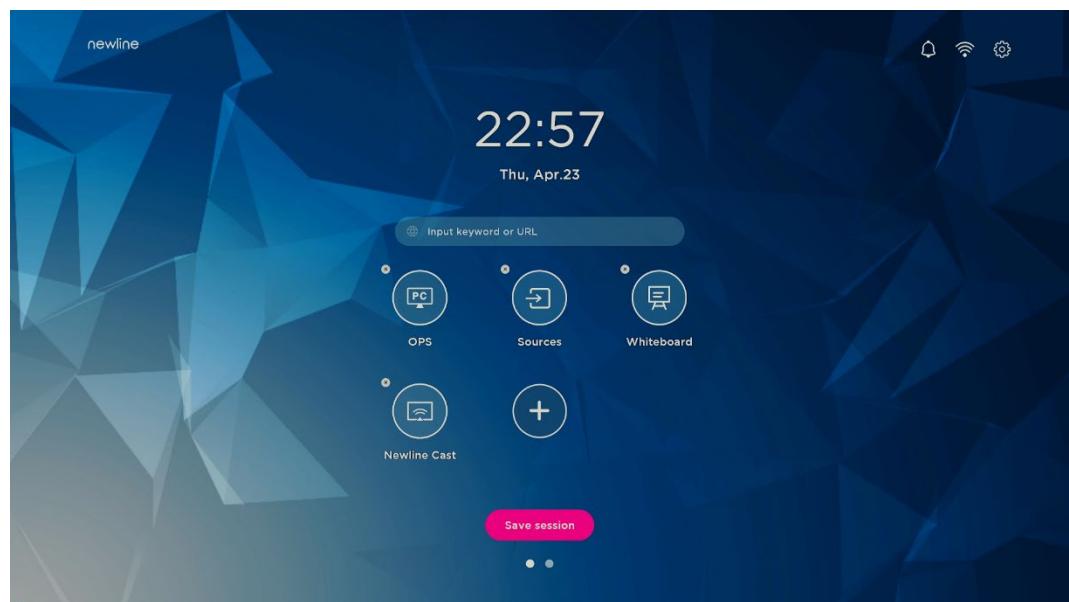

Шаг 2. Нажмите на значок "+" для перехода в интерфейс добавления основных значков. Пользователи могут добавить до 6 значков, как показано на рисунке ниже:



Шаг 3. На **домашней** странице нажмите на значок ярлыка для запуска программы/приложения или перехода на внешний источник сигнала.

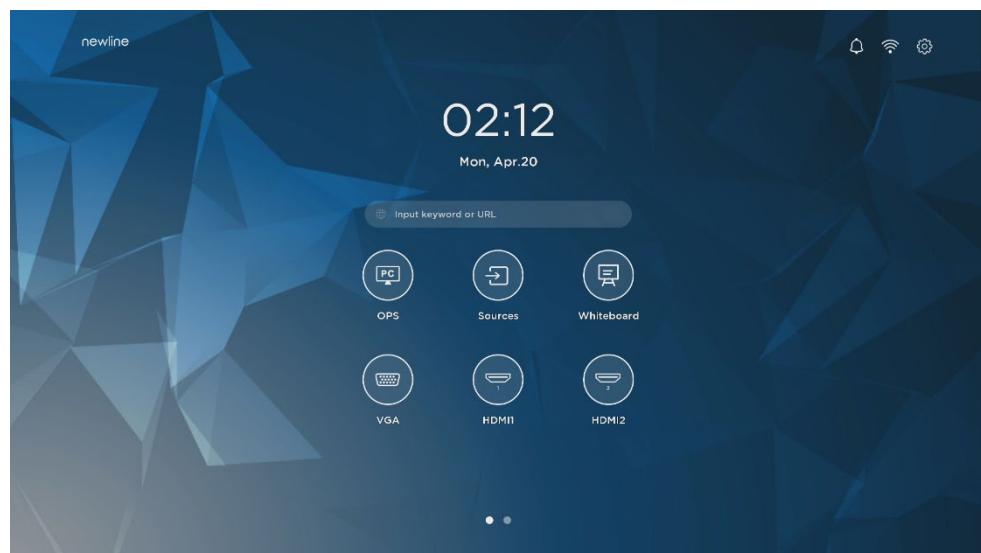


Примечание:

Длительно нажмите значок для перехода в режим редактирования. Значок + не появится, если добавлены все 6 основных значков.

5.2 Удаление ярлыков с панели быстрого запуска

Длительно нажмите любой из значков на панели быстрого запуска, чтобы перейти в режим редактирования. Нажмите на значок × в левом верхнем углу, чтобы удалить основной значок.

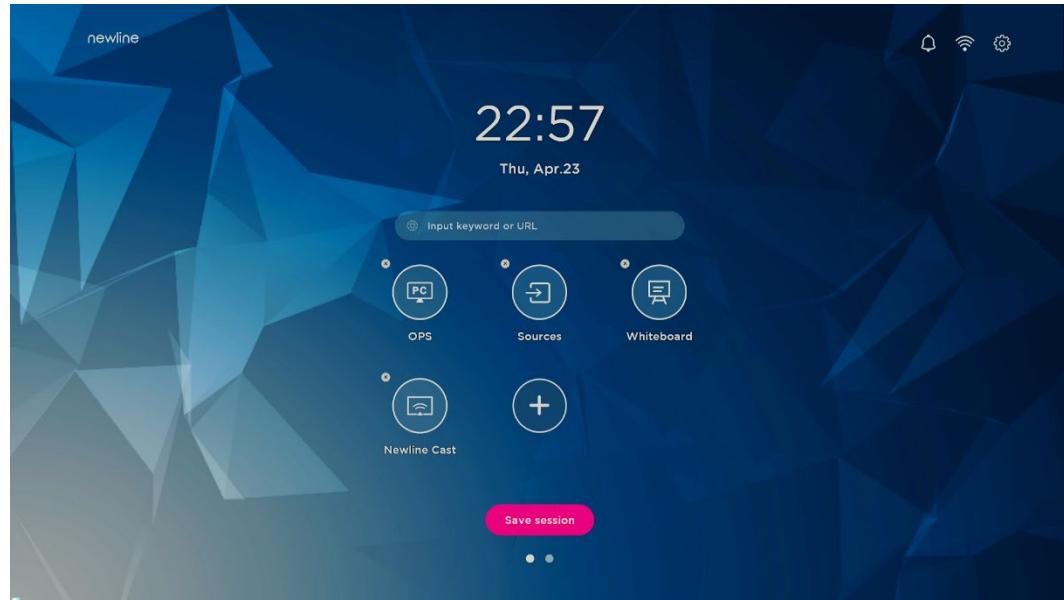

Примечание:

Пользователи также могут нажать на имя значка, чтобы изменить его по мере необходимости.

5.3 Newline Assistant

5.3.1 Введение

Newline Assistant – это инструмент, используемый для связи «Умной системы» с компьютером формата OPS. Он помогает добавить программному обеспечению Windows клавиши быстрого доступа на страницу Устройства, а также защитить данные USB при переключении между источниками.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем установить Newline Assistant после выполнения установки компьютера формата OPS.

5.3.2 Установка

Шаг 1. Выполните правильную установку компьютера формата OPS (См. также "2.3 Установка компьютера формата OPS").

Шаг 2. На **Домашней странице** нажмите **OPS**. Это приведет к переключению источника сигнала на внутреннюю систему Windows.

Шаг 3. Посетите сайт www.newline-interactive.com и выберите **Изделия > Серия ER > Загрузка**, чтобы загрузить инсталляционный пакет Newline Assistant.


Шаг 4. Выполните установку Newline Assistant в соответствии с инструкциями.

5.3.3 Добавление программ быстрого запуска Windows в «Умной системе»

Шаг 1. В Windows запустите программу **Newline Assistant** и перетащите значки программ или ярлыки папок, которые Вы хотите добавить, с рабочего стола или из меню в окно **Newline Assistant**. Приложения, добавленные или удаленные через систему Windows, будут автоматически обновляться в «Умной системе» до тех пор, пока загрузка не достигнет 100%. *Если есть не обновлённое приложение, нажмите  Sync в верхнем правом углу, чтобы вручную обновить все значки в окне Newline Assistant для «Умной системы».*


TIP

Поддерживаются только папки и файлы формата .exe.

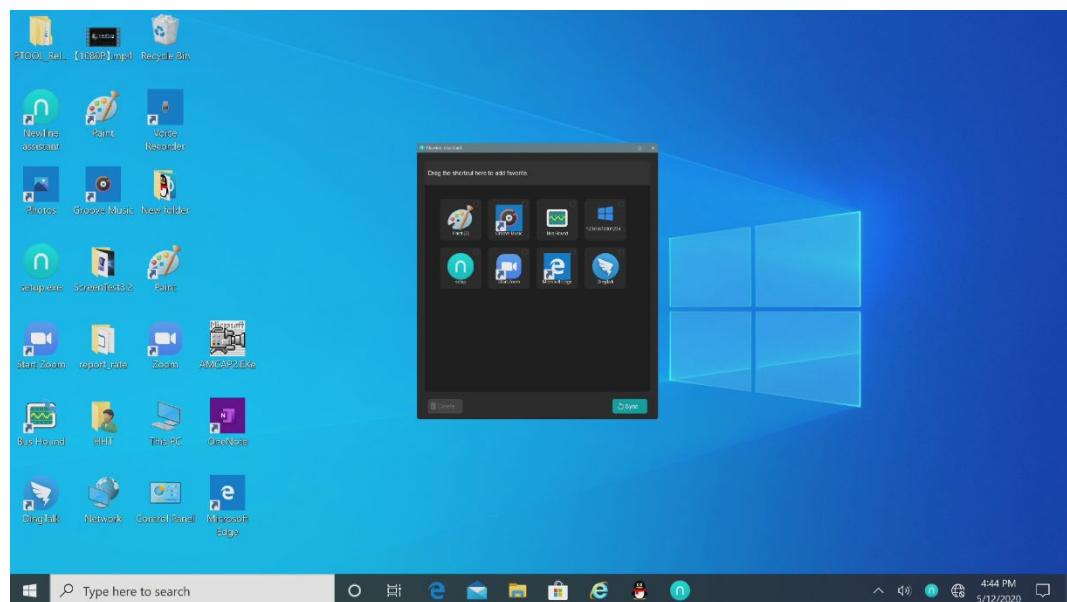

(绘图要求：增加手势拖动效果图示)

Шаг 2. Нажмите на  значок на боковой панели для перехода в интерфейс устройства, чтобы просмотреть все программы быстрого запуск Windows, добавленные Newline Assistant в Шаге 1.

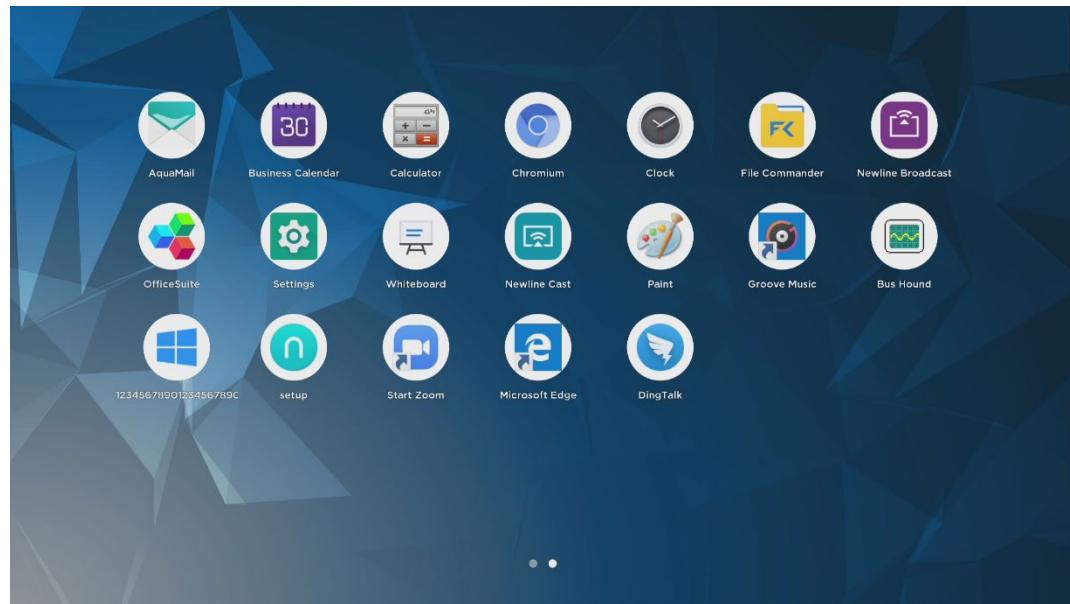


Шаг 3. В интерфейсе устройства. Нажмите на значок добавленного приложения Windows для запуска программного обеспечения.

6

Меню быстрых настроек


Двумя пальцами поднимите экран снизу вверх, после чего появится меню быстрых настроек. Щелкните в любом месте за пределами меню, чтобы скрыть меню быстрых настроек. См. рисунок ниже.

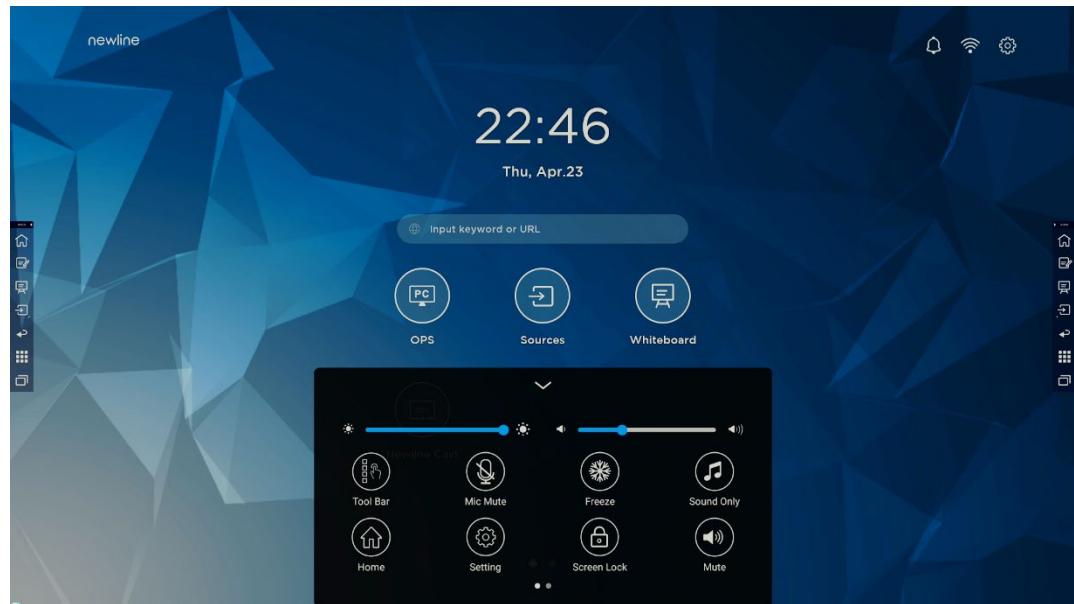

(绘图要求: 增加手势从下往上滑出的效果)

В интерфейсе меню быстрых настроек проведите пальцем по экрану в левую или правую сторону, чтобы перейти на другую страницу,

как представлено на рисунке ниже:

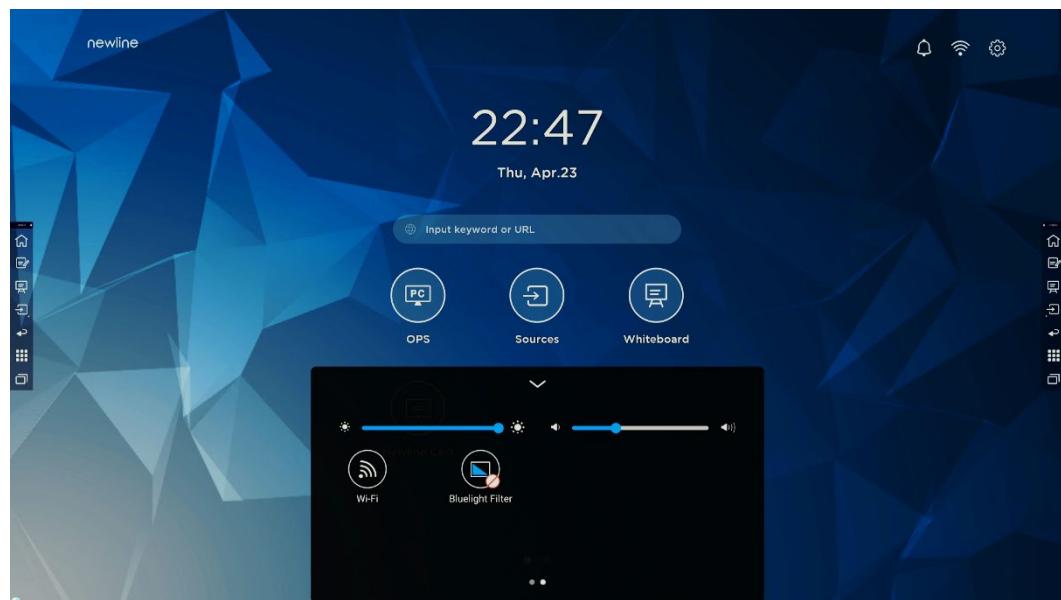

(绘图要求：增加手指在快捷菜单界面左/右滑动的效果）

Значок	Название	Функции
	яркость	Потяните слайдер, чтобы отрегулировать яркость.
	Громкость	Потяните слайдер, чтобы отрегулировать громкость.
	Панель инструментов	Нажмите на значок для включения/отключения панели инструментов.
	Отключить микрофон	Нажмите на значок для включения/отключения микрофона.
	«Заморозить» экран	Нажмите на значок для включения/отключения функции «заморозки» экрана.
	Режим «Только звук»	Нажмите на значок для включения/отключения режима «Только звук». При режиме «Только звук» ЖК-дисплеи и светодиодная фоновая подсветка отключаются, все остальные функции работают в штатном режиме.
	Home	Нажмите на значок, чтобы вернуться на домашнюю страницу.
	Настройки	Нажмите на значок для перехода на страницу настроек.

Значок	Название	Функции
	Блокировка экрана:	Нажмите на значок для включения/отключения функции блокировки экрана. Пользователи могут установить временный пароль для блокировки экрана.
	Отключение звука	Нажмите на значок для отключения или включения звука.
	Wi-Fi	Нажмите на значок для включения/отключения Wi-Fi «Умной системы».
	Фильтр синего света	Нажмите на значок для включения/отключения фильтра синего света

Посетите веб-сайт <https://newline-interactive.com> для получения дополнительной информации об устройстве.

Телефон национальной «горячей линии»: +1 888 233 0868

Компания привержена модернизации и техническому усовершенствованию своей продукции. Технические параметры и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства в руководстве приведены исключительно для справки.