


RS⁺ Series

Écran tactile interactif

Manuel de démarrage rapide

-V1.0-

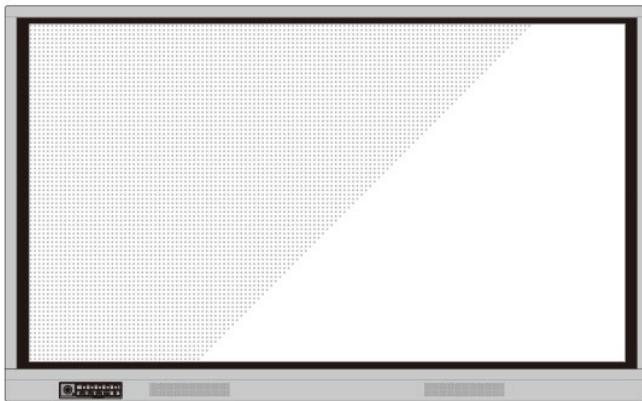

newline

Bienvenue dans le monde de **Newline**.

Merci d'avoir choisi la série **NEWLINE** RS avec affichage intelligent interactif. Veuillez utiliser ce document pour tirer le meilleur parti de votre écran.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

NOTE 1 : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

NOTE 2 : Tout changement ou modification à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourra annuler l'autorisation d'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.

Le symbole poubelle barrée d'une croix indique que ce produit ne doit pas être mis à la décharge municipale. Il est préférable d'éliminer les déchets d'équipements en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



Conventions de symboles

Des symboles sont utilisés dans ce document pour indiquer les opérations qui nécessitent une attention particulière. Les symboles sont définis comme suit :

 REMARQUE	Fournit des informations supplémentaires pour compléter les explications des opérations du document.
 ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats imprévus.
 AVERTISSEMENT	Indique un danger comportant un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures.

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser le produit. Des blessures graves ou des dommages matériels peuvent être causés par une utilisation incorrecte. N'essayez pas de réparer le produit vous-même.

 AVERTISSEMENT	
	<p>Débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique en cas de panne majeure.</p> <p>Parmi les principales pannes, mentionnons les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas de fumée, d'odeur particulière ou de bruit anormal émis par le produit. • Aucune image ou son n'est fourni, ou une erreur d'image s'est produite. <p>Dans les scénarios précédents, vous devez arrêter d'utiliser le produit. Débranchez immédiatement l'alimentation électrique et contactez un professionnel pour le dépannage.</p>
	<p>Ne laissez pas tomber de liquides, de métaux ou un quelconque produit combustible sur l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si des liquides ou des métaux tombent sur ou dans le produit, éteignez le produit et débranchez l'alimentation électrique, puis contactez un professionnel pour trouver une solution. • Surveillez les enfants lorsqu'ils sont à proximité du produit. <p>Poser le produit sur une surface stable.</p> <p>Une surface instable correspond à, sans s'y limiter, un plan incliné, un support, un bureau ou une plate-forme tremblante, qui pourrait causer le basculement du produit et l'endommager.</p>
	<p>N'ouvrez pas le panneau et ne changez pas le produit vous-même.</p> <p>Des composants haute tension sont installés dans le produit. Lorsque vous ouvrez le panneau, une haute tension, un choc électrique ou d'autres situations dangereuses peuvent se produire.</p> <p>Si une inspection, un réglage ou un entretien est nécessaire, contactez le distributeur local pour obtenir de l'aide.</p> <p>Utilisez le bloc d'alimentation fourni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas d'autres types de câbles d'alimentation que ceux fournis avec le produit. • Utilisez une prise à trois fils et assurez-vous qu'elle est correctement mise à la terre. • Retirez la fiche d'alimentation de la prise si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
	<p>Nettoyez régulièrement la fiche d'alimentation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un incendie ou un choc électrique peut se produire si l'appareil est sous tension pendant que vous le nettoyez. • Retirez la fiche d'alimentation avant de le nettoyer avec un chiffon sec. <p>Le puissance de sortie d'alimentation est de 5V/2A.</p> <p>La tension/courant de sortie du port arrière est de 5 V/2 A (maximum). L'adaptateur secteur/cordon d'alimentation acheté est fonction des besoins du client. Ne connectez pas d'appareils nécessitant des puissances différentes. Sinon, cela pourrait endommager les produits ou provoquer un incendie.</p>

AVERTISSEMENT



Ne posez pas d'objets sur le dessus du produit.

- Ne placez pas d'objets, tels qu'un récipient de liquide (vase, pot de fleurs, cosmétique ou médicament liquide) sur le dessus du produit.
- Si de l'eau ou un liquide est renversé sur l'appareil, celui-ci risque de faire un court-circuit et de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne marchez pas dessus et ne suspendez aucun objet au produit.



N'installez pas le produit dans un endroit inapproprié.

- N'installez pas l'appareil dans des endroits humides, tels que la salle de bains, la salle de douche, près des fenêtres ou à l'extérieur, sous la pluie, la neige ou dans des conditions climatiques difficiles. Éviter une installation à proximité de vapeur de sources chaudes. Les environnements précédents peuvent provoquer des pannes de l'appareil ou des chocs électriques dans des conditions extrêmes.
- N'exposez pas l'appareil à une source de feu apparente, telle qu'une bougie allumée.



Couper l'alimentation électrique pendant les orages.

- Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il y a des éclairs pendant un orage, vous pourriez subir un choc électrique.
- Installez ou placez les composants, qui délivrent des tensions suffisamment élevées pour causer des blessures corporelles, hors de la portée des enfants.



Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

ATTENTION



Ne pas installer le produit dans des environnements à haute température.

- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, comme un radiateur, un réservoir de chaleur, un poêle ou d'autres dispositifs de chauffage.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, qui pourrait provoquer des températures élevées et des pannes ultérieurement à l'appareil.



Lors du transport du produit :

- Emballer l'appareil pour le transport ou la maintenance en utilisant les cartons et le matériel de rembourrage fournis avec le produit.
- Déplacer l'appareil verticalement pendant le transport. L'écran ou d'autres composants peuvent facilement se casser si le produit est déplacé de manière incorrecte.
- Avant de déplacer le produit, débranchez toutes les connexions externes et enlevez tous les dispositifs anti-basculement. Déplacez le produit avec précaution pour éviter qu'il ne soit heurté ou écrasé, en particulier l'écran, qui pourrait causer des blessures en cas de bris.



Ne pas couvrir ou obstruer les événements du produit.

- Toute surchauffe des composants peut provoquer un incendie, endommager le produit et réduire sa durée de vie.
- Ne posez pas le produit en couvrant les ouvertures de ventilation.
- N'installez pas le produit sur une moquette ou un tissu.
- N'utilisez pas de chiffon, tel qu'une nappe, pour recouvrir le produit.

ATTENTION

Tenir le produit éloigné de la radio.

Le produit est conforme à la norme internationale EMI permettant d'éviter les interférences radio. Cependant, des interférences peuvent toujours exister et causer du bruit dans une radio. Si du bruit se produit dans la radio, essayez les solutions suivantes.

- Réglez la direction de l'antenne radio pour éviter les interférences du produit.
- Tenez la radio éloignée du produit.

Si le verre de l'écran est cassé ou tombe :

- Maintenir toutes les personnes à une distance de 3 m de l'écran pour assurer la sécurité.
- N'effectuez pas d'installation ou de démontage lorsque la vitre de l'écran est brisée ou est tombée.

Utilisation correcte des piles.

- La corrosion galvanique, les fuites électriques et même l'incendie peuvent être causés par une mauvaise utilisation des piles.
- Il est recommandé d'utiliser le type de pile indiqué avec la polarité correcte (positive et négative).
- N'installez pas et n'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée.
- Retirez la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.
- N'exposez pas la pile à des environnements surchauffés, tels que la lumière du soleil ou des sources de chaleur.
- Jetez la pile usagée conformément à la réglementation locale en vigueur.

N'endommagez pas le câble d'alimentation.

- Ne pas endommager, modifier, tordre, plier ou tirer de force sur le câble d'alimentation.
- Ne posez pas de poids (comme le produit lui-même) sur le câble d'alimentation.
- Ne tirez pas de force sur le câble lorsque vous retirez la fiche d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le distributeur local pour le réparer ou le remplacer.
- Le câble d'alimentation fourni est uniquement destiné pour cet appareil. Ne l'utilisez pas sur d'autres produits.

Conseils supplémentaires :

- Utiliser le produit dans un environnement disposant d'un éclairage confortable. Pour vos yeux, un environnement trop clair ou trop sombre est nocif.
- Détendez vos yeux en détournant votre regard pendant un certain temps.
- Gardez une distance suffisante avec l'appareil pour protéger vos yeux et prévenir la fatigue oculaire.
- Réglez le volume sonore à un niveau approprié, surtout la nuit.
- Utilisez le dispositif amplificateur comme source d'entrée audio avec prudence. Si vous devez utiliser un amplificateur, la puissance d'entrée ne doit pas dépasser la puissance maximale des enceintes. Sinon, l'enceinte risque d'être suralimentée et endommagée.

À propos du port USB.


Les ports USB 3.0/USB 2.0 avant et arrière permettent de commuter les connexions en fonction des sources de signaux. Si la source de signal actuelle lit les données d'un produit externe connecté au port, veuillez commuter la source de signal une fois la lecture des données terminée. Sinon, les données ou le produit risquent d'être endommagés.



Parties et fonctions


Pièces

• Vue avant

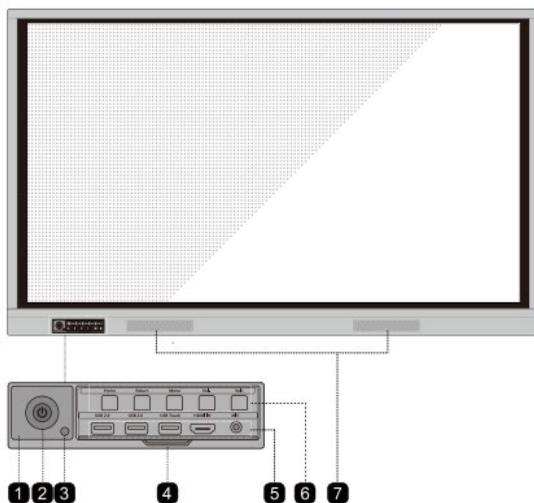


• Vue arrière

• 65 pouces

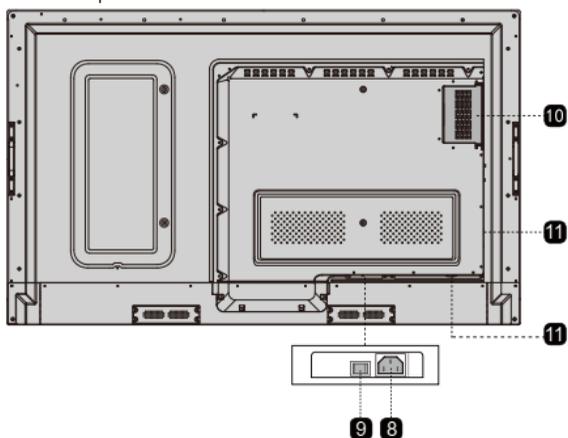

75 pouces / 86 pouces

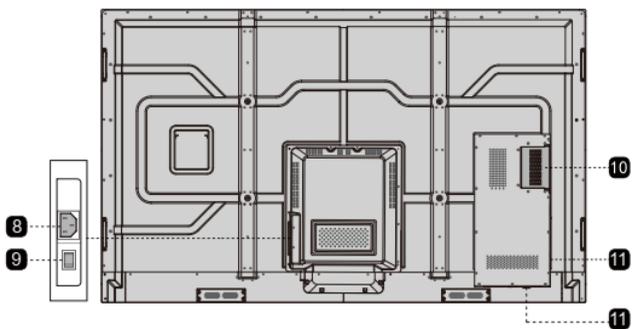


1	Récepteur de télécommande	7	Haut-parleurs
2	Mise sous/hors tension	8	Fiche d'alimentation électrique
3	Capteur de lumière	9	Interrupteur d'alimentation
4	Couvercle de la plaque avant	10	Port PC interne (OPS)
5	Ports avant	11	Ports arrière
6	Boutons avant		

Ports

ATTENTION

Les ports USB 3.0/USB 2.0 avant et arrière permettent de commuter les connexions en fonction des sources de signaux. Si la source de signal actuelle lit les données d'un produit externe connecté au port, veuillez commuter la source de signal une fois la lecture des données terminée. Sinon, les données ou le produit risquent d'être endommagés.


♦ Ports avant

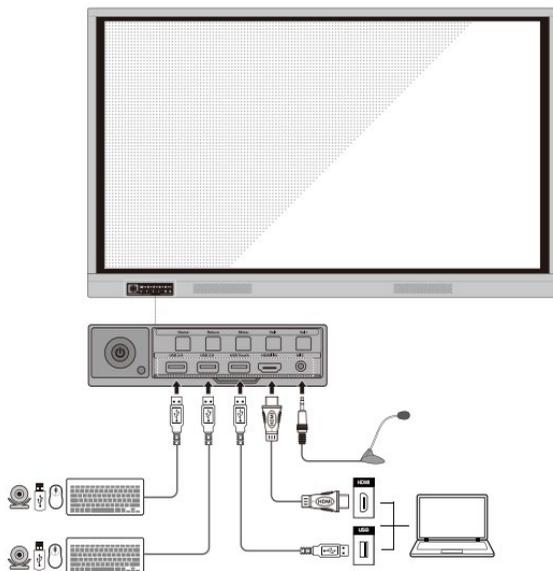



♦ Ports arrière

AVERTISSEMENT


La tension/courant de sortie du port arrière est de 5 V/2 A (maximum). L'adaptateur secteur/cordon d'alimentation acheté est fonction des besoins du client. Ne connectez pas d'appareils nécessitant des puissances différentes. Sinon, cela pourrait endommager les produits ou provoquer un incendie.

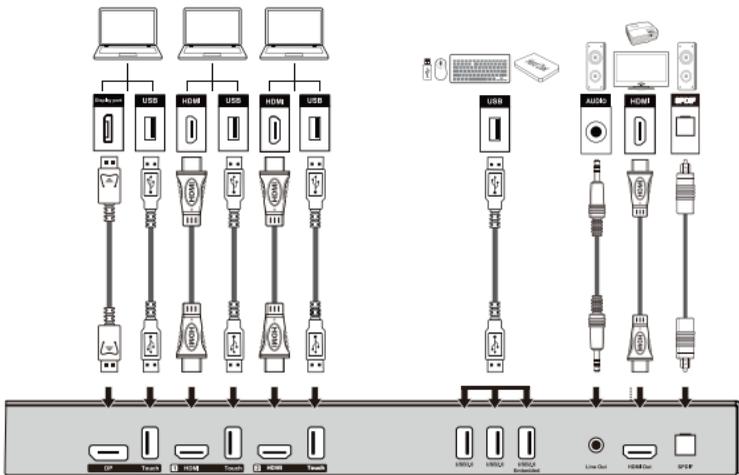

- 75 pouces / 86 pouces

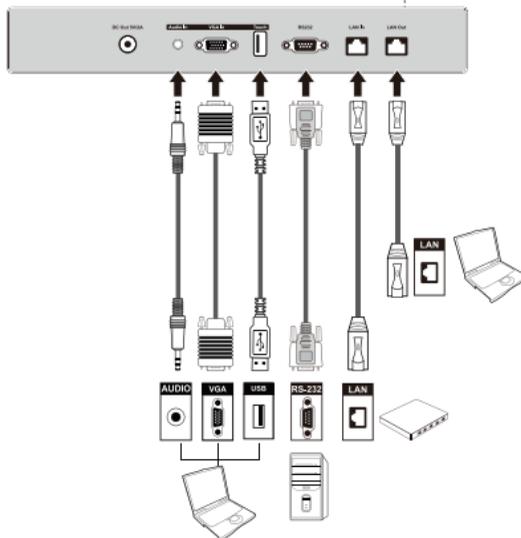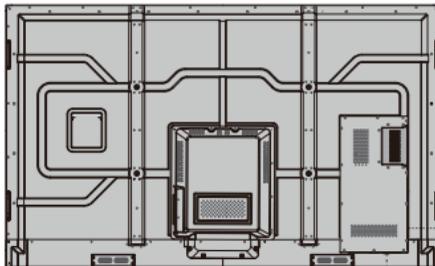

• Boutons avant

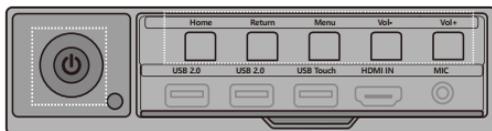

Boutons	Opérations	Fonctions
	Presser brièvement	Mise sous/hors tension • Couleur rouge fixe : Affichage est en mode arrêt • Couleur blanche fixe : Écran est allumé et opérationnel
Accueil	Presser brièvement	Aller à la page d'accueil
Retour	Presser brièvement	Retour au dernier menu/Quitter
Menu	Presser brièvement	Ouvrez le menu Paramètres
	Appuyez longuement pendant plus de 2 secondes	Verrouille l'écran
Vol-	Presser brièvement	Diminue le volume sonore
	Appuyer longuement pendant plus de 1 seconde	Diminue continuellement le volume sonore
Vol+	Presser brièvement	Augmente le volume sonore
	Appuyer longuement pendant plus de 1 seconde	Augmente continuellement le volume sonore

Télécommande



ATTENTION

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser la télécommande pour éviter des dysfonctionnements éventuels :

- Ne laissez pas tomber et évitez d'endommager la télécommande.
- Ne renversez pas d'eau ou d'autres liquides sur la télécommande.
- Ne placez pas la télécommande sur un objet mouillé.
- Ne placez pas la télécommande directement à la lumière du soleil ou près d'une source de chaleur.

Boutons	Fonctions
	Mise sous/hors tension
	Sourdine/suppression sourdine audio
	Entrer un numéro
	Aller à la page d'accueil
	Retour à Précédent/Quitter
	Haut/Bas/Gauche/Droite
	Confirmer/OK
	Entrer en mode tableau blanc
	Faire une capture d'écran
	Activer uniquement le mode son
	Gel (freeze) de l'écran actuel, cliquez à nouveau pour quitter la fonction gel (freeze)
	Régler le volume sonore
	Régler la luminosité
	Accéder à la page de sélection de la source
	Voir les applications en cours d'exécution
	Ouvrir le gestionnaire de fichiers
	Voir toutes les applications préinstallées
PC	Commuter la source sur le PC interne
DP	Commuter la source sur le port d'affichage
HDMI FRONT	Commutation de la source sur HDMI avant
HDMI 1	Commuter la source sur HDMI 1
HDMI 2	Commuter la source sur HDMI 2
VGA	Commuter la source sur VGA

Boutons	Fonctions
	Affichage de l'écran d'autocorrection (pour la source de signal VGA)
	Ouvrez l'application Navigateur
	Passage au mode rétroéclairage de l'écran
	Démarrage/Sortie de la fonction verrouillage de l'écran
	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir le menu (courte pression) • Verrouillage de l'écran (pression longue pendant)
	Ouvrez le menu Paramètres du système



Guide d'installation

Précautions de sécurité

• Environnement d'installation



Évitez les chocs électriques



Éviter les champs magnétiques importants



Maintenir la température en dessous de 120 °F (≤ 50 °C)



Maintenir l'humidité relative en dessous de 70 %



Tenir à l'écart des vapeurs combustibles (fuites de gaz, etc.)



Éviter tout liquide corrosif



Ne pas utiliser à l'extérieur



Ne pas installer avec une inclinaison


• Instructions d'installation



Suspendre le produit en maintenant la longueur à



Ne pas suspendre dans le sens de la longueur



Ne pas installer avec une inclinaison



Ne pas poser à plat

Précautions d'installation

• Poids

Poids des produits : 161 lb/ 73 kg (86 pouces), 123lb/56 kg (75 pouces), 99 lb/ 45 kg (65 pouces)

- Lorsque vous utilisez un support mobile, assurez-vous que le poids du produit est inférieur à la capacité de charge du support mobile.
- Lors de l'installation sur support mural, s'assurer que le mur peut supporter le poids du produit. Nous recommandons de renforcer la surface murale pour obtenir une capacité de charge égale à 4 fois le poids du produit. Consulter un installateur professionnel pour l'installation murale.


Remarque

L'entreprise n'assume aucune responsabilité légale concernant tout problème causé par une mauvaise utilisation si le support mobile ou le support mural d'une tierce partie ne fait pas partie de la portée du produit.

- N'installez pas le produit là où il risque d'être heurté par l'ouverture ou la fermeture d'une porte.

• Installation verticale

Lors de l'installation, essayez de maintenir le produit à la verticale. La plage d'inclinaison verticale autorisée pour une installation murale est de ± 3 degrés. Un angle d'inclinaison excessif peut provoquer la chute du verre de l'écran ou l'affaissement du produit.

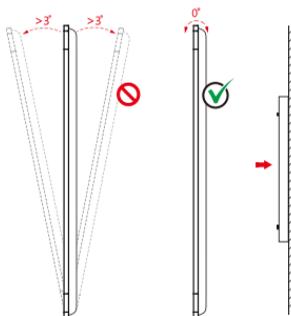


Remarque

Pour tout problème, veuillez contacter notre service d'assistance. Notre société n'est pas responsable des dommages ou pertes subis par les utilisateurs si ces derniers ne suivent pas les instructions.

• Ventilation

Assurer une ventilation adéquate et/ou un environnement climatisé. Nous recommandons de respecter certaines distances entre le côté du produit et le mur ou les panneaux. Les exigences en matière de ventilation sont illustrées sur la figure suivante :

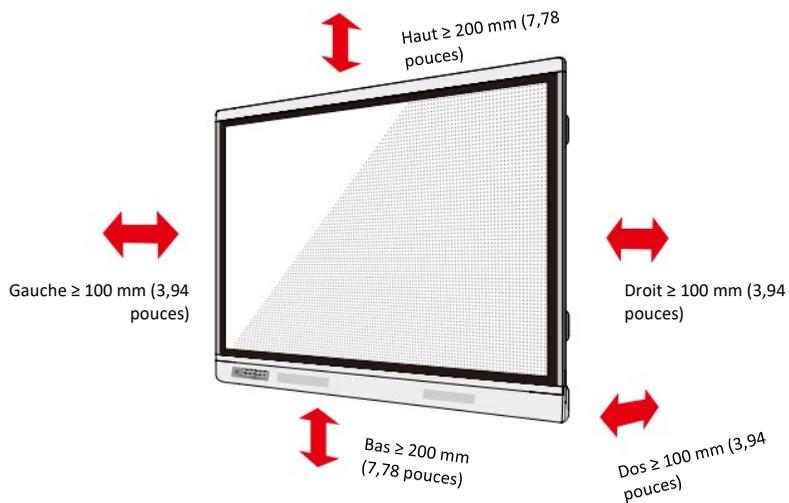


Montage

Les dimensions des quatre trous de fixation sur le panneau arrière sont conformes à la norme VESA MIS-F (86 pouces ou 75 pouces : 800 x 400 mm/31,50 x 15,75 pouces ; 65 pouces : 600 x 400 mm/23,62 x 15,75 pouces). Utilisez des vis métriques M8 d'une longueur de 10 mm à 15 mm (0,40 à 0,59 pouce) pour fixer l'écran tactile au système de montage. Les dimensions des trous de fixation sur le panneau arrière sont indiquées sur la figure suivante.


Remarque

Consultez un installateur professionnel pour installer le produit d'affichage.

- 75 pouces / 86 pouces

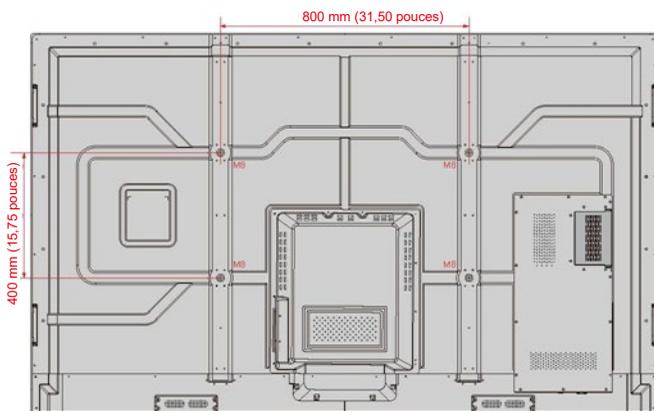

- 65 pouces

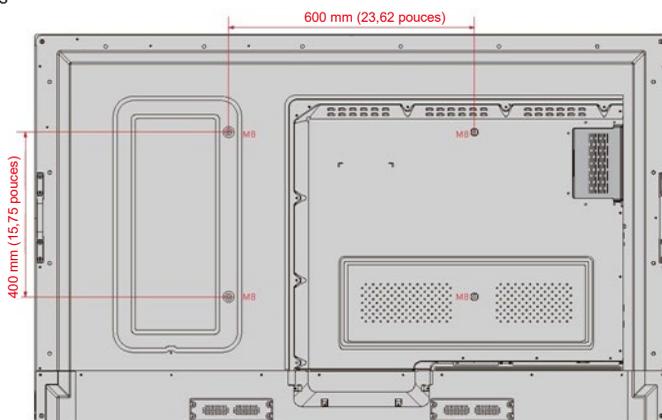

Installation du PC interne (en option)




ATTENTION


Le PC interne ne prend pas en charge le branchement à chaud. Par conséquent, vous devez insérer ou retirer le PC interne lorsque l'écran est éteint. Sinon, l'écran ou le PC interne risquent d'être endommagés.

Vous devrez acheter le PC interne séparément. Effectuez les étapes suivantes pour installer le PC interne.


Étape 1 : Dévissez les vis M3 à la main pour retirer le capot interne de blindage du PC.

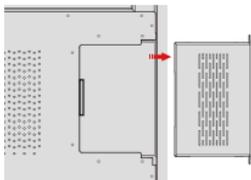


Étape 2 : Insérez le PC interne dans le port situé à l'arrière de l'écran de la droite vers la gauche.

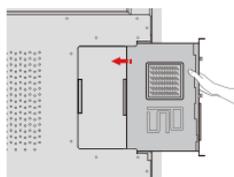

Étape 3 : Fixez le PC interne à l'écran à l'aide des vis M3.

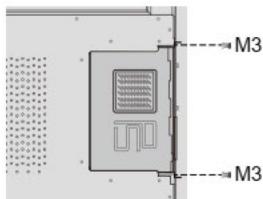

Étape 4 : Assurez-vous que l'installation est correcte avant de remettre l'appareil sous tension.

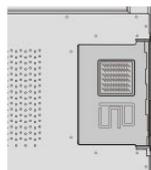

Mise sous/hors tension

Mise sous tension


Étape 1 : Branchez la fiche d'alimentation électrique sur la prise de courant et branchez le connecteur d'alimentation sur le côté de l'appareil. S'assurer que la tension de l'alimentation électrique est comprise entre 100 V et 240 V avec une fréquence de 50 Hz/60 Hz \pm 5 %. L'alimentation électrique doit être connectée à la terre.

Remarque


La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et facilement accessible.

Étape 2 : Basculez l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté de l'appareil sur « On ».

- 75 pouces / 86 pouces

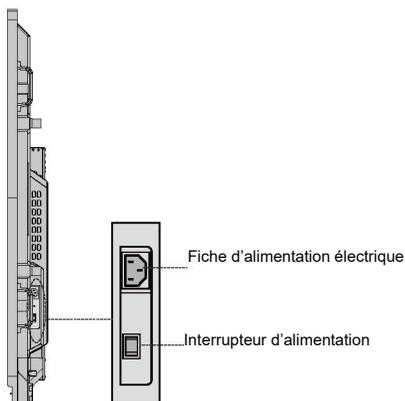


- 65 pouces

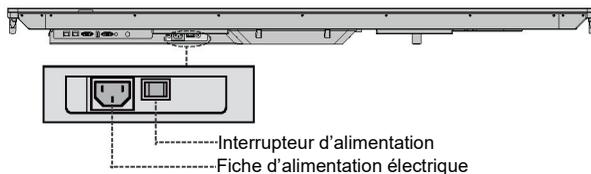

Étape 3 : Appuyez sur le bouton d'alimentation  sur le panneau de commande avant ou  sur la télécommande.

Mise hors tension

Étape 1 : Appuyez sur le bouton  d'alimentation du panneau avant ou sur le bouton  d'alimentation de la télécommande. Lorsqu'un PC interne est installé, les informations s'affichent comme indiqué dans la figure suivante.

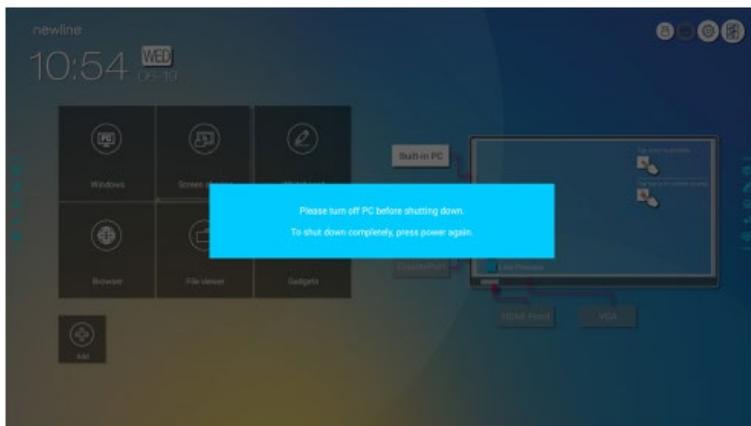

Étape 2 : Appuyez sur le bouton d'alimentation  sur le panneau avant ou sur le bouton d'alimentation  de la télécommande de nouveau, le voyant d'alimentation passera au rouge.

Étape 3 : Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, nous vous recommandons de mettre l'interrupteur d'alimentation sur « Éteint ».

Remarque

- Si un PC interne est installé, le PC interne et l'écran s'éteignent simultanément lorsque vous éteignez l'affichage.
- Ne déconnectez pas brutalement l'alimentation électrique de l'écran lorsque le PC interne est allumé.

Utilisation de l'écran tactile

Écran de démarrage

Lorsque le produit est allumé, la page d'écran de démarrage s'affiche, comme illustrée sur la figure suivante :



Accueil

Touchez n'importe où sur l'écran de démarrage pour lancer une réunion, et le produit ira à la page d'**Accueil**, comme illustré sur la figure suivante :



- 1 Logo (raccourci vers paramètres)
- 2 Horloge (raccourci vers l'horloge)
- 3 Date et semaine
- 4 Barre d'outils latérale

- 5 Barre d'état et paramètres
- 6 Icône principale
- 7 Fenêtre de prévisualisation de la source du signal

• Icône principale


Icône	Fonctions
	Basculer sur la source PC interne.
	Cliquez sur « Partage d'écran » pour activer la fonction de partage d'écran sans fil. Remarque : Par défaut, l'icône « Partage d'écran » s'affiche après le démarrage. Lorsque vous cliquez sur l'icône « Ajouter » ou « Gadget », « Partage d'écran » passe sur l'icône « Connexion ».
	Cliquez sur Connexion pour passer aux sources connectées, y compris le PC interne, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, HDMI avant et VGA.
	Tableau blanc vous amène à la fonction tableau blanc et aux fonctions d'annotation sur l'écran.
	Cliquez pour entrer dans un navigateur avec accès rapide.
	Ouvrez le Gestionnaire de fichiers pour explorer les fichiers internes et externes sur l'écran.
	Gadget affiche toutes les applications préinstallées, y compris le navigateur, la musique, le clavier, la calculatrice, le courrier électronique, le visualiseur de fichiers, le visualiseur de bureau et Newline Cast... etc. Cliquez sur l'icône d'une application pour l'exécuter.
	Cliquez sur Ajouter pour personnaliser la page d'accueil. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 raccourcis vers vos logiciels, gadgets ou connexions préférés. (Voir plus de détails dans « Ajouter des raccourcis à la page d'accueil »)

Remarque

Si les notes de réunion ne peuvent pas être sauvegardées sur une mémoire flash USB après la réunion, utilisez une clé USB de moins de 16 Go et passez au format FAT 32 pour les fichiers.

• Barre d'outils latérale

Les icônes Mode annotation, Tableau blanc, Accueil, Retour et Windows sont affichées par défaut dans la barre d'outils des deux côtés de l'écran. Vous pouvez masquer une barre d'outils latérale ou les deux dans les Paramètres ou la déplacer vers le haut ou vers le bas sur l'écran, la réduire ou l'agrandir en utilisant des gestes tactiles. Vous pouvez double-cliquer sur le « = » pour agrandir ou réduire la barre d'outils. Appuyez longuement sur l'icône personnalisée pour déployer les icônes de niveau 2.

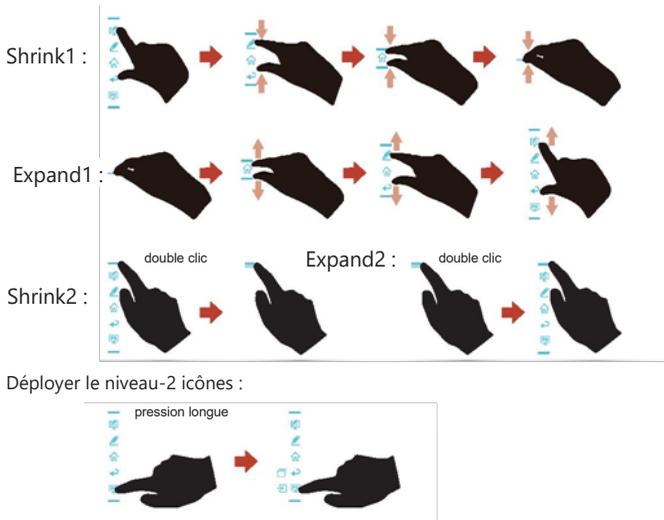

Les fonctions de la barre d'outils latérale sont les suivantes :

icône	Fonctions
	Entrez en mode annotation, puis cliquez à nouveau pour arrêter l'annotation et faire une capture d'écran.
	Accédez au mode tableau blanc.
	Allez à la page d'accueil.
	Retour au dernier menu/Quitter une application
	Aller sur la source PC interne.
	Gérer les applications en cours d'exécution.
	Faites glisser l'application en cours d'exécution vers le haut ou vers le bas ou cliquez sur « x » dans le coin supérieur droit pour fermer l'application.
	Allez à votre source favorite. Dans le sous-menu « Barre d'outils » des paramètres du système, vous pouvez régler la source favorite.

• Barre d'état et paramètres

Le coin supérieur droit de la page d'accueil affiche trois icônes d'état de fonctionnement (comprenant les clés USB, Ethernet et Wi-Fi, le raccourci de configuration du système et le retour à la page d'accueil).

Icône	Fonctions
	Si une clé USB est connectée au port USB, cette icône apparaîtra.
	Si le produit est connecté à Ethernet, cette icône apparaîtra.
	Si le produit est connecté à un réseau sans fil, cette icône apparaîtra.
	Accédez à la page de configuration du système.
	Retournez à la page de l'écran de démarrage.

Ajouter un raccourci

Ajouter des raccourcis sur la page d'accueil

Étape 1 : Sur la page d'**Accueil**, cliquez sur l'icône  dans le coin inférieur droit. L'interface pour ajouter des raccourcis s'affiche.



Étape 2 : Cliquez sur les icônes en haut pour basculer entre les sources de signaux externes, les raccourcis logiciels Windows et les gadgets préinstallés.

- Cliquez sur  pour afficher les sources de signaux dans **Connexion**.
- Cliquez sur  pour afficher les raccourcis logiciels Windows que l'Assistant Newline télécharge vers le système d'exploitation intégré. Pour plus de détails, voir « Ajouter des programmes Windows à démarrage rapide dans Smart System ».



- Cliquez sur  pour afficher toutes les applications Gadget.



Étape 3 : Ajouter ou supprimer des applications dans l'onglet.

- Dans la liste, cliquez sur l'icône pour l'ajouter comme raccourci sur la page d'**accueil**. Une icône de coche apparaît dans le coin supérieur droit des icônes de raccourci. Jusqu'à 5 raccourcis peuvent être ajoutés.
- Appuyez à nouveau sur l'icône avec la coche. L'icône de coche disparaîtra et le raccourci sera supprimé de la page d'**Accueil**.

Étape 4 : Sur la page d'**Accueil**, cliquez sur l'icône de raccourci et vous pouvez démarrer le programme/application ou passer à la source de signal externe.

Assistant Newline

♦ Introduction

L'Assistant Newline est l'outil qui sert de pont entre le système d'exploitation embarqué et le PC interne (OPS). Il permet d'ajouter des raccourcis logiciels Windows sur la page d'accueil, ainsi que de protéger les données USB lors du changement de source.

Par conséquent, nous recommandons fortement aux utilisateurs d'installer Newline Assistant après l'installation du PC interne.

♦ Montage

Étape 1 : Connecter correctement le PC interne (voir aussi « Installation du PC interne (facultatif) »).

Étape 2 : Sur la **page d'accueil**, cliquez sur **Windows**. Il commutera la source du signal vers le système Windows interne.

Étape 3 : Visitez notre site Internet à l'adresse www.newline-interactive.com et choisissez **Produits** >Logiciel pour télécharger le package d'installation de Newline Assistant.

Étape 4 : Installez l'Assistant Newline comme indiqué.


•Pour plus de détails, voir « Ajouter des programmes Windows à démarrage rapide dans Smart System ».

Étape 1 : Sous Windows, exécutez le programme **Newline Assistant** et faites glisser les icônes logicielles ou les icônes de raccourci du dossier que vous souhaitez ajouter depuis le bureau ou le menu vers la fenêtre **Newline Assistant**. Les applications ajoutées ou supprimées via le système Windows seront automatiquement mises à jour vers le système d'exploitation intégré jusqu'à ce que la progression du téléchargement atteigne 100 %. Si une application n'est pas mise à jour, cliquez sur  dans le coin supérieur droit pour mettre à jour manuellement toutes les icônes de la fenêtre de l'assistant Newline dans le système intelligent.



Suggestion :


Seuls les dossiers et les fichiers .exe sont supportés.

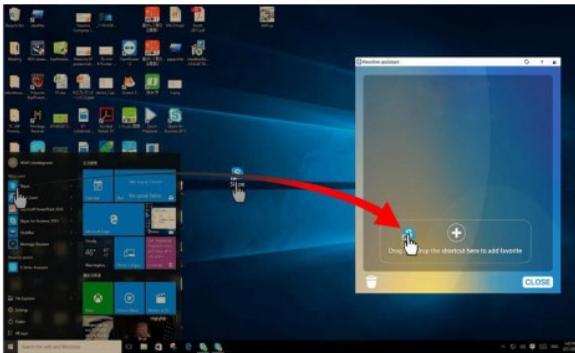

Étape 2 : Cliquez sur  pour revenir à la page d'**Accueil**. Cliquez sur l'icône  et accédez aux paramètres du raccourci. La page pour ajouter des applications s'affiche.



Étape 3 : Sur la page de paramétrage des raccourcis, cliquez sur l'icône  pour afficher tous les raccourcis logiciels Windows ajoutés par l'Assistant Newline dans l'étape 1.

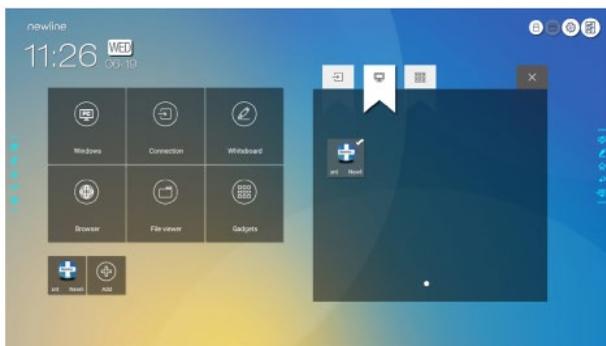

Remarque

Par défaut, l'application Newline Assistant est ajoutée dans l'onglet  .

Étape 4 : Appuyez sur l'icône et ajoutez le raccourci sur la page d'accueil. Appuyez de nouveau et retirez-le.

Étape 5 : Retour à la page **d'accueil**. Cliquez sur l'icône d'une application Windows ajoutée pour l'exécuter.

Menu de réglage rapide

En utilisant deux doigts pour glisser vers le haut à partir du bas de l'écran, le menu Réglages rapide apparaîtra, comme illustré sur la figure suivante.



icône	Fonctions
	Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
	Faites glisser le curseur pour régler le volume.
	Cliquez sur l'icône pour retourner à la page d'accueil.
	Cliquez sur l'icône pour entrer sur la page paramètres.
	Cliquez sur l'icône pour activer/désactiver le système intelligent Wi-Fi.
	Cliquez sur l'icône pour couper ou allumer le son.
	Cliquez sur l'icône pour activer/désactiver le bip sonore.
	Cliquez sur l'icône pour activer le mode son uniquement. En mode son uniquement, l'écran LCD et le rétroéclairage LED s'éteignent, les autres fonctions sont en conditions de fonctionnement normales.
	Cliquez sur l'icône pour activer/désactiver la barre d'outils de gauche.
	Cliquez sur l'icône pour activer/désactiver la barre d'outils de droite.
	Cliquez sur l'icône pour activer/désactiver le filtre de lumière bleue.



Plus d'informations

Pour de plus amples renseignements

Veillez consulter notre site Internet (www.newline-interactive.com) pour obtenir un manuel d'instructions détaillé.

Contactez-nous pour obtenir de l'aide

Veillez nous envoyer un courriel à support@newline-interactive.com.

Notre société se consacre à l'innovation de produits et à l'amélioration de la technologie. Par conséquent, nous pouvons modifier les spécifications et les informations relatives aux produits sans préavis. Les images des produits figurant dans le manuel sont uniquement destinées à servir de référence, veuillez vous référer aux produits réels.

20302-T815-006010