


Módulo 1

Elementos y funciones

Elementos


□ Vista frontal

65" / 75" / 86" / 98"

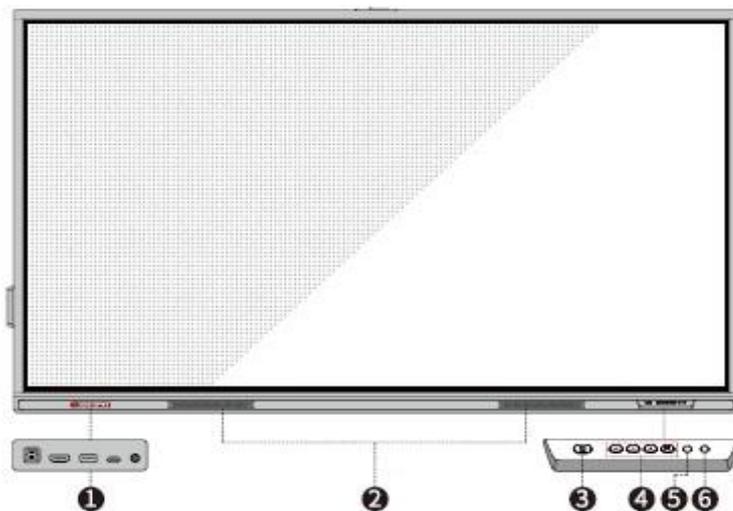


□ Vista posterior


65"

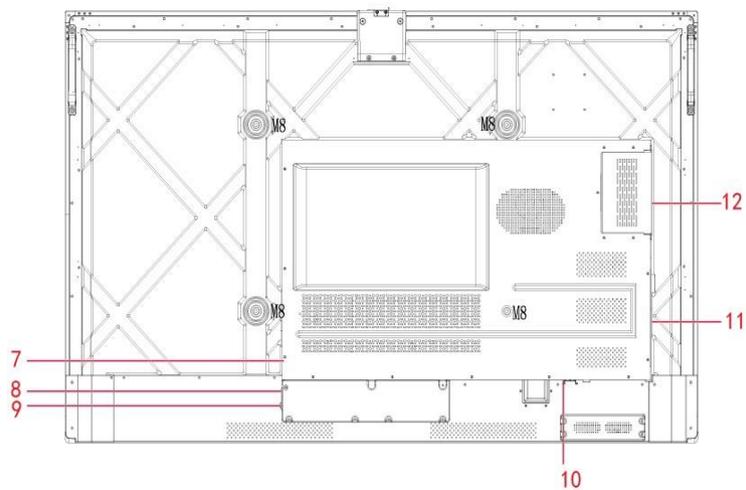

75"

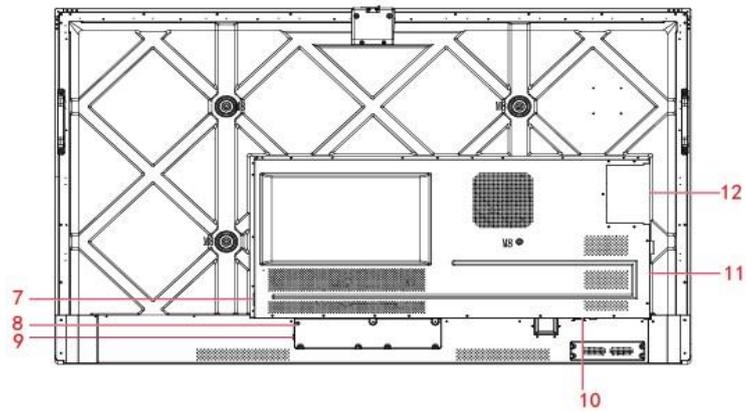

86"/ 98"

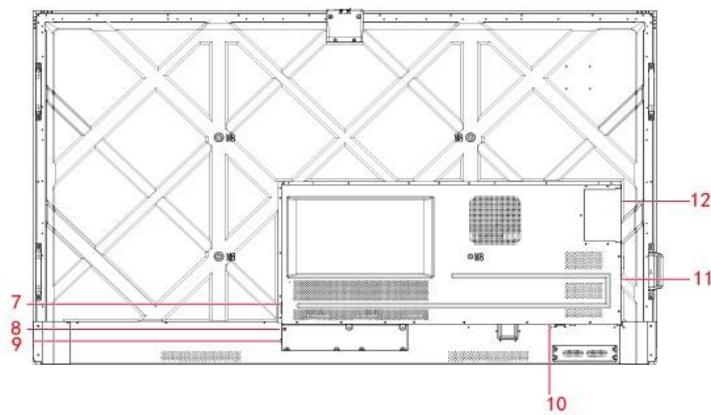

1	Puertos frontales	7	Enchufe de salida
2	Altavoces	8	Enchufe de alimentación
3	Encendido/apagado	9	Interruptor
4	Botones frontales	10	Puertos posteriores 1
5	Receptor del mando a distancia	11	Puertos posteriores 2
6	Sensor de luz	12	Puerto OPS




Puertos



PRECAUCIÓN

- *Los puertos USB frontales y los puertos posteriores USB 3.0/2.0 permiten cambiar conectores en función de las fuentes de señal utilizadas. Si su fuente de señal actual está obteniendo datos de un producto externo conectado al puerto, cambie la fuente de señal después de que la lectura de datos haya finalizado. En caso contrario, los datos o el producto podrán sufrir daños.*
- *En cuanto al uso de USB, el puerto USB 2.0 proporciona una corriente máxima de 500 mA, mientras que el puerto USB 3.0 proporciona máx. 900 mA. Asegúrese de que su memoria externa USB esté formateada en el estándar FAT32 antes de enchufarla al panel.*

Puertos frontales

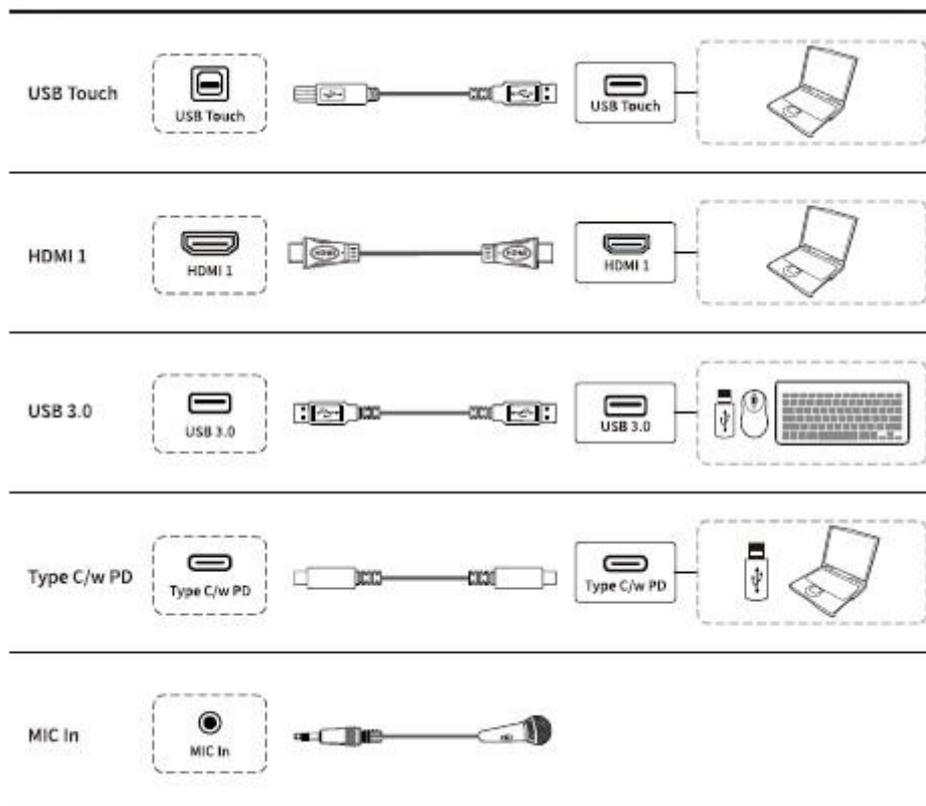


Puertos posteriores




PRECAUCIÓN

El puerto de salida posterior proporciona una potencia de 5 V / 2 A (valores máximos). Para la alimentación de dispositivos externos, contacte con Newline para adquirir un adaptador de potencia CA. No conecte ningún producto con distintos requisitos de alimentación de los indicados. El incumplimiento de esta condición podrá provocar lesiones corporales o destruir el panel.

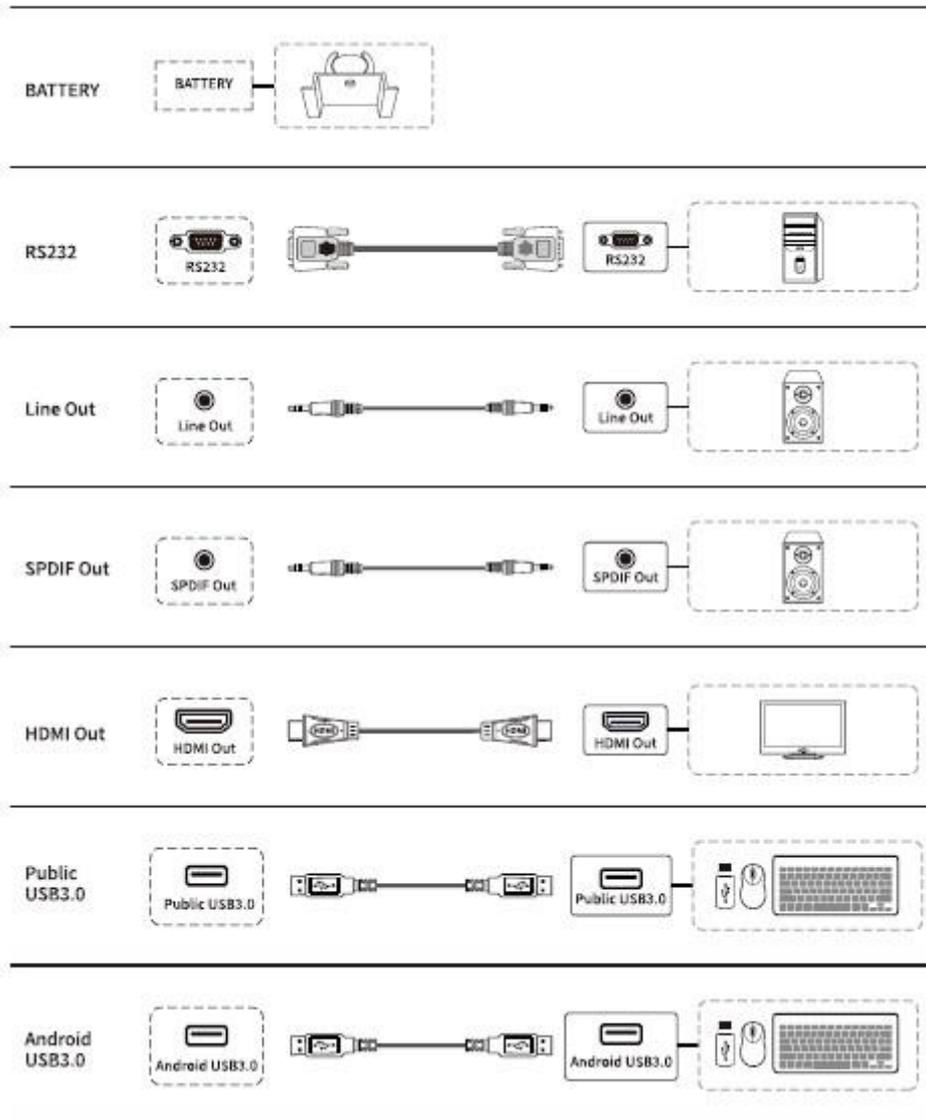


Puertos posteriores

• Rear Ports 2 2

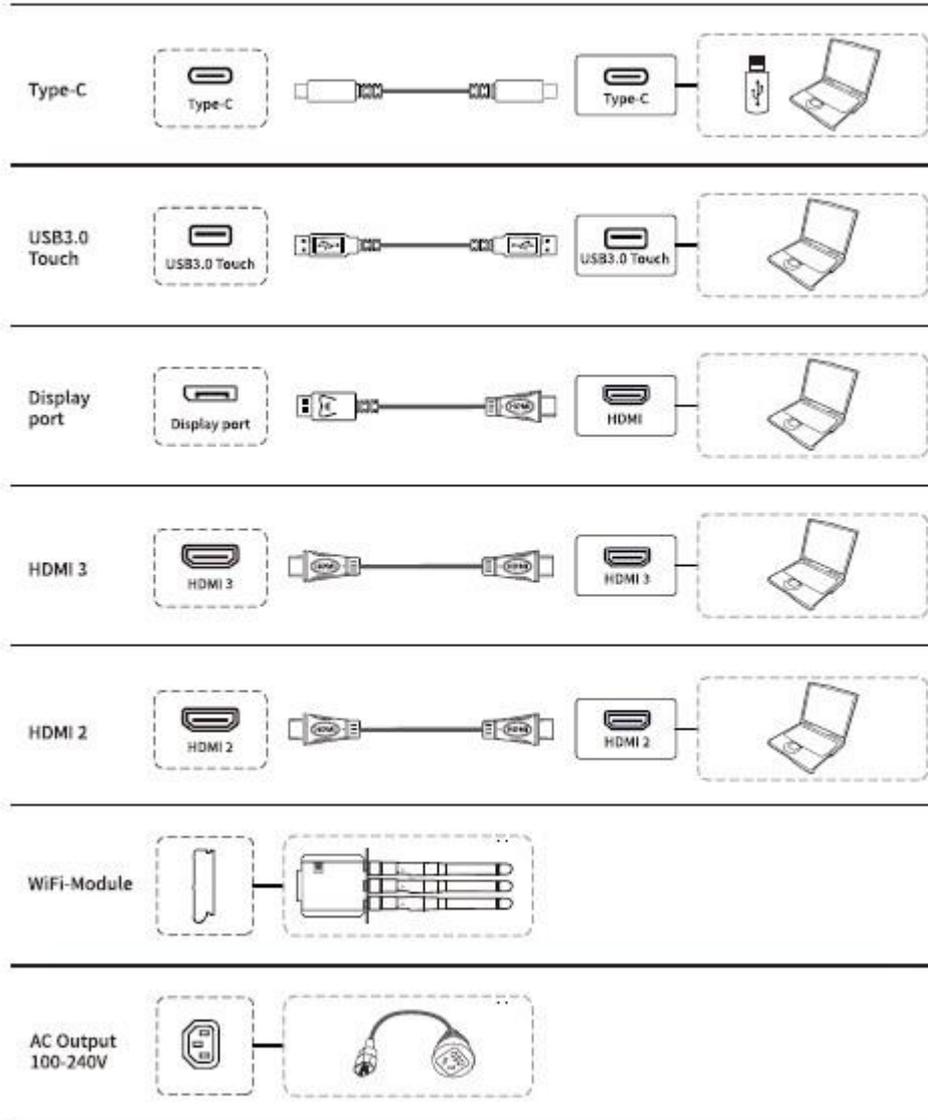

Botones frontales

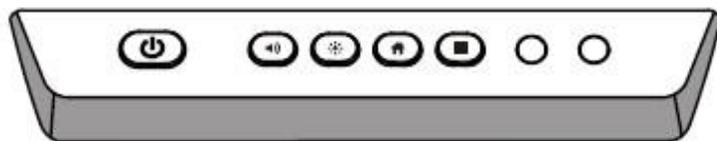

Botones	Acciones	Funciones
	Pulsación corta	<p>Encendido</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Blanco constante: Pantalla encendida y funcionando correctamente
		<p>Modo descanso</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Los diodos parpadean alternando entre rojo y blanco: <p>La pantalla pasa al modo descanso.</p>
	Pulsación larga durante más de 2 segundos	<p>Apagado</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Rojo constante: La pantalla está en el modo de apagado
	Pulsación corta	Ajuste de volumen
	Pulsación corta	Ajuste de brillo
	Pulsación corta	Navegación a la página de inicio
	Pulsación corta	Apertura del menú de configuración rápida
	Pulsación larga durante 5 segundos	Activación/desactivación de la función de bloqueo del botón de encendido



Mando a distancia

Botones	Acciones
	Encendido/apagado
	Silenciar/ desactivar el silenciamiento de audio
0-9	Teclado numérico
	Navegación a la página de inicio
	Vuelta atrás/ salida
	Control direccional
	Confirmar/ OK
	Iniciar el modo de pizarra blanca
	Tomar una captura de pantalla
	Activar el modo de solo audio
	Pulse una vez para congelar la pantalla actual. Vuelva a pulsar para salir de la función de congelado
	Ajuste de volumen
	Ajuste de brillo
	Acceder a la página de selección de fuente
	Conmutador de aplicaciones
	Abrir el visualizador de archivos
	Ver todas las aplicaciones preinstaladas
PC	Cambiar fuente a OPS



DP	Cambiar fuente al puerto de la pantalla
HDMI FRONTAL	Cambiar fuente a HDMI frontal
HDMI 1	Cambiar fuente a HDMI 1
HDMI 2	Cambiar fuente a HDMI 2
VGA	Botón reservado

Botones	Acciones
	Botón reservado
	Abrir la aplicación del navegador
	Accionar el modo de retroiluminación de la pantalla
	Acceder a la interfaz de bloqueo de la pantalla
	<ul style="list-style-type: none"> • Abrir el menú de configuración rápida en el sistema operativo integrado. • Abrir el menú en el sistema Windows.
	Abrir los ajustes del sistema



Encendido

Paso 1

Asegúrese de que el cable de alimentación esté introducido por completo en el panel y la toma

eléctrica de pared antes de encender el panel. Confirme que la toma eléctrica admite un rango de potencia de 100 a 240 V con una frecuencia de 50/60 Hz \pm 5% y que está enteramente conectada a tierra.




NOTE

La toma eléctrica debe estar instalada cerca del equipo y permitir un acceso fácil.

Paso 2 Coloque el interruptor ubicado en la parte lateral del producto en la posición «I».

65" / 75" / 86" / 98":

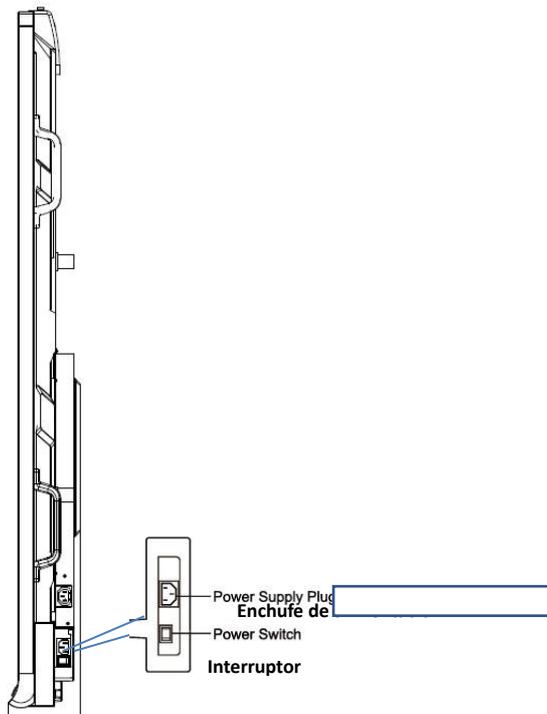


Paso 3 Pulse el botón de encendido/apagado  en el panel de control frontal o  en el mando a distancia.



APAGADO

Paso 1 Pulse el botón de encendido/apagado  en el panel de control frontal o el botón de encendido/apagado  en el mando a distancia para entrar en el modo descanso.

Paso 2 Con una pulsación larga del botón de encendido/apagado  en el panel frontal del panel o el botón de encendido/apagado  en el mando a distancia, se abrirá una ventana de diálogo de **Advertencia** según se indica en la imagen.

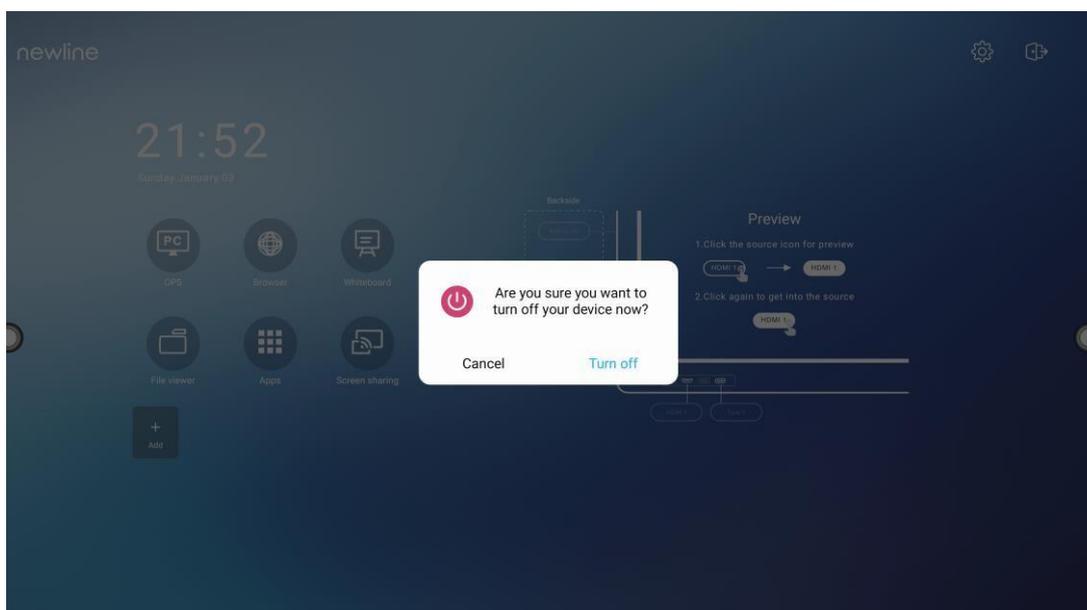

Paso 3 En la ventana de diálogo de **Advertencia**, seleccione **Cancelar** para volver al modo de funcionamiento. Seleccione **Apagar** para apagar la pantalla; el indicador de la conexión se iluminará en rojo.

Paso 4 Si quiere apagar el panel por completo, apague el interruptor balancín en la parte posterior del panel (cerca del enchufe de alimentación) y desconecte el cable de alimentación.


NOTE

- ▣ Si se ha instalado una OPS, la OPS y la pantalla se apagarán simultáneamente con la desconexión de la alimentación.
- ▣ Apague adecuadamente el panel antes de desconectar la fuente de alimentación debido al riesgo de daños. Fallos accidentales en el suministro de energía eléctrica pueden ocasionar daños en el panel.
- ▣ No encienda y apague el panel repetidamente en un breve período de tiempo, ya que esto podrá resultar en el funcionamiento inadecuado del producto.




Inicio de sesión en el perfil

Después de encender el panel, se presentarán todas las cuentas registradas según se indica en la imagen:

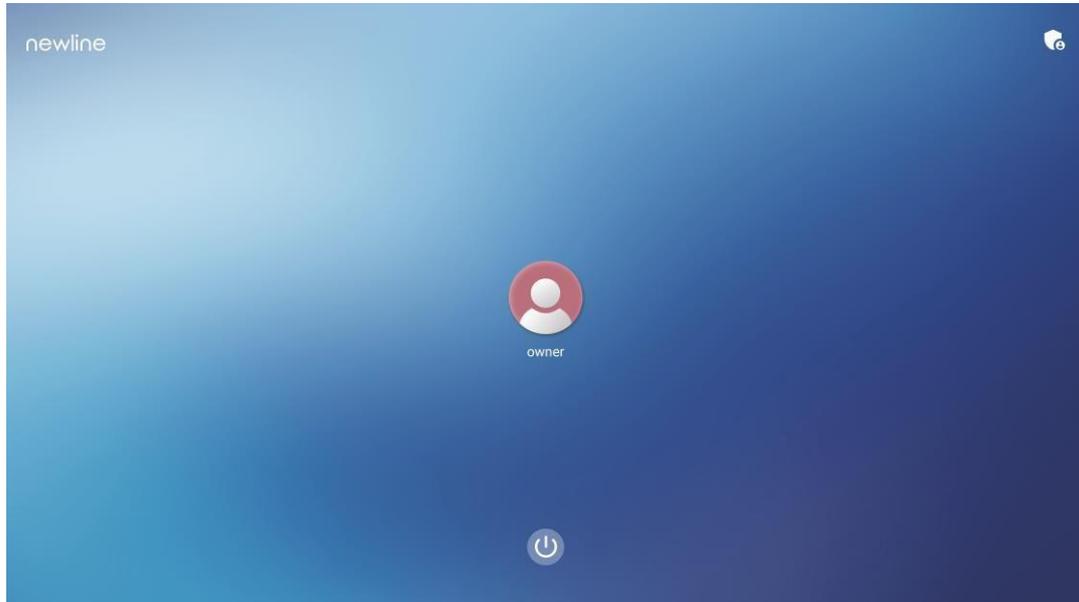

 Para introducir la clave de 6 dígitos, seleccione el icono inicio del sistema.

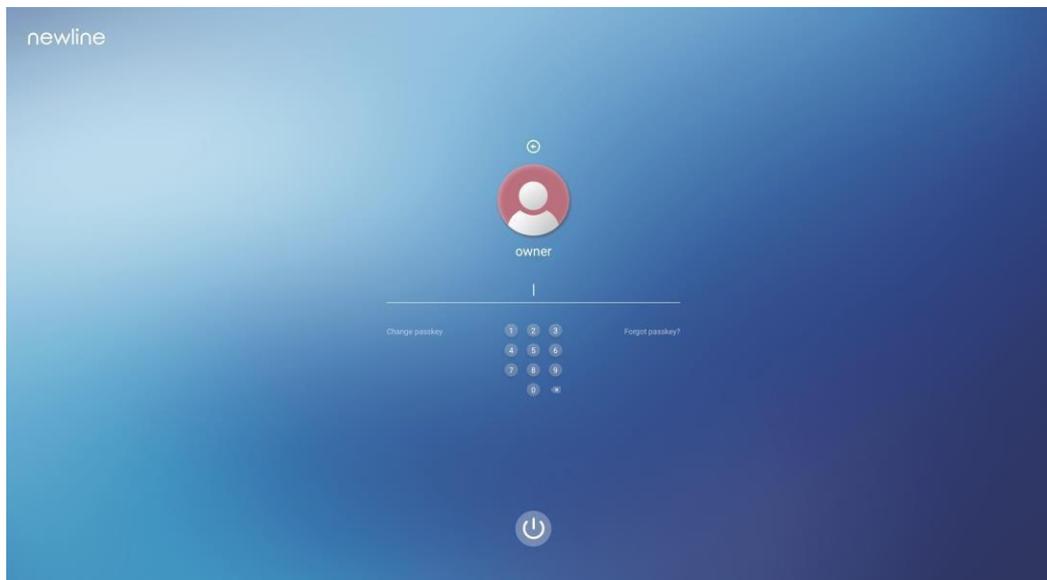

Notas:

Si ha olvidado la clave, contacte con su administrador para restablecerla.



Pantalla de Inicio

Una vez iniciada la sesión en el sistema, el usuario accederá a la página de **inicio** según se indica en la imagen:



- 1: Logotipo (acceso rápido a Ajustes)
- 2: Reloj (acceso rápido a Reloj)
- 3: Fecha y semana (acceso rápido a Calendario)
- 4: Barra de herramientas lateral
- 5: Barra de estado y ajustes
- 6: Iconos principales
- 7: Ventana de vista previa para la fuente de señal





Iconos principales

Icono	Funciones
	Seleccione para cambiar a la fuente de la OPS.
	Seleccione para abrir el navegador.
	Seleccione para abrir la función de pizarra blanca.
	Seleccione para abrir el visualizador de archivos y consultar archivos internos y externos a través del panel.
	Seleccione para acceder a la interfaz de aplicaciones. En las aplicaciones se presentan todas las aplicaciones preinstaladas, incluyendo Calculadora, Calendario, Reloj, Ajustes, Newline Cast, Visualizador de archivos, paquete Office , etc. Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.
	<p>Seleccione el icono de «Compartir pantalla» para permitir la función de uso compartido de la pantalla en modo inalámbrico.</p> <p>Nota: Por defecto, el icono de «Compartir pantalla» se presenta después de la puesta en marcha.</p>
	Seleccione Añadir para personalizar la página de inicio. Puede añadir hasta 5 accesos rápidos a sus aplicaciones. (Para más detalles, consulte «Añadir accesos rápidos a la página de inicio»)



Barra de Herramientas lateral

Por defecto, las barras de herramientas presentan los iconos de la fuente de la OPS, la página de inicio, el modo de apuntes, la pizarra blanca, las aplicaciones, las fuentes, el conmutador de aplicaciones y vuelta atrás por ambos lados de la pantalla. Puede ocultar una o ambas barras en los ajustes, deslizarlas hacia arriba y hacia abajo, reducir o ampliarlas seleccionando el icono

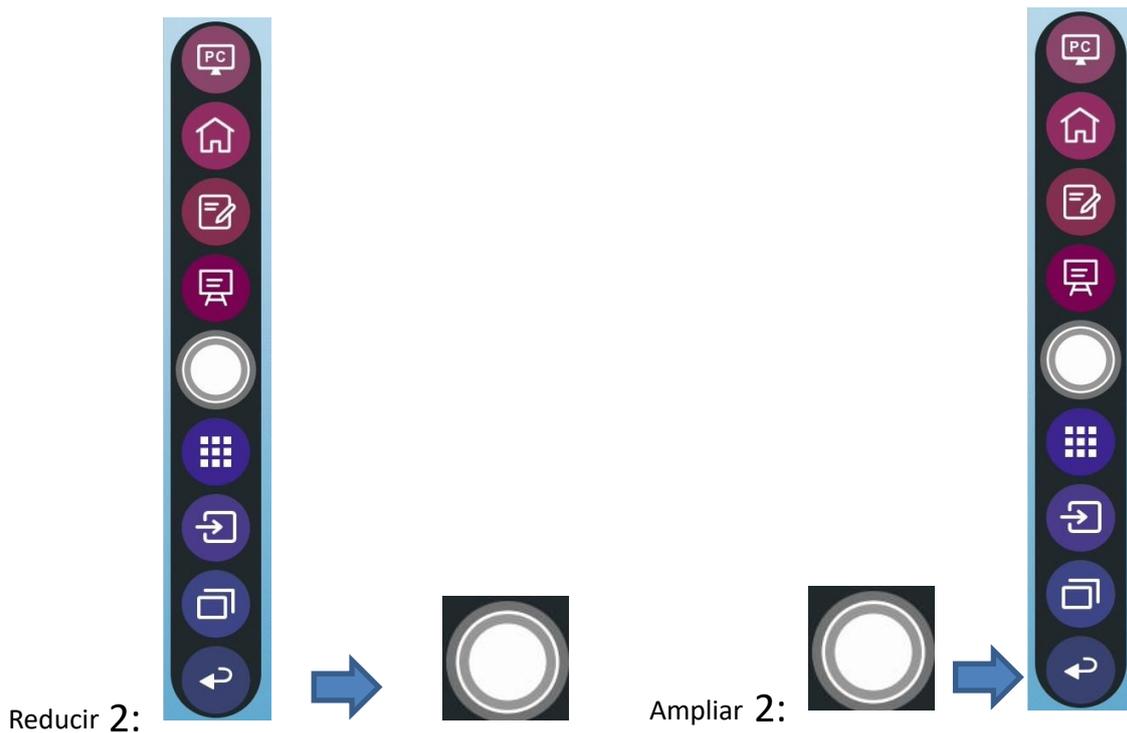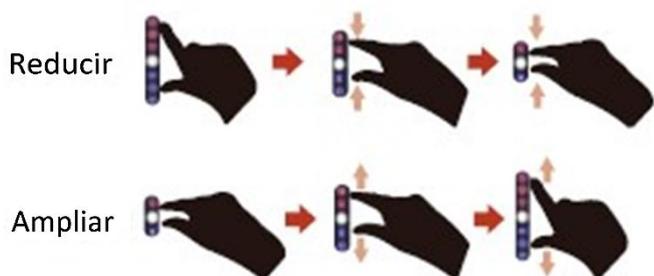

Funciones de las barras de herramientas:

Icono	Funciones
	Cambio a la fuente de la OPS.
	Navegación a la página de inicio.
	Pulse una vez para iniciar el modo de apuntes, vuelva a pulsar para dejar de tomar apuntes y tomar una captura de pantalla.
	Cambio al modo de pizarra blanca.
	Reducir o ampliar la barra de herramientas.
	Navegación a la carpeta de aplicaciones.
	Pulse para ver fuentes externas e internas, incluidas las fuentes HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, la conexión frontal tipo C, el puerto tipo C y el puerto de la pantalla.
Icono	Funciones
	El conmutador de aplicaciones permite gestionar las aplicaciones activas. Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver las aplicaciones activas, deslice hacia la izquierda o derecha para cerrar la aplicación, o seleccione el icono «  » para cerrar todas las aplicaciones.
	Vuelta al menú anterior o salida de la aplicación.



Barra de Estado y Ajustes


En la esquina superior derecha de la página de inicio se presentan tres iconos de estado activo (incluido el icono correspondiente a la(s) unidad(es) USB, Ethernet y Wi-Fi), el icono de acceso rápido a los ajustes del sistema y el icono de cierre de sesión.

Icono	Funciones
	Si hay una unidad USB conectada al puerto USB, este icono estará marcado.
	Si el producto está conectado a Ethernet, aparecerá este icono.
	Si el producto está conectado a una red inalámbrica, aparecerá este icono.
	Seleccione para acceder a la página de ajustes del sistema.
	Cierre de sesión en la cuenta y vuelta a la pantalla de bloqueo.



Añadir accesos rápidos a la página de inicio


Paso 1. En la página de inicio seleccione el icono en la esquina inferior derecha para acceder a la interfaz que permite añadir accesos rápidos.

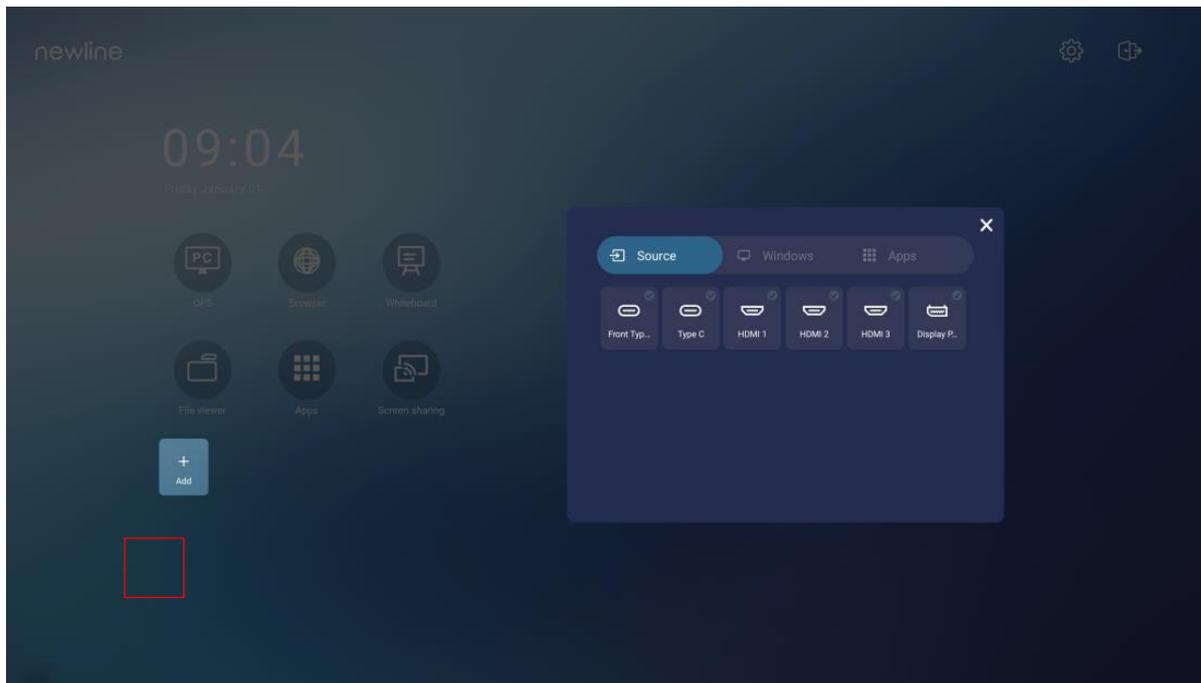


Paso 2 Seleccione los iconos de la parte superior para cambiar la lista entre las fuentes de señal externas, los accesos rápidos del software de Windows y las aplicaciones preinstaladas.



- ▣ Seleccione  para ver las fuentes de señal en Conexión.
- ▣ Seleccione  para ver accesos rápidos del software de Windows que el Asistente de Newline ha cargado en el sistema operativo integrado. Para aprender más, consulte «Añade programas de Windows de inicio rápido al sistema inteligente».

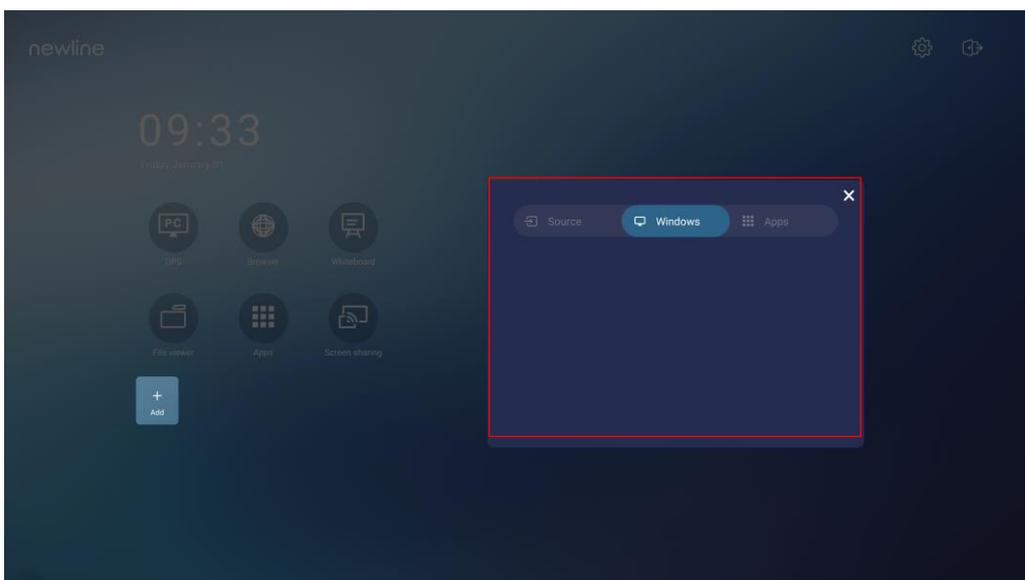


- ▣ Seleccione  para ver todas las aplicaciones.

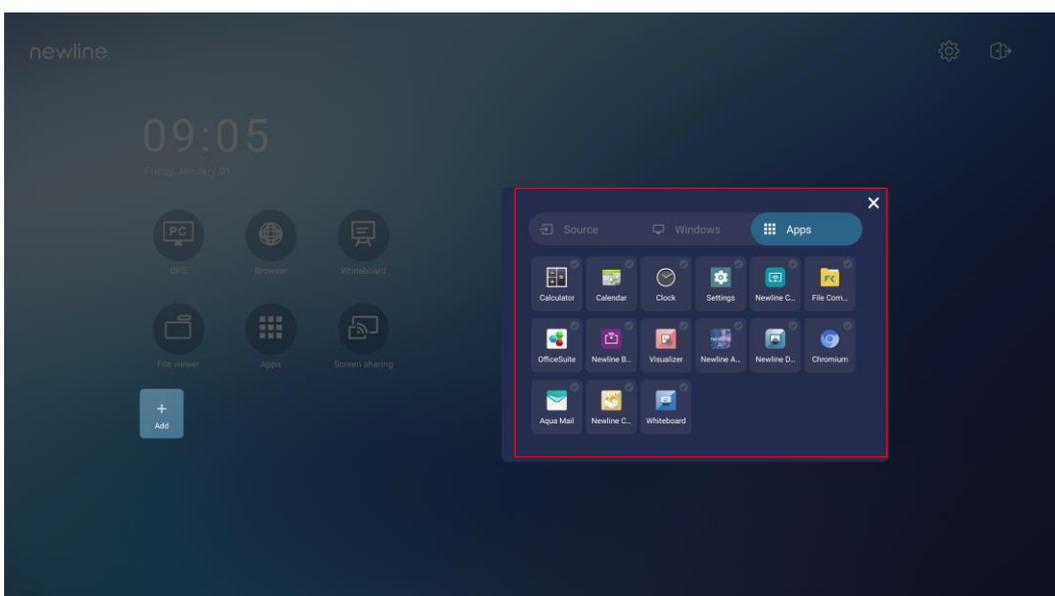

Paso 3 Añada o elimine aplicaciones en la pestaña.


□ Dentro de la lista, seleccione el icono para añadirlo como acceso rápido a la página de inicio. En la esquina superior derecha de los iconos de acceso rápido aparecerá un icono de una marca de verificación. Se pueden añadir hasta 5 accesos rápidos.

□ Vuelva a seleccionar el icono de la marca de verificación. El icono de la marca de verificación desaparecerá, y el acceso rápido se eliminará de la página de inicio.

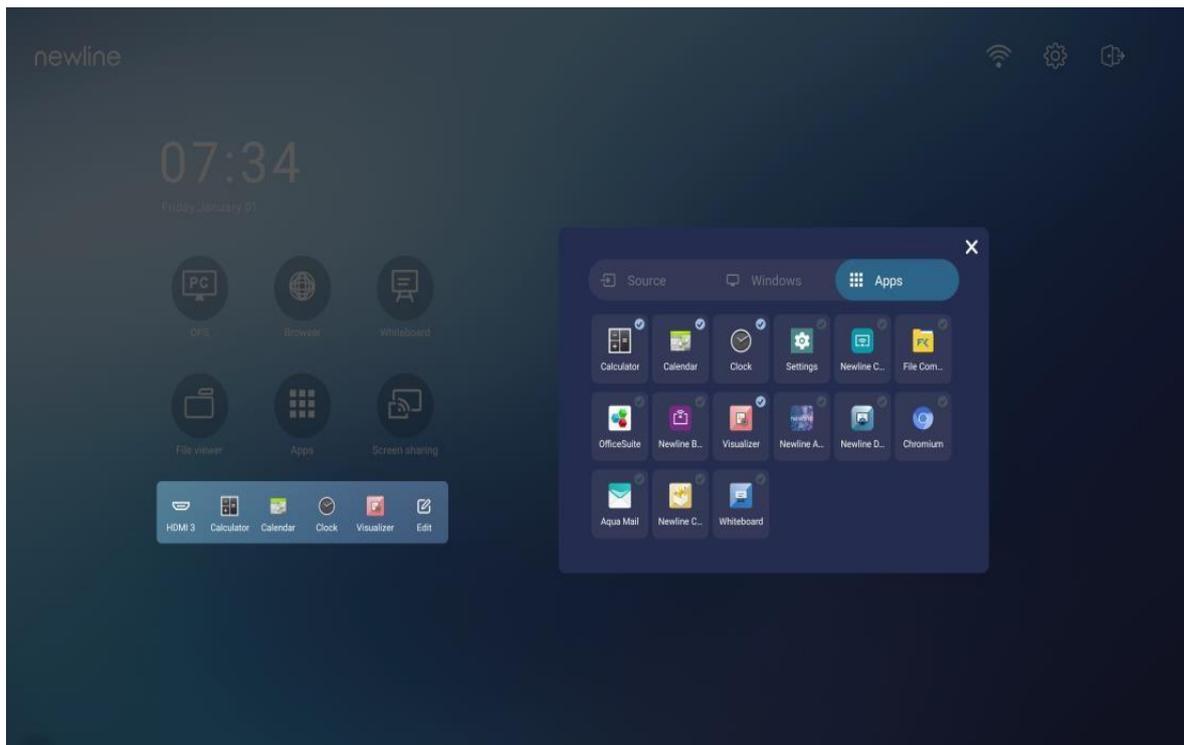

Paso 4 En la página de inicio, seleccione el icono de acceso rápido para iniciar un programa o una aplicación o pasar a la fuente de señal externa. Seleccione el icono 

Para abrir la interfaz que permite añadir accesos rápidos.

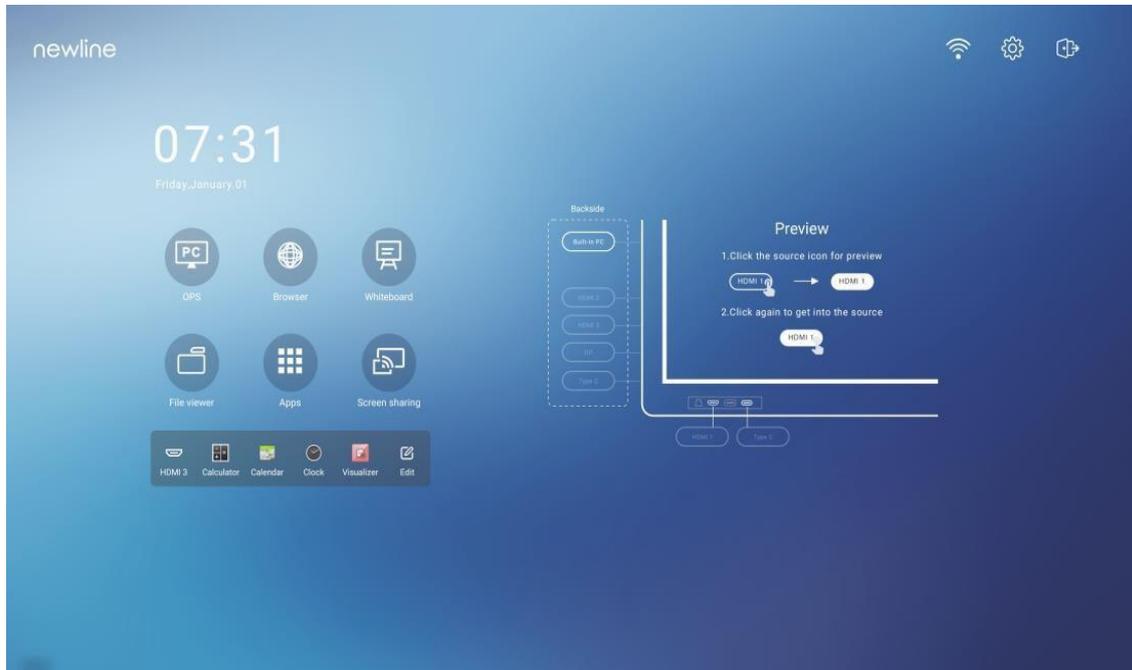

Menú de configuración rápida

Utilizando dos dedos, deslice la pantalla desde abajo hacia arriba para acceder al menú de configuración rápida según se indica en la imagen.



Icono	Funciones
	Arrastre el deslizador para ajustar el brillo.
	Arrastre el deslizador para ajustar el volumen.
	Seleccione el icono para activar la función de congelamiento.
	Seleccione el icono para silenciar / desactivar el silenciamiento de audio.
Icono	Funciones
	Seleccione el icono para activar o desactivar la Wi-Fi del sistema operativo integrado.
	Seleccione el icono para iniciar las herramientas del Aula de Newline.



	<p>Seleccione el icono para activar el modo de solo audio.</p> <p>En el modo de solo audio, la pantalla LCD y la retroiluminación LED están apagadas, mientras que las demás funciones siguen operativas.</p>
	<p>Seleccione el icono para activar o desactivar la herramienta de la izquierda.</p>
	<p>Seleccione el icono para volver a la página de inicio.</p>
	<p>Seleccione el icono para ver las fuentes de señal externas.</p>
	<p>Seleccione el icono para acceder a la página de ajustes.</p>
	<p>Seleccione el icono y elija una aplicación para usarla en modo de pantalla dividida.</p>
	<p>Seleccione el icono para activar la función de borrar con la palma de la mano.</p>
	<p>Seleccione el icono para activar la función de rechazo de la palma de la mano.</p>
	<p>Seleccione el icono para bloquear/desbloquear la pantalla.</p>
	<p>Seleccione el icono para cerrar sesión en la cuenta.</p>

Notas:

Las funciones de rechazo de la palma de la mano y de borrar con la palma de la mano están disponibles para la aplicación de la pizarra blanca y de apuntes, ambas mutuamente excluyentes y sin posibilidad de ser apagadas simultáneamente. Con la función de rechazo de la palma de la mano activa, los dedos y el lápiz pueden escribir y dibujar, pero no se va a reconocer la palma de la mano ni el puño. Con la función de borrar con la palma de la mano activa, los dedos y lápices también se podrán reconocer, mientras que la palma y el puño se reconocerán como una goma de borrar grande.



