


newline

# Lyra (Série Q)

## Écran plat interactif

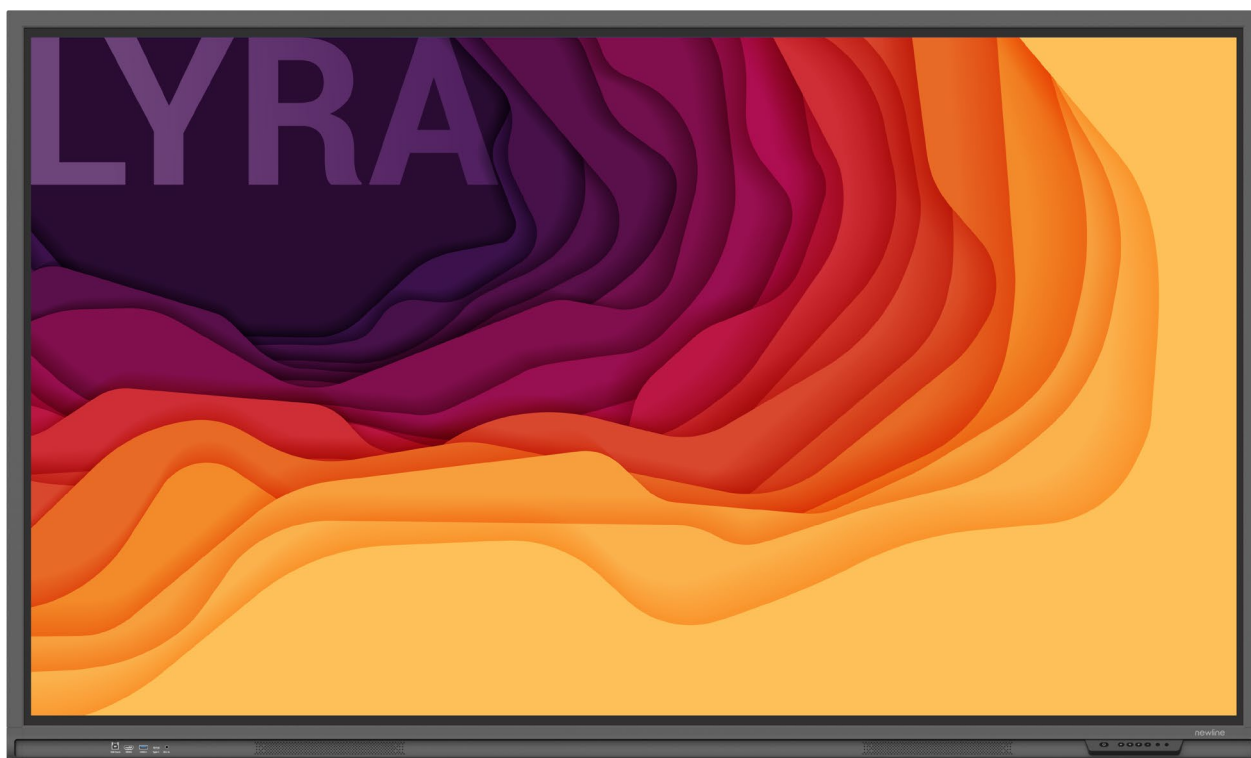

Manuel de démarrage rapide

Bienvenue dans le monde de **Newline**.

Merci d'avoir choisi l'écran plat interactif de la série **Newline Q**. Veuillez utiliser ce document pour tirer le meilleur parti de votre écran.

---

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit tolérer les interférences, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

NOTE 1 : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

NOTE 2 : Tout changement ou modification à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourra annuler l'autorisation d'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.

---




Le symbole poubelle barrée d'une croix indique que ce produit ne doit pas être mis à la décharge municipale. Il est préférable d'éliminer les déchets d'équipements en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



# Conventions de symboles






---

Des symboles sont utilisés dans ce document pour indiquer les opérations qui nécessitent une attention particulière. Les symboles sont définis comme suit :

 <b>NOTE</b>	Fournit des informations supplémentaires pour compléter les explications des opérations du document.
 <b>CAUTION</b>	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats imprévus.
 <b>WARNING</b>	Indique un danger comportant un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures.

# Consignes de sécurité

Pour votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser le produit. Des blessures graves ou des dommages matériels peuvent être causés par une utilisation incorrecte. N'essayez pas de réparer le produit vous-même.

 <b>WARNING</b>	
	<p><b>Débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique en cas de panne majeure.</b></p> <p>Parmi les principales pannes, mentionnons les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En cas de fumée, d'odeur particulière ou de bruit anormal émis par le produit.</li><li>• Aucune image ou son n'est fournie ou une erreur d'image s'est produite.</li></ul> <p>Dans les scénarios précédents, vous devez arrêter d'utiliser le produit. Débranchez immédiatement l'alimentation électrique et contactez un professionnel pour le dépannage.</p>
	<p><b>Ne laissez pas tomber de liquides, de métaux ou un quelconque produit combustible sur l'appareil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si des liquides ou des métaux tombent sur ou dans le produit, éteignez le produit et débranchez l'alimentation électrique, puis contactez un professionnel pour trouver une solution.</li><li>• Faites attention aux enfants lorsqu'ils sont à proximité du produit.</li></ul> <p><b>Poser le produit sur une surface stable.</b></p> <p>Une surface instable correspond à, sans s'y limiter, un plan incliné, un support, un bureau ou une plate-forme tremblante, qui pourrait causer le basculement du produit et l'endommager.</p>
	<p><b>N'ouvrez pas le panneau et ne changez pas le produit vous-même.</b></p> <p>Des composants haute tension sont installés dans le produit. Lorsque vous ouvrez le panneau, une haute tension, un choc électrique ou d'autres situations dangereuses peuvent se produire.</p> <p>Si une inspection, un réglage ou un entretien est nécessaire, contactez le distributeur local pour obtenir de l'aide.</p>
	<p><b>Utilisez le bloc d'alimentation fourni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas d'autres types de câbles d'alimentation que ceux fournis avec le produit.</li><li>• Utilisez une prise à trois fils et assurez-vous qu'elle est correctement mise à la terre.</li><li>• Retirez la fiche d'alimentation de la prise si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.</li></ul> <p><b>Nettoyez régulièrement la fiche d'alimentation.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Un incendie ou un choc électrique peut se produire si l'appareil est sous tension pendant que vous le nettoyez.</li><li>• Retirez la fiche d'alimentation avant de le nettoyer avec un chiffon sec.</li></ul>



## WARNING

	<p><b>La puissance de sortie d'alimentation est de 5V/2A</b></p> <p>La tension/courant de sortie du port arrière est de 5V/2A (maximum). L'adaptateur secteur/cordon d'alimentation acheté est fonction des besoins du client. Ne connectez pas d'appareils nécessitant des puissances différentes. Sinon, cela pourrait endommager les produits ou provoquer un incendie.</p>
	<p><b>Ne posez pas d'objets sur le dessus du produit.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne placez pas d'objets, tels qu'un récipient de liquide (vase, pot de fleurs, cosmétique ou médicament liquide) sur le dessus du produit.</li><li>• Si de l'eau ou un liquide est renversé sur l'appareil, celui-ci risque de faire un court-circuit et de provoquer un incendie ou un choc électrique.</li><li>• Ne marchez pas dessus et ne suspendez aucun objet au produit.</li></ul>
	<p><b>N'installez pas le produit dans un endroit inapproprié.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• N'installez pas l'appareil dans des endroits humides, tels que la salle de bains, la salle de douche, près des fenêtres ou à l'extérieur, sous la pluie, la neige ou dans des conditions climatiques difficiles. Éviter une installation à proximité de vapeur de sources chaudes. Les environnements précédents peuvent provoquer des pannes de l'appareil ou des chocs électriques dans des conditions extrêmes.</li><li>• N'exposez pas l'appareil à une source de feu apparente, telle qu'une bougie allumée.</li></ul>
	<p><b>Couper l'alimentation électrique pendant les orages.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il y a des éclairs pendant un orage, vous pourriez subir un choc électrique.</li><li>• Installez ou placez les composants, qui délivrent des tensions suffisamment élevées pour causer des blessures corporelles, hors de la portée des enfants.</li></ul>
	<p>Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.</p>



## CAUTION

	<p><b>Ne pas installer le produit dans des environnements à haute température.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, comme un radiateur, un réservoir de chaleur, un poêle ou d'autres dispositifs de chauffage.</li><li>• N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, qui pourrait provoquer des températures élevées et des pannes ultérieurement à l'appareil.</li></ul>
--	---



## CAUTION



### Lors du transport du produit :

- Emballer l'appareil pour le transport ou la maintenance en utilisant les cartons et le matériel de rembourrage fournis avec le produit.
- Déplacer l'appareil verticalement pendant le transport. L'écran ou d'autres composants peuvent facilement se casser si le produit est déplacé de manière incorrecte.
- Avant de déplacer le produit, débranchez toutes les connexions externes et enlevez tous les produits anti-basculement. Déplacez le produit avec précaution pour éviter qu'il ne soit heurté ou écrasé, en particulier l'écran, qui pourrait causer des blessures en cas de bris.



### Ne pas couvrir ou obstruer les événements du produit.

- Toute surchauffe des composants peut provoquer un incendie, endommager le produit et réduire sa durée de vie.
- Ne posez pas le produit en couvrant les ouvertures de ventilation.
- N'installez pas le produit sur une moquette ou un tissu.
- N'utilisez pas de chiffon, tel qu'une nappe, pour recouvrir le produit.



### Tenir le produit éloigné de la radio.

Le produit est conforme à la norme internationale EMI permettant d'éviter les interférences radio. Cependant, des interférences peuvent toujours exister et causer du bruit dans une radio. Si du bruit se produit dans la radio, essayez les solutions suivantes.

- Réglez la direction de l'antenne radio pour éviter les interférences du produit.
- Tenez la radio éloignée du produit.

### Si le verre de l'écran est cassé ou tombe :

- Garder tout le personnel à une distance de 3 m de l'écran pour assurer la sécurité.
- N'effectuez pas d'installation ou de démontage lorsque la vitre de l'écran est brisée ou est tombée.

### Utilisation correcte des piles.

- La corrosion galvanique, les fuites électriques et même l'incendie peuvent être causés par une mauvaise utilisation des piles.
- Il est recommandé d'utiliser le type de pile indiqué avec la polarité correcte (positive et négative).
- N'installez pas et n'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée.
- Retirez la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.
- N'exposez pas la pile à des environnements surchauffés, tels que la lumière du soleil ou des sources de chaleur.
- Jetez la pile usagée conformément à la réglementation locale en vigueur.

### N'endommagez pas le câble d'alimentation.

- Ne pas endommager, modifier, tordre, plier ou tirer de force sur le câble d'alimentation.
- Ne posez pas de poids (comme le produit lui-même) sur le câble d'alimentation.
- Ne tirez pas de force sur le câble lorsque vous retirez la fiche d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le distributeur local pour le réparer ou le remplacer.



## CAUTION

- Le câble d'alimentation fourni est uniquement destiné pour cet appareil. Ne l'utilisez pas sur d'autres produits.

### **Conseils supplémentaires :**

- Utiliser le produit dans un environnement disposant d'un éclairage confortable. Pour vos yeux, un environnement trop clair ou trop sombre est nocif.
- Détendez vos yeux en regardant pendant un certain temps.
- Gardez une distance suffisante avec l'appareil pour protéger vos yeux et prévenir la fatigue oculaire.
- Réglez le volume sonore à un niveau approprié, surtout la nuit.
- Utilisez le dispositif amplificateur comme source d'entrée audio avec prudence. Si vous devez utiliser un amplificateur, la puissance d'entrée ne doit pas dépasser la puissance maximale des enceintes. Sinon, l'enceinte risque d'être suralimentée et endommagée.

### **À propos du port USB.**

Les ports USB 3.0/USB 2.0 avant et arrière permettent de commuter les connexions en fonction des sources de signaux. Si la source de signal actuelle lit les données d'un produit externe connecté au port, veuillez commuter la source de signal une fois la lecture des données terminée. Sinon, les données ou le produit risquent d'être endommagés.


# 1 Parties et fonctions

---

## 1.1 Pièces

- Vue avant


65" / 75" / 86" / 98"

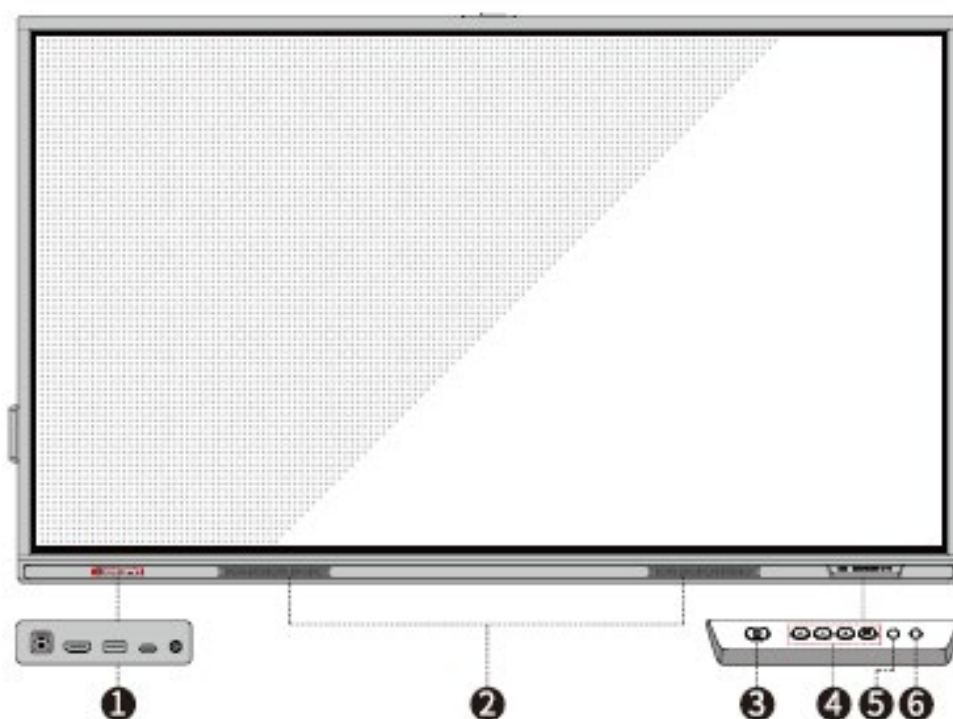




- Vue arrière


65 "

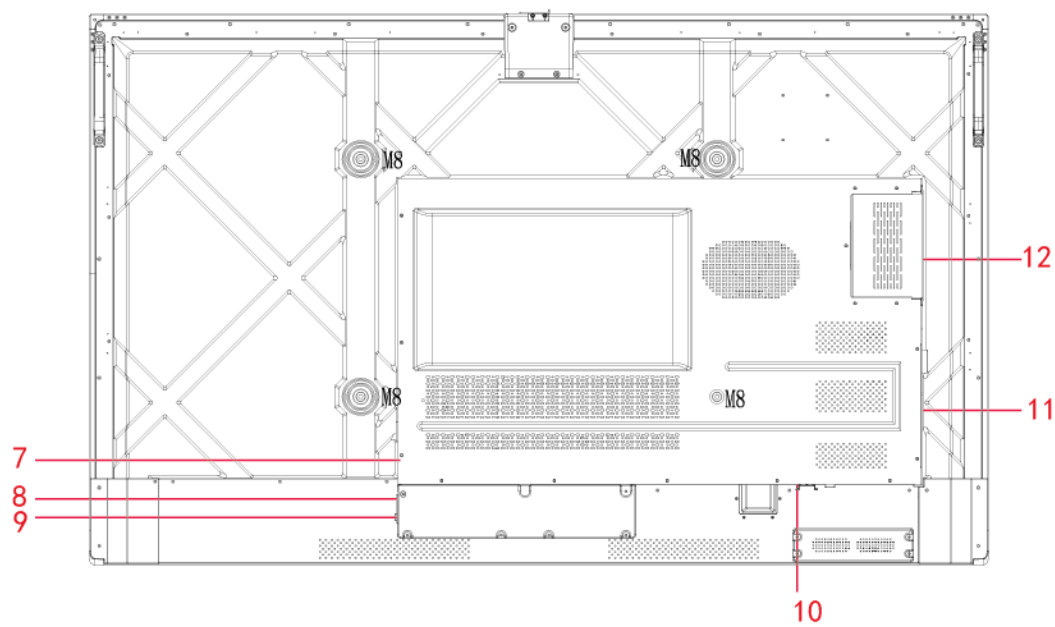

75 "

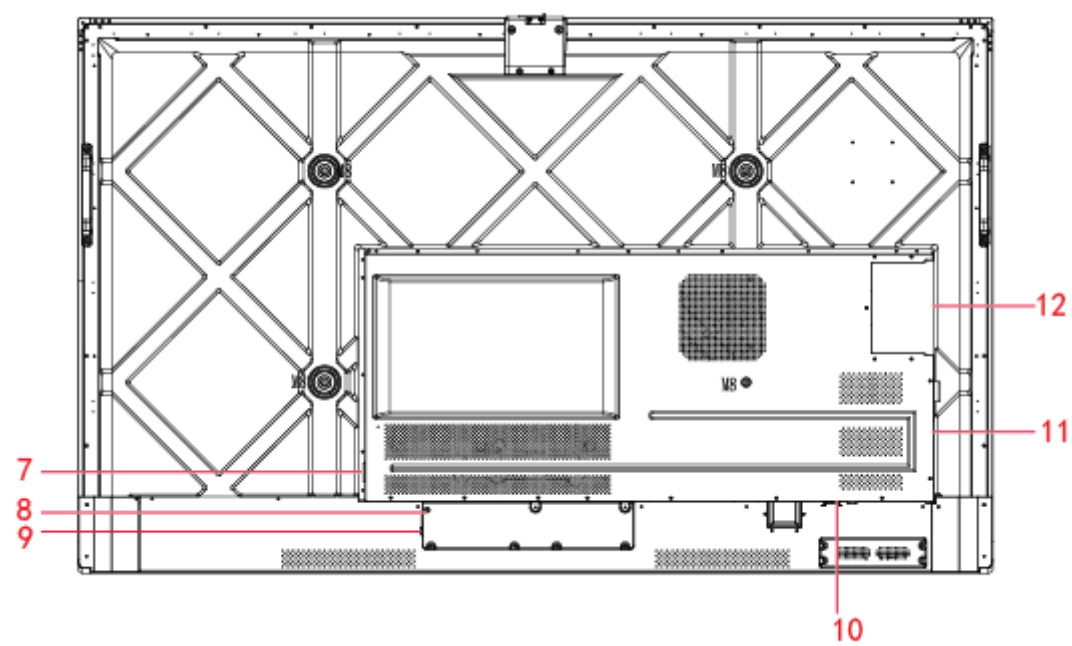

86 "/ 98 "

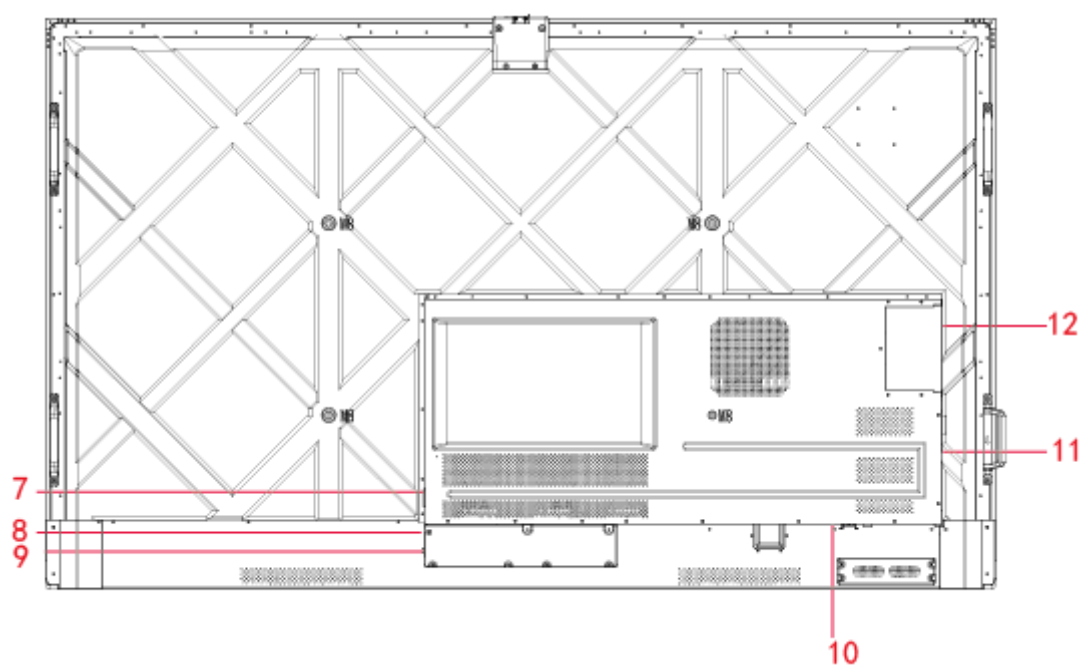

1	Ports avant	7	Fiche d'alimentation de sortie
2	Haut-parleurs	8	Fiche d'alimentation électrique
3	Mise sous/hors tension	9	Interrupteur d'alimentation
4	Boutons avant	10	Ports arrière 1
5	Récepteur de télécommande	11	Ports arrière 2
6	Capteur de lumière	12	Port OPS


# 1.2 Ports



## CAUTION

- Les ports USB 3.0/USB 2.0 avant et arrière permettent de commuter les connexions en fonction des sources de signaux. Si la source de signal actuelle lit les données d'un produit externe connecté au port, veuillez commuter la source de signal une fois la lecture des données terminée. Sinon, les données ou le produit risquent d'être endommagés.
- Concernant l'utilisation de l'USB, le port USB 2.0 peut fournir jusqu'à 500 mA tandis que le port USB 3.0 peut fournir jusqu'à 900 mA de puissance. Merci de vérifier que la clé USB est formatée en FAT32 avant de l'insérer dans le panneau.

- Ports avant

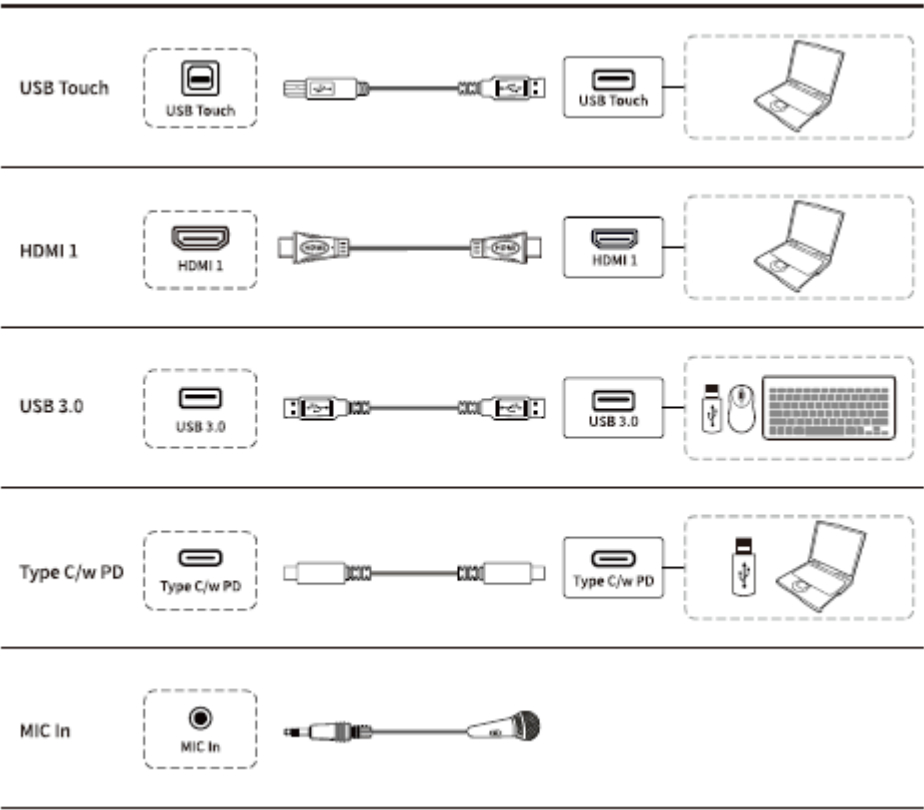


- Ports arrière




## WARNING

*Le port de sortie d'alimentation arrière fournit une alimentation de 5 V/2 A (maximum). Merci de contacter Newline pour acheter l'adaptateur secteur pour l'alimentation des appareils externes. Ne connectez pas de dispositifs nécessitant une alimentation supérieure à celle indiquée. Vous risquez de vous blesser ou d'endommager le panneau.*


### Ports arrière 1

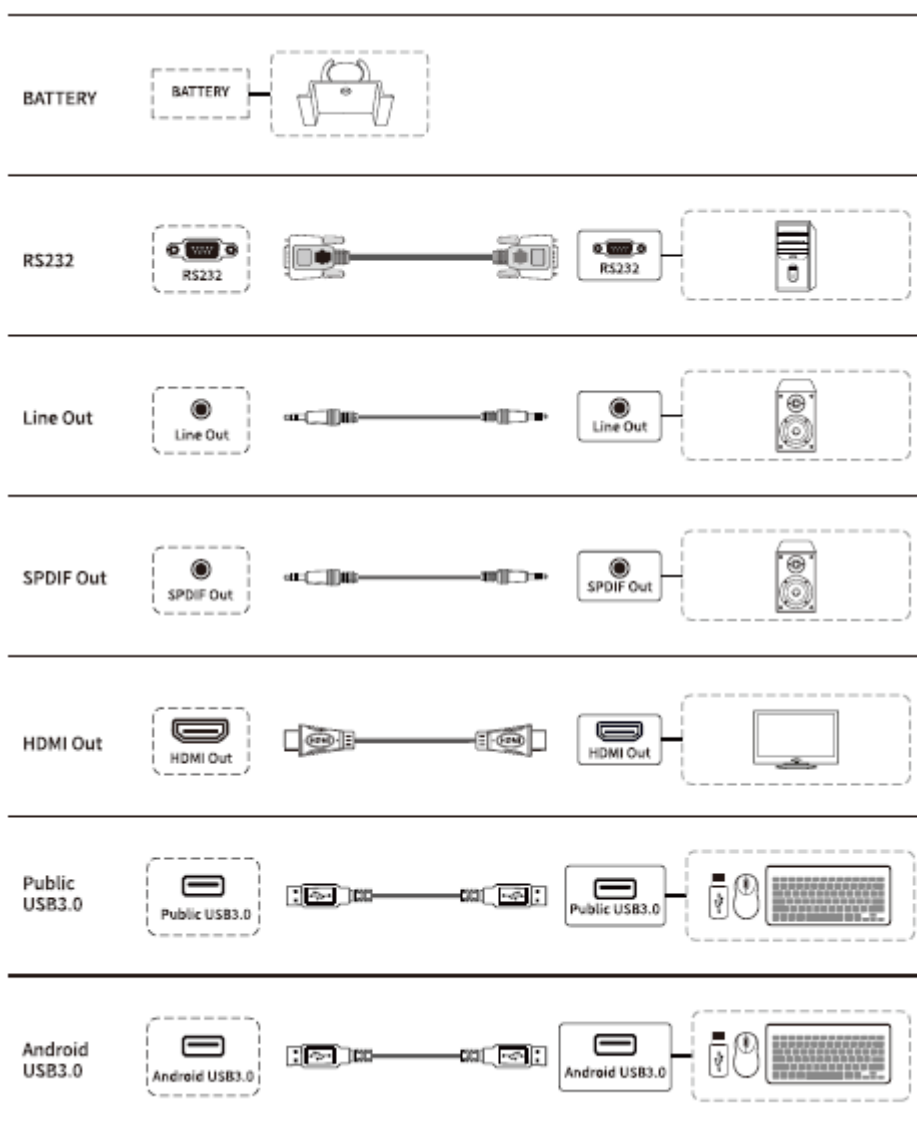



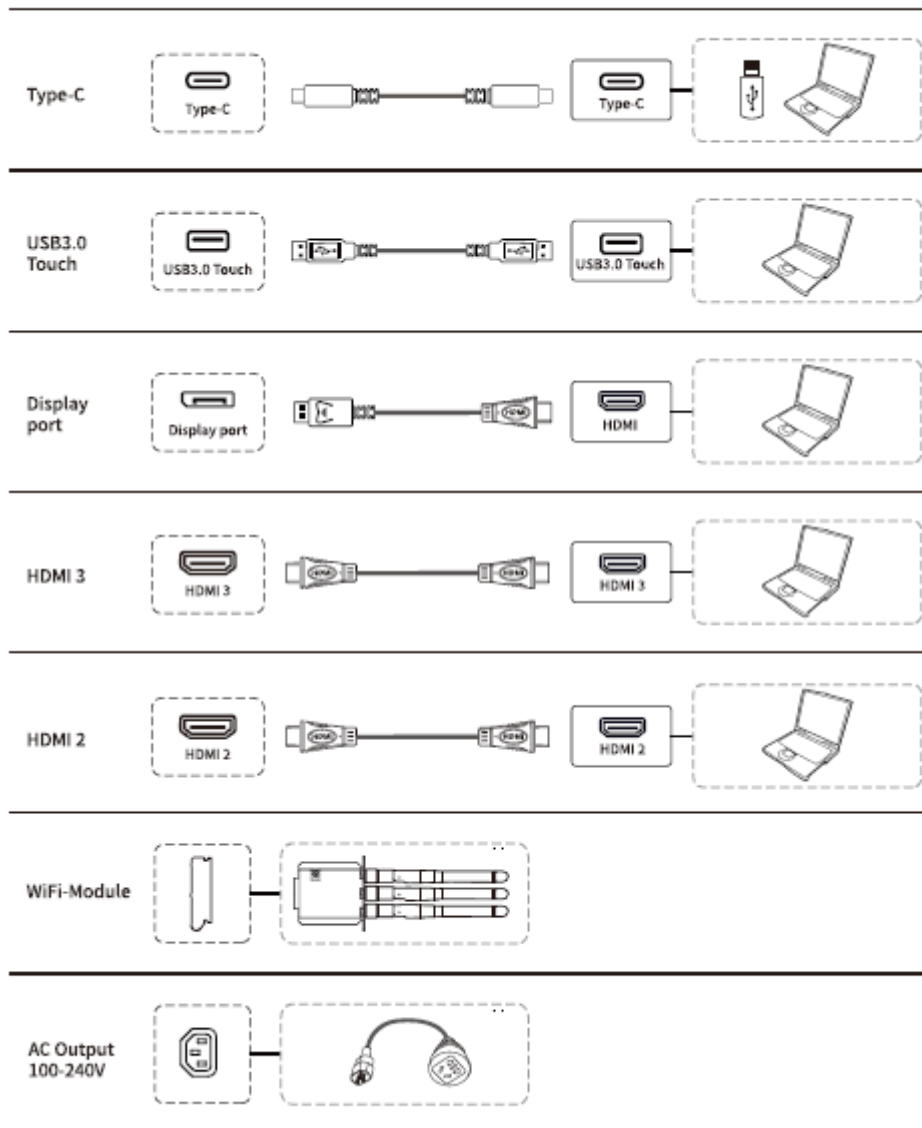


• Rear Ports 2

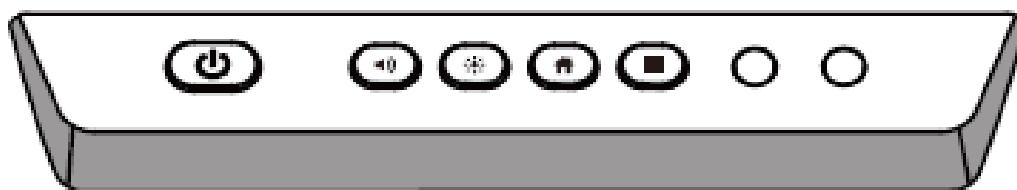

- Boutons avant




















Boutons	Opérations	Fonctions
	Presser brièvement	Mise sous tension <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur blanche unie : Écran est allumé et opérationnel</li> </ul>
		Mode veille <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les lumières rouge et blanche clignotent en alternance : L'écran entre en mode veille.</li> </ul>
	Appuyer longuement pendant plus de 2 secondes	Mise hors tension <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur rouge unie : Affichage est en mode arrêt</li> </ul>
	Presser brièvement	Réglage du volume
	Presser brièvement	Régler la luminosité
	Presser brièvement	Aller à la page d'accueil
	Presser brièvement	Ouvrir le menu Réglages rapide
	Pression longue pendant 5 secondes	Activer/désactiver la fonction de verrouillage du bouton d'alimentation

## 1.3 Télécommande








Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser la télécommande pour éviter des dysfonctionnements éventuels :

- Ne laissez pas tomber et évitez d'endommager la télécommande.
  - Ne renversez pas d'eau ou d'autres liquides sur la télécommande.
  - Ne placez pas la télécommande sur un objet mouillé.
  - Ne placez pas la télécommande directement à la lumière du soleil ou près d'une source de chaleur.
-

Boutons	Opérations
	Mise sous/hors tension
	Sourdine/suppression sourdine audio
0-9	Clavier numérique
	Aller à la page d'accueil
	Retour à Précédent/Quitter
	Pavé directionnel
	Confirmer/OK
	Entrer en mode tableau blanc
	Faire une capture d'écran
	Activer uniquement le mode son
	Appuyer une fois pour figer l'écran en cours. Appuyer de nouveau pour quitter la fonction d'arrêt sur image.
	Réglage du volume
	Réglage de la luminosité
	Accéder à la page de sélection de la source
	Sélecteur d'applications
	Ouvrir le Visualiseur de fichiers
	Voir toutes les applications préinstallées
<b>PC</b>	Commuter la source sur OPS
<b>DP</b>	Commuter la source sur le port d'affichage
HDMI AVANT	Commutation de la source sur HDMI avant
HDMI 1	Commuter la source sur HDMI 1
HDMI 2	Commuter la source sur HDMI 2
VGA	Bouton de réserve
	Bouton de réserve





Boutons	Opérations
	Ouvrez l'application Navigateur
	Passage au mode rétroéclairage de l'écran
	Accéder à l'interface de verrouillage de l'écran
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrir le menu Réglages rapide sur le système d'exploitation embarqué.</li> <li>• Ouvrir le menu dans le système Windows.</li> </ul>
	Ouvrez le menu Paramètres du système

# 2 Guide d'installation


---

## 2.1 Précautions de sécurité

### Environnement d'installation




## Instructions d'installation

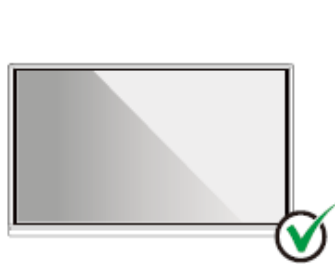


Suspendre le produit en maintenant la longueur à l'horizontale



Ne pas installer à la verticale

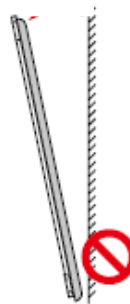

Ne pas installer avec une inclinaison

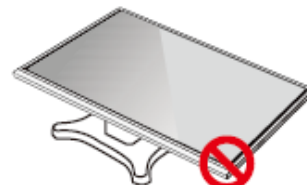

Ne pas poser à plat

## 2.2 Précautions d'installation

### Poids

Poids du panneau : 143 lb/ 65 kg (86 pouces), 115 lb/52 kg (75 pouces), 86 lb/ 39 kg (65 pouces)

- Lorsque vous utilisez un support mobile, assurez-vous que le poids du produit est inférieur à la capacité de charge du support mobile.
- Lors de l'utilisation sur support mural, s'assurer que le mur peut supporter le poids du produit. Nous recommandons de renforcer la surface murale pour obtenir une capacité de charge égale à 4 fois le poids du produit. Consulter un installateur professionnel pour l'installation murale.




#### NOTE

*L'entreprise n'assume aucune responsabilité légale concernant tout problème causé par une mauvaise utilisation si le support mobile ou le support mural d'une tierce partie ne fait pas partie de la portée du produit.*

- N'installez pas le produit là où il risque d'être heurté par l'ouverture ou la fermeture d'une porte.

### Installation verticale

Lors de l'installation, essayez de maintenir le panneau à la verticale. Une inclinaison excessive peut détériorer la vitre ou d'autres composants internes.

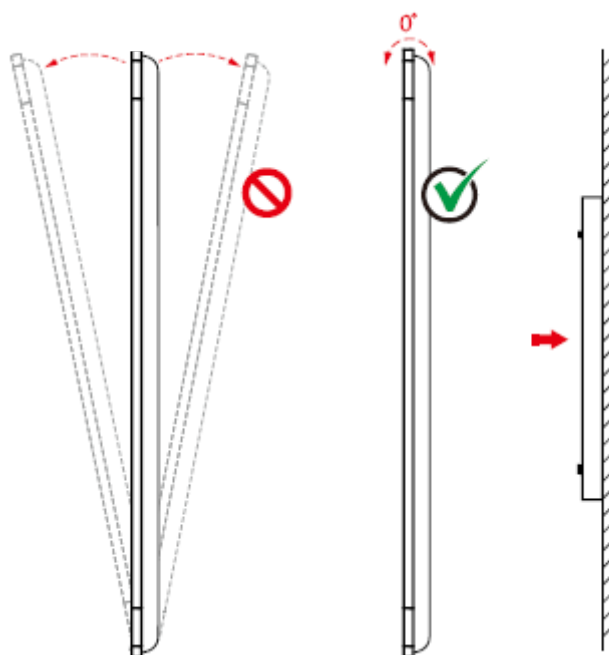


#### NOTE

*Pour tout problème, veuillez contacter notre service d'assistance. Notre société n'est pas responsable des dommages ou pertes subis par les utilisateurs si ces derniers ne suivent pas les instructions.*

## Ventilation

Assurer une ventilation adéquate et/ou un environnement climatisé. Nous recommandons de respecter certaines distances entre le côté du produit et le mur ou les panneaux. Les exigences en matière de ventilation sont illustrées sur la figure suivante.

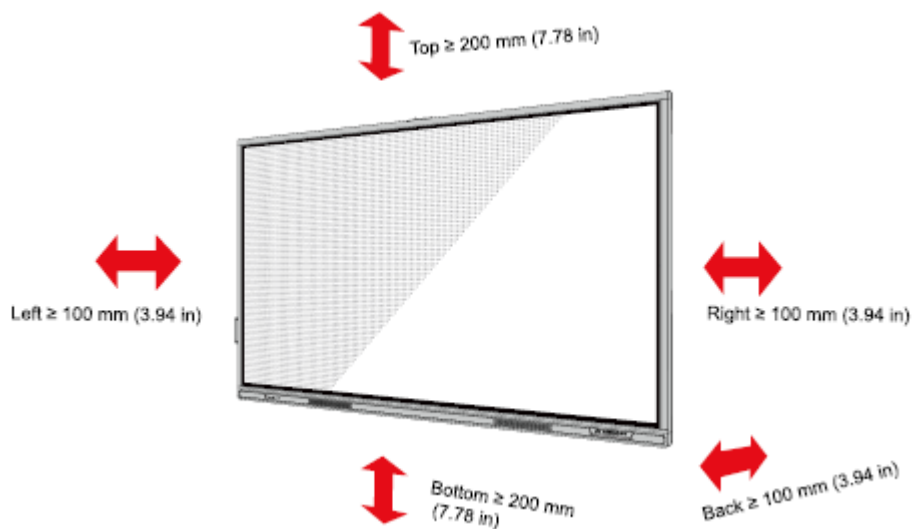

## 2.3 Montage


Les dimensions des quatre trous de fixation sur le panneau arrière sont conformes à la norme VESA MIS-F (86 pouces ou 75 pouces : 800 x 400 mm/31,50 x 15,75 pouces ; 65 pouces : 600 x 400 mm/23,62 x 15,75 pouces). Utilisez des vis métriques M8 d'une longueur de 10 mm à 15 mm (0,40 à 0,59 pouce) pour fixer l'écran tactile au système de montage. Les dimensions des trous de fixation sur le panneau arrière sont indiquées sur la figure suivante.




### NOTE

*Consultez un installateur professionnel pour installer le produit d'affichage.*

75"/86"/98":

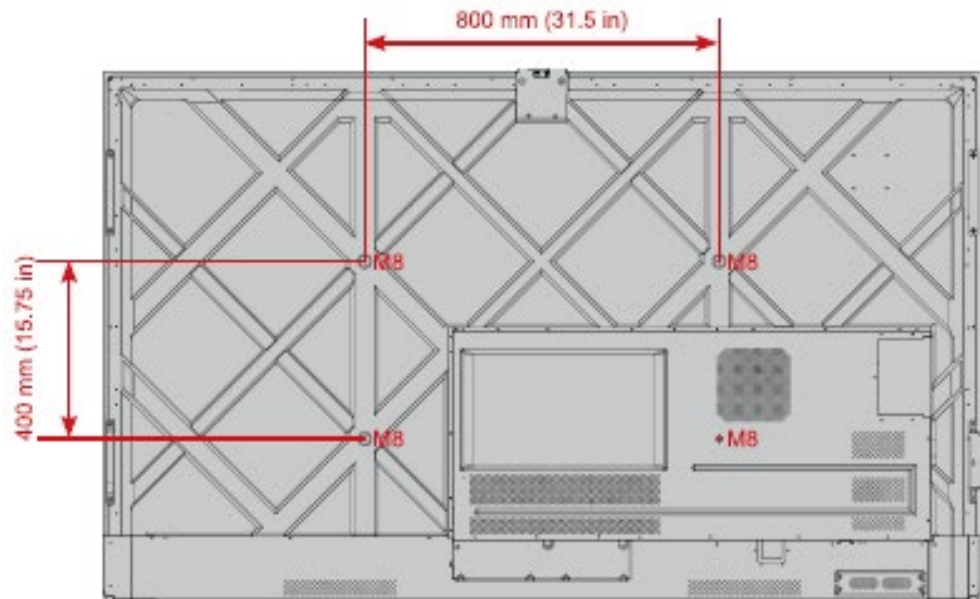

65":

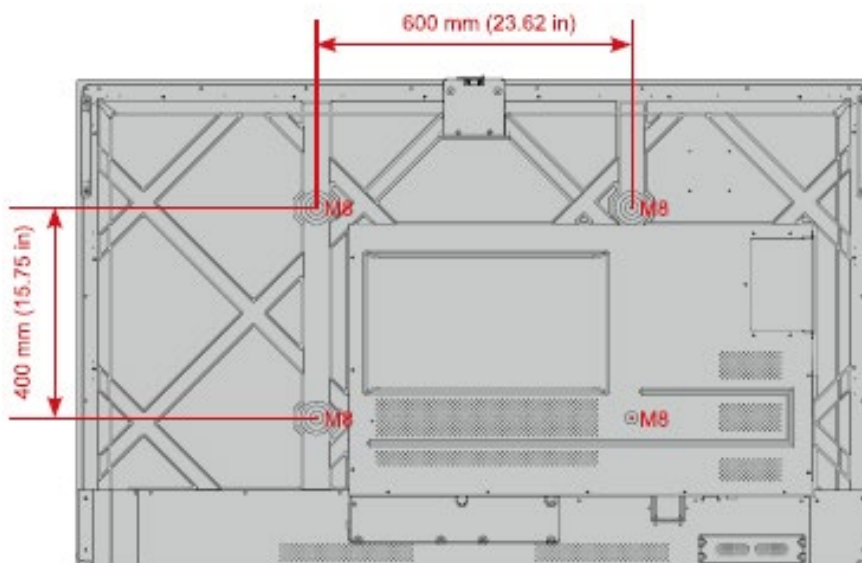

## 2.4 Installation de l'OPS (en option)




*L'OPS ne prend pas en charge le branchement à chaud. Par conséquent, vous devez insérer ou retirer un OPS lorsque l'écran est éteint. Sinon, l'écran ou le OPS interne risquent d'être endommagés.*


---

Vous devrez acheter un OPS séparément. Effectuez les étapes suivantes pour installer un OPS.


**Étape 1** Dévissez les vis M3 à la main pour retirer le couvercle de protection de l'OPS.

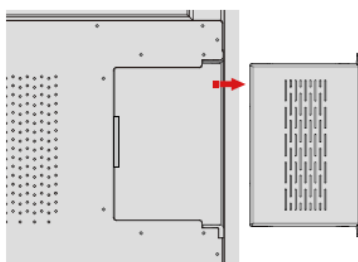


**Étape 2** Insérez l'OPS dans le port de l'OPS à l'arrière du panneau jusqu'à ce qu'il soit bien en place..

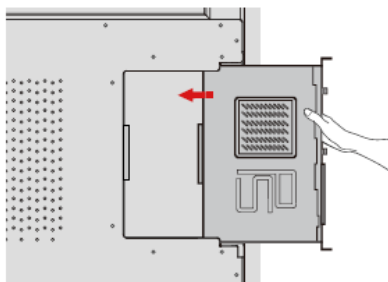

**Étape 3** Fixez le OPS à l'écran à l'aide des vis M3.

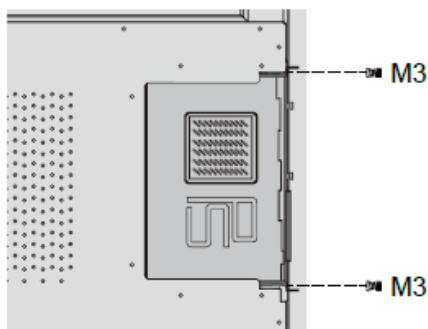

**Étape 4** Contrôlez la conformité de l'installation avant de mettre le panneau sous tension.

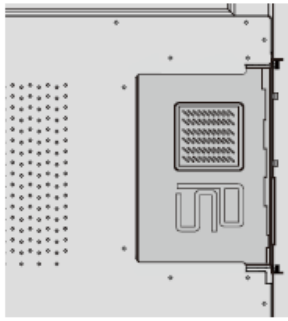

# 3 Mise sous/hors tension

---

## 3.1 Mise sous tension

**Étape 1** Avant de mettre le panneau sous tension, assurez-vous que le câble d'alimentation est bien inséré dans le panneau et dans la prise murale. La prise murale doit pouvoir supporter une tension de 100 V à 240 V avec une fréquence de 50 Hz/60 Hz  $\pm$  5% et être mise à la terre.




**NOTE**



*La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et facilement accessible.*

**Étape 2** Basculez l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté de l'appareil sur « I ».

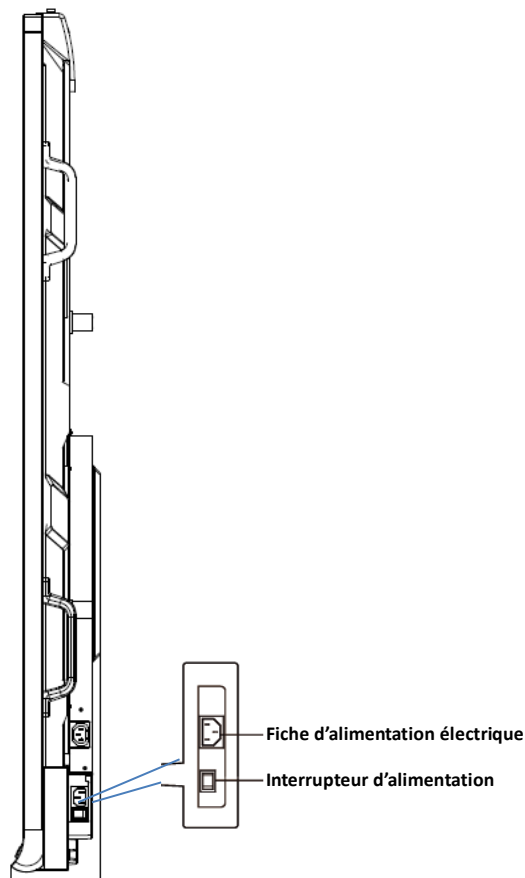

65" / 75" / 86" / 98" :








**Étape 3** Appuyez sur le bouton d'alimentation  sur le panneau de commande avant ou  sur la télécommande.

## 3.2 Mise hors tension

**Étape 1** Appuyez sur le bouton d'alimentation  sur le panneau avant ou sur le bouton d'alimentation  de la télécommande pour entrer en mode veille.

**Étape 2** Appuyez de manière prolongée sur le bouton d'alimentation  sur le panneau avant ou sur le bouton d'alimentation  sur la télécommande et une boîte de dialogue d'**avertissement** s'affiche comme illustrée sur la figure suivante :

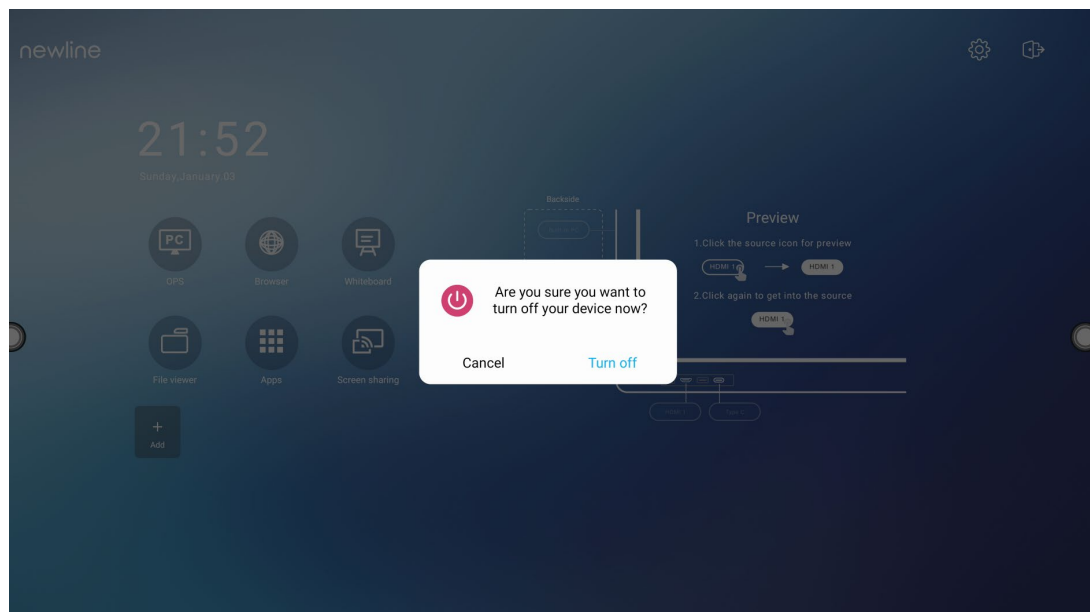

**Étape 3** Dans la fenêtre d'avertissement, appuyez sur **Annuler** pour revenir au mode de travail. Tapez sur **Éteindre** pour mettre l'écran hors tension, le témoin d'alimentation devient rouge.

**Étape 4** Pour éteindre complètement le panneau, éteignez l'interrupteur à bascule situé derrière le panneau (à côté de la prise de courant) et débranchez le cordon d'alimentation.




#### NOTE


- Si un OPS est installé, l'OPS et l'écran s'éteignent en même temps lorsque l'alimentation est coupée.
- Éteignez le panneau avant de débrancher la source d'alimentation, sinon vous risquez de l'endommager. Une interruption accidentelle de l'alimentation est susceptible d'endommager le panneau.
- Évitez d'allumer et d'éteindre le panneau de manière répétée dans un court laps de temps, sous peine de provoquer un dysfonctionnement.


# 4 Utilisation de l'écran tactile

## 4.1 Connexion au profil

Lorsque le panneau est mis sous tension, il affiche tous les comptes enregistrés, comme illustrée sur la figure suivante :

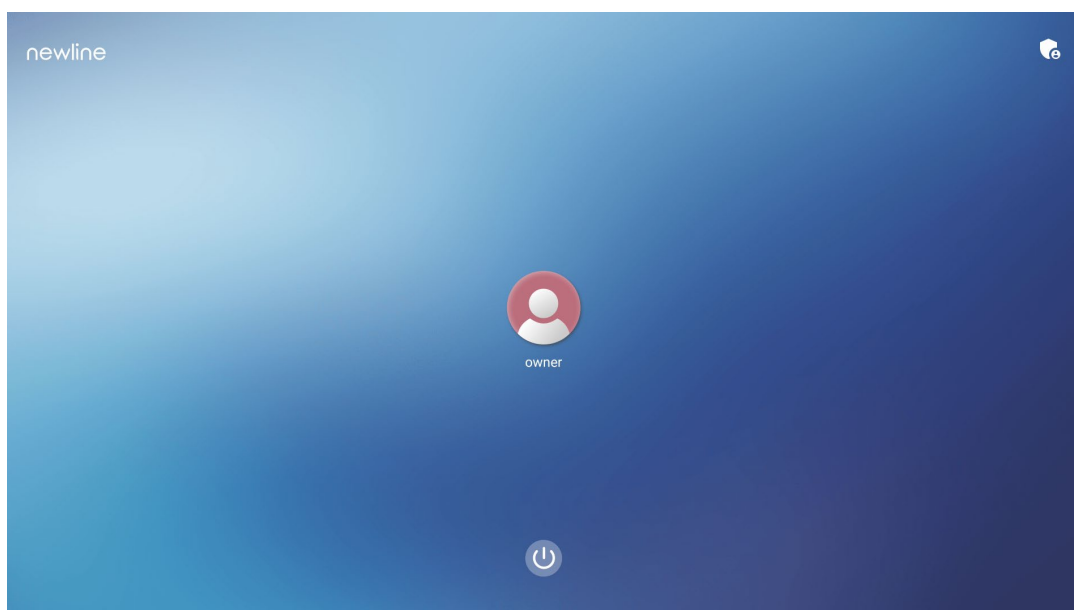

Tapez sur l'icône  pour saisir la clé d'accès de 6 chiffres et vous connecter à la page d'accueil du système.

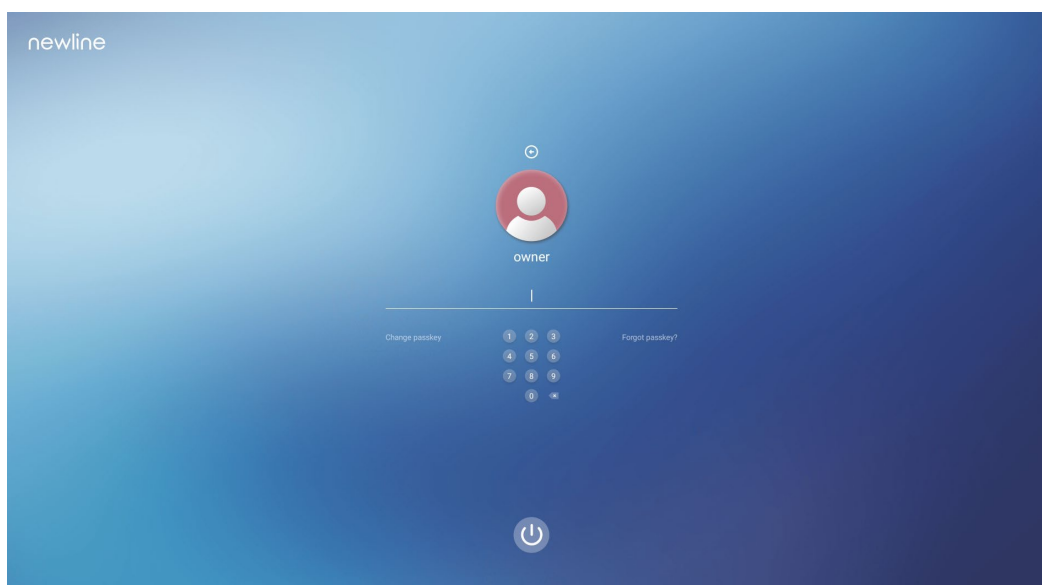


Remarques :

Si vous oubliez votre clé d'accès, veuillez contacter votre administrateur pour la réinitialiser.





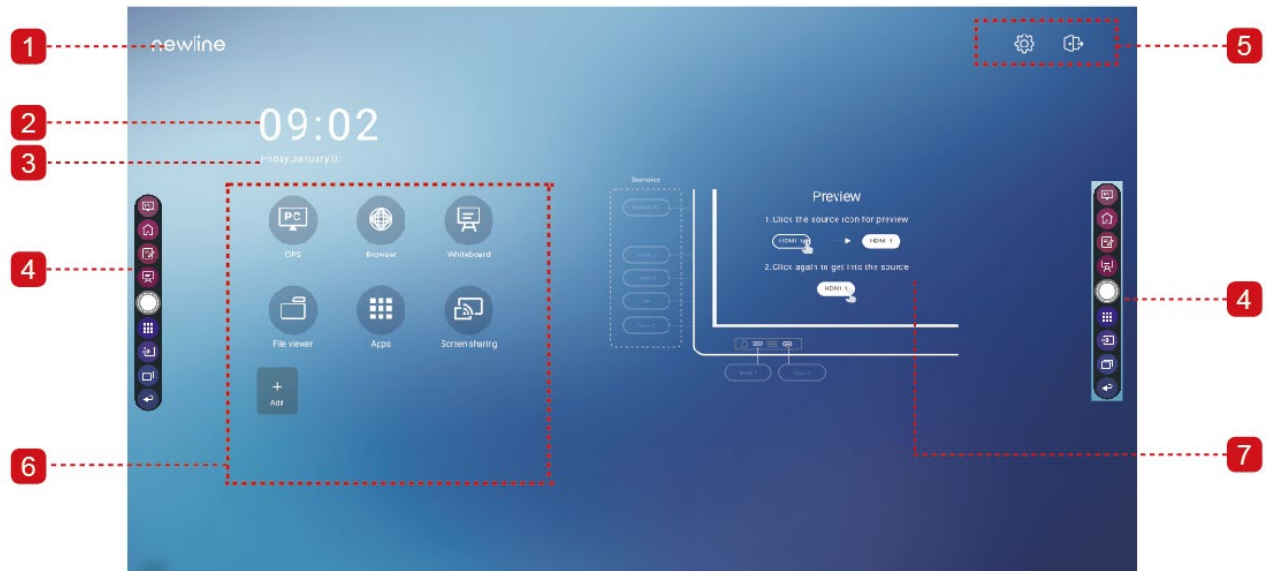


## 4.2 Accueil

Une fois connecté au système, l'utilisateur accède à la page d'**accueil**, comme illustrée sur la figure suivante :



- 1: Logo (raccourci vers paramètres)      2: Horloge (raccourci vers l'horloge)  
3: Date et semaine (raccourci vers Calendrier)      4: Barre d'outils latérale  
5: Barre d'état et paramètres  
6: Icône principale      7: Fenêtre de prévisualisation de la source du signal

## Icône principale


Icône	Fonctions
	Tapez pour passer à la source OPS.
	Tapez pour ouvrir le navigateur.
	Tapez pour ouvrir la fonction de tableau blanc.
	Tapez pour ouvrir le Visualiseur de fichiers pour explorer les fichiers internes et externes sur le panneau.
	Tapez pour accéder à l'interface de l'application. Apps affiche toutes les applications préinstallées, y compris <b>Calculatrice, Calendrier, Horloge, Paramètres, Newline Cast, Visualiseur de fichiers, Suite bureautique</b> ,...etc. Tapez sur l'icône d'une application pour l'exécuter.
	Tapez sur « Partage d'écran » pour activer la fonction de partage d'écran sans fil. Remarque : Par défaut, l'icône « <b>Partage d'écran</b> » s'affiche après le démarrage.
	Tapez sur <b>Ajouter</b> pour personnaliser la page d'accueil. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 raccourcis vers vos Applications. (Voir plus de détails dans « Ajouter des raccourcis sur la page d'accueil »)

## Barre d'outils latérale


Par défaut, les barres d'outils affichent les icônes de source OPS, d'accueil, de mode annotation, de tableau blanc, d'applications, de sources, de sélecteur d'applications et de retour des deux côtés de l'écran. Il est possible de masquer l'une ou les deux barres d'outils dans les paramètres, de les faire glisser vers le haut ou vers le bas, de les minimiser ou de les

maximiser en tapant simplement sur l'icône «  ».

Rétrécir1 :

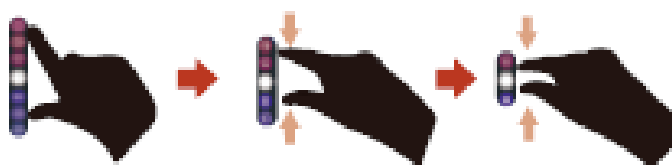

Développer1 :

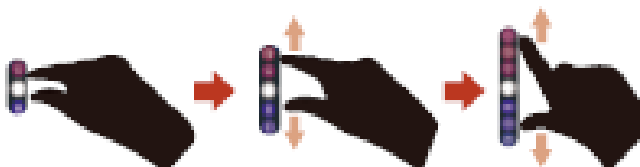








Rétrécir 2:






Développer 2 :



La liste complète des fonctions de la barre d'outils est présentée ci-dessous :






Icône	Fonctions
	Commuter vers la source OPS.
	Aller à la page d'accueil.
	Tapez une fois pour entrer en mode annotation, puis tapez à nouveau pour arrêter l'annotation et faire une capture d'écran.
	Passer en mode tableau blanc.
	Minimiser ou maximiser la barre d'outils.
	Aller dans le dossier d'Applications.
	Tapez pour afficher les sources internes externes, notamment HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, Front Type C, Type C et Display Port.



Icône	Fonctions
	<p>Le sélecteur d'applications permet à l'utilisateur de gérer les applications en cours.</p> <p>Balayez vers le haut ou le bas pour afficher les applications en cours, vers la gauche ou la droite pour fermer l'application ou tapez sur l'icône «  » pour fermer toutes les applications.</p>
	<p>Retour au dernier menu ou quitter une application.</p>

## Barre d'état et paramètres


Le coin supérieur droit de la page d'accueil affiche trois icônes d'état de fonctionnement (comprenant les clés USB, Ethernet et Wi-Fi), le raccourci de configuration du système et l'icône de déconnexion.

Icône	Fonctions
	<p>Si une clé USB est connectée au port USB, cette icône apparaît en surbrillance.</p>
	<p>Si le produit est connecté à Ethernet, cette icône apparaîtra.</p>
	<p>Si le produit est connecté à un réseau sans fil, cette icône apparaîtra.</p>
	<p>Tapez pour accéder à la page des paramètres du système.</p>
	<p>Déconnexion du compte et retour à l'écran de verrouillage.</p>



# 5 Ajouter un raccourci


## 5.1 Ajouter des raccourcis sur la page d'accueil

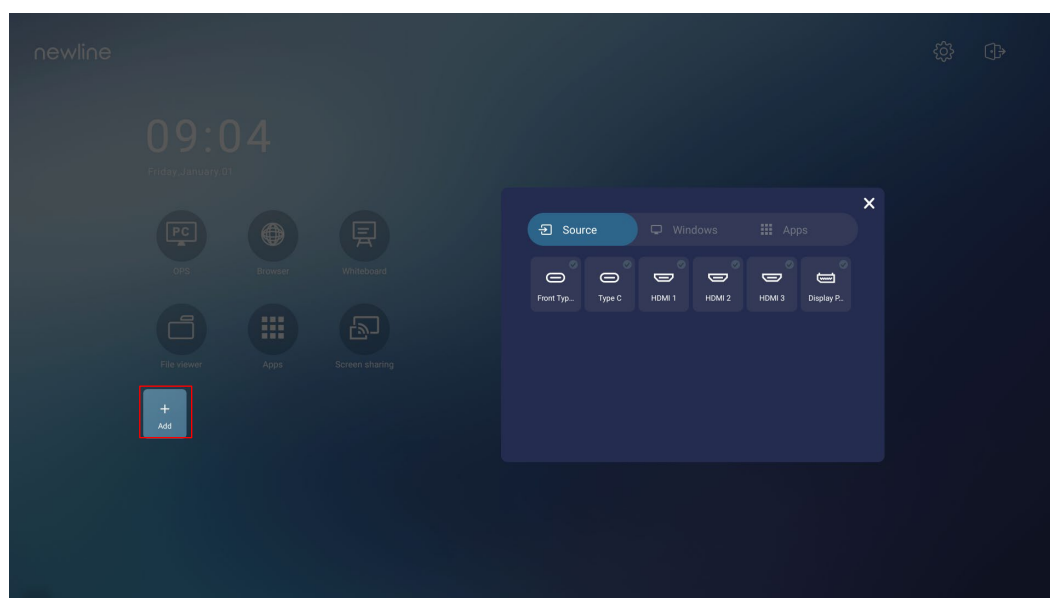**Étape 1** Sur la page d'accueil, tapez sur l'icône  dans le coin inférieur droit pour accéder à l'interface d'ajout de raccourcis.




**Étape 2** Tapez sur les icônes en haut pour basculer entre les sources de signaux externes, les raccourcis logiciels Windows et les applications préinstallées.

- Tapez  sur pour afficher les sources de signaux dans Connexion.
- Tapez  pour afficher les raccourcis logiciels Windows que l'Assistant Newline télécharge vers le système d'exploitation intégré. Pour plus de détails, voir « Ajouter des programmes Windows à démarrage rapide dans Smart System ».

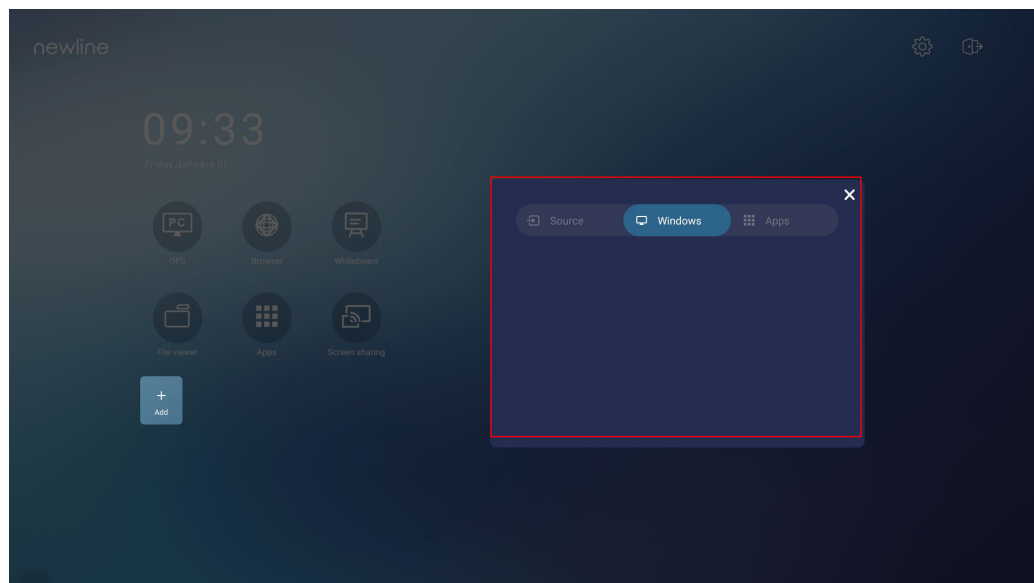



- Tapez sur  pour afficher toutes les applications.

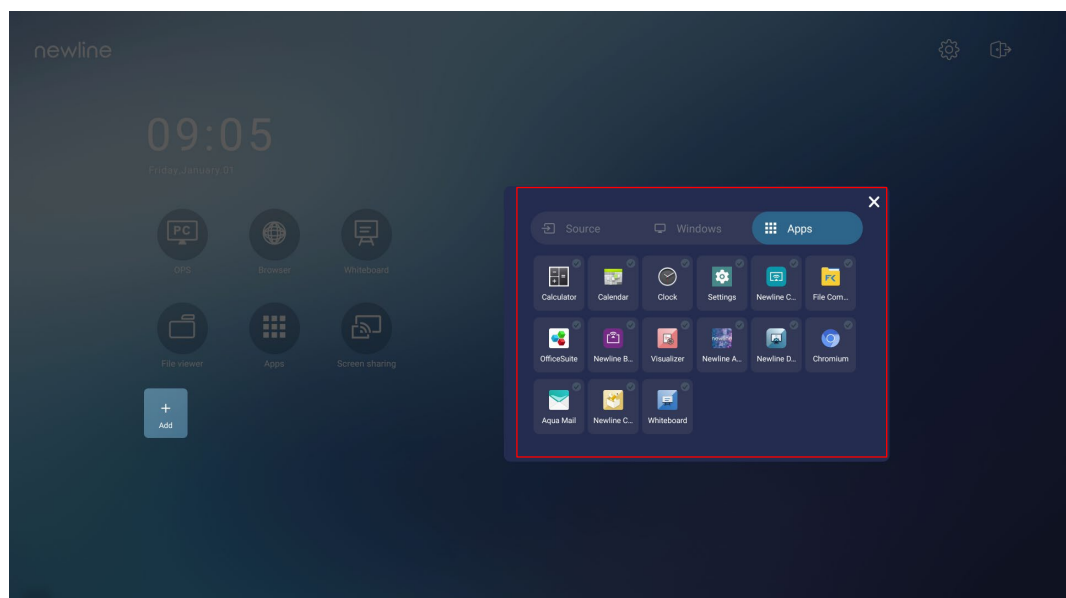

### Étape 3 Ajouter ou supprimer des applications dans l'onglet.

- Dans la liste, tapez sur l'icône pour l'ajouter comme raccourci sur la page d'accueil. Une icône de coche apparaît dans le coin supérieur droit des icônes de raccourci. Jusqu'à 5 raccourcis peuvent être ajoutés.
- Tapez à nouveau l'icône avec la coche. L'icône de coche disparaît et le raccourci est supprimé de la page d'**Accueil**.

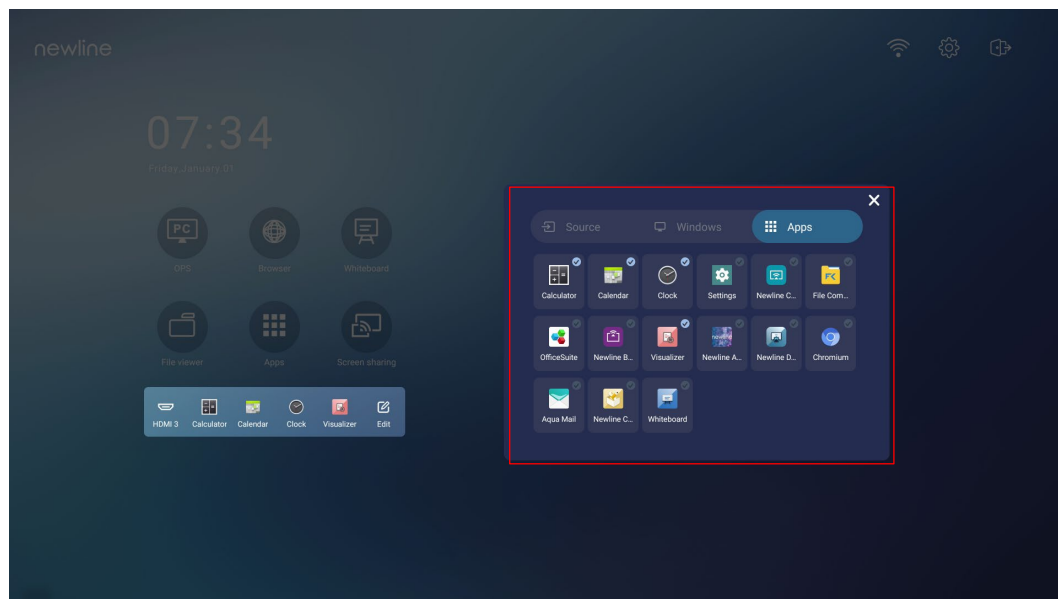

**Étape 4** Sur la page d'**Accueil** , tapez sur l'icône de raccourci et vous pouvez démarrer le programme/application ou passer à la source de signal externe. Tapez sur l'icône  pour afficher l'interface d'ajout de raccourcis.



## 5.2 Assistant Newline

### 5.2.1 Introduction


L'Assistant Newline est l'outil qui sert de pont entre le système d'exploitation embarqué et l'OPS. Il permet d'ajouter des raccourcis logiciels Windows sur la page d'accueil, ainsi que de protéger les données USB lors du changement de source.

Par conséquent, nous recommandons fortement aux utilisateurs d'installer Newline Assistant après l'installation de l'OPS.

## 5.2.2 Montage

- Étape 1** Pour l'installer, sélectionnez la source OPS (voir « **Error! Reference source not found.** »).
- Étape 2** Sur la **Page d'accueil**, tapez sur **OPS** et la source basculera vers le système d'exploitation Windows.
- Étape 3** Visitez notre site Internet à l'adresse [www.newline-interactive.com](http://www.newline-interactive.com) et choisissez **Products > Série Q > Téléchargement** pour télécharger le pack d'installation de Newline Assistant.
- Étape 4** Installez l'Assistant Newline comme indiqué.


## 5.2.3 Ajouter des programmes Windows à démarrage rapide dans Smart System



- Étape 1** Sous Windows, exécutez le programme **Newline Assistant** et faites glisser les icônes logicielles ou les icônes de raccourci de dossier que vous souhaitez ajouter depuis le bureau ou le menu vers la fenêtre **Newline Assistant**. Les applications ajoutées ou supprimées via le système Windows seront automatiquement mises à jour lorsque la progression du téléchargement atteindra 100 %. Si une application n'est pas mise à jour, tapez sur  Sync l'icône dans le coin supérieur droit pour mettre à jour manuellement la fenêtre de l'assistant Newline sur le système d'exploitation embarqué.





### TIP

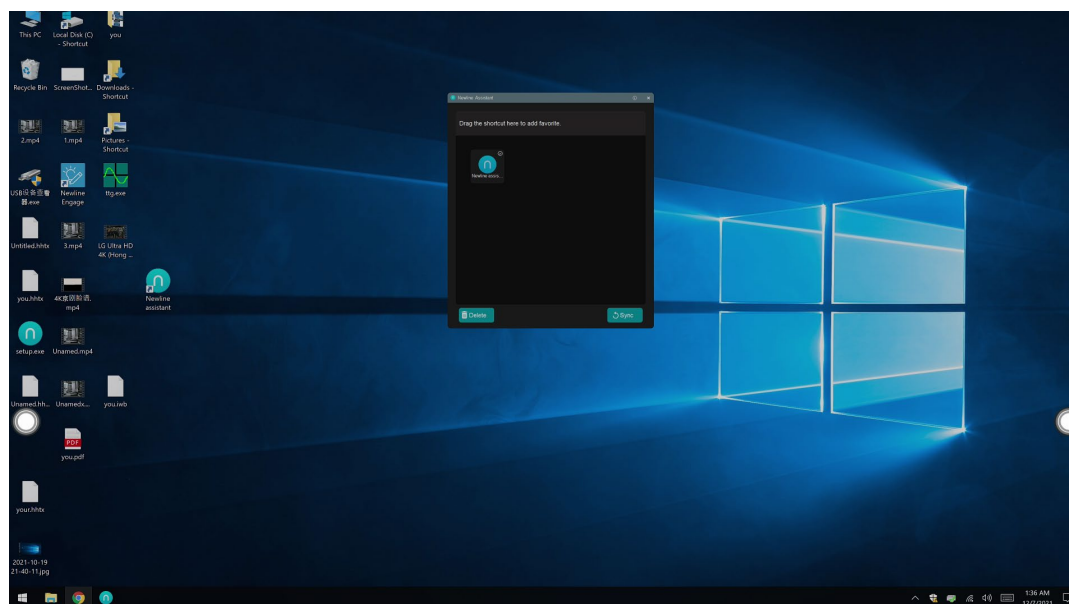
Seuls les dossiers et les fichiers .exe sont supportés.



- Étape 2** Tapez sur l'icône  pour retourner à la page d'accueil. Tapez sur l'icône  pour afficher l'interface des raccourcis.

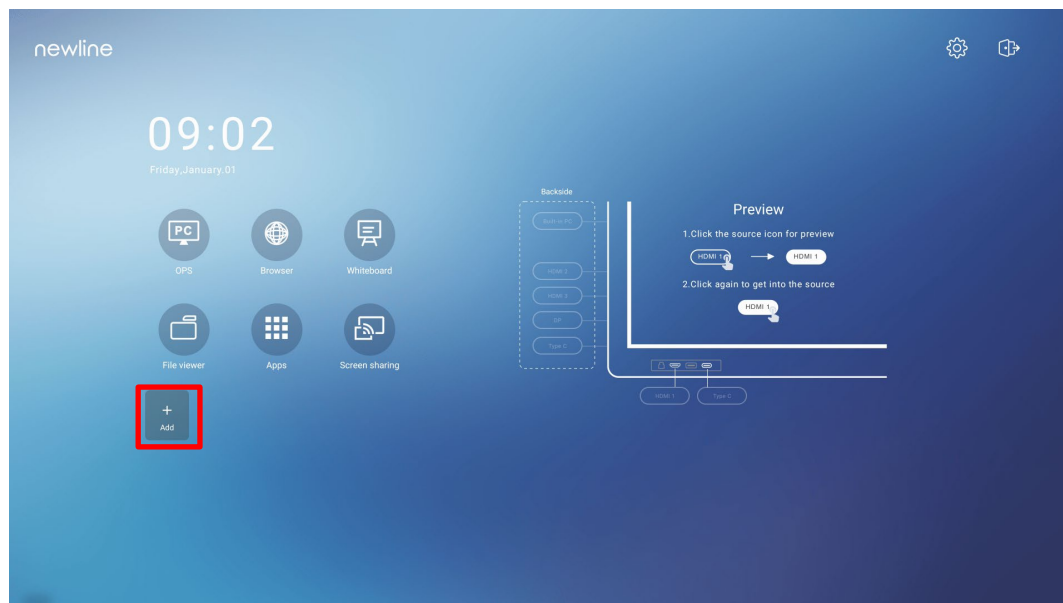

**Étape 3** Sur la page de paramétrage des raccourcis, tapez sur l'icône  pour afficher tous les raccourcis logiciels Windows ajoutés par l'Assistant Newline dans Étape 1.

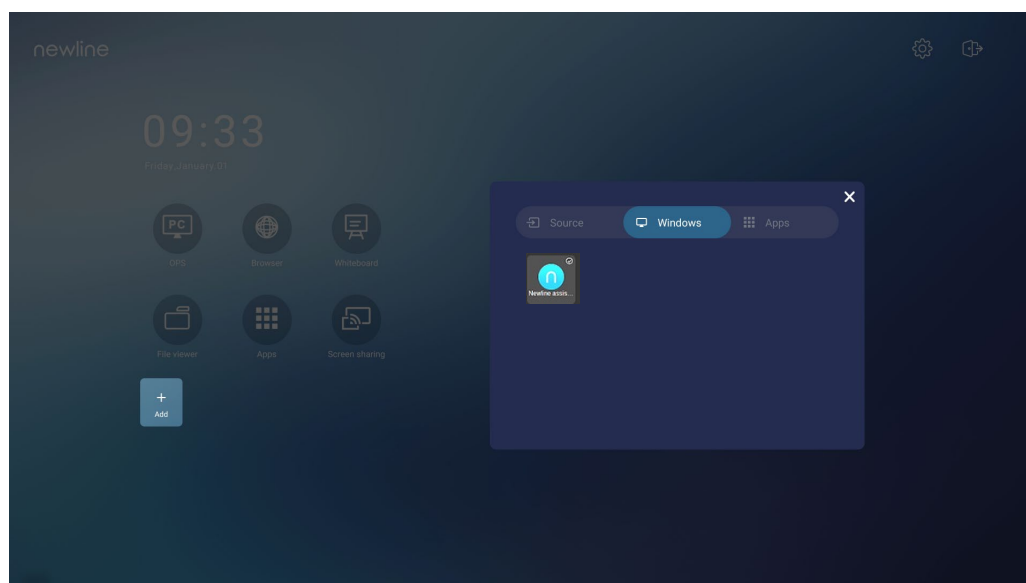

#### NOTE

Par défaut, l'application Newline Assistant est ajoutée dans  l'onglet.





**Étape 4** Tapez sur l'icône pour ajouter le raccourci sur la page d'accueil ou tapez à nouveau pour le supprimer.

**Étape 5** Retour à la page **d'accueil**. Tapez sur le raccourci ajouté pour lancer l'application Windows.

# 6 Menu de réglage rapide

En utilisant deux doigts pour glisser vers le haut à partir du bas de l'écran, le menu Réglages rapides apparaîtra, comme illustré sur la figure suivante.



Icône	Fonctions
	Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
	Faites glisser le curseur pour régler le volume.
	Tapez sur l'icône pour activer la fonction d'arrêt sur image.
	Tapez sur l'icône pour couper ou allumer le son.

Icône	Fonctions
	Tapez sur l'icône pour activer ou désactiver le système d'exploitation intégré Wi-Fi.
	Tapez sur l'icône pour accéder aux outils pédagogiques de Newline.
	Tapez sur l'icône pour activer le mode son uniquement. En mode son uniquement, l'écran LCD et le rétroéclairage LED s'éteignent, les autres fonctions sont en conditions de fonctionnement normales.
	Tapez sur l'icône pour activer/désactiver la barre d'outils de gauche.
	Tapez sur l'icône pour retourner à la page d'accueil.
	Tapez sur l'icône pour afficher les sources de signaux externes.
	Tapez sur l'icône pour entrer sur la page paramètres.
	Tapez sur l'icône et sélectionnez une application à exploiter en écran partagé.
	Tapez sur l'icône pour activer la fonction d'effacer avec la paume.
	Tapez sur l'icône pour activer la fonction de rejet de la paume.
	Tapez sur l'icône pour verrouiller/déverrouiller l'écran.
	Tapez sur l'icône pour quitter votre profil.

Remarques :

Les fonctions de rejet de la paume et d'effacer avec la paume sont disponibles pour les applications de tableau blanc et d'annotation ; ces deux fonctions s'excluent mutuellement et ne peuvent être désactivées simultanément. Lorsque le rejet de la paume est activé, les doigts et les stylets permettent d'écrire et de dessiner, mais la paume et le poing ne sont pas reconnus. Lorsque effacer avec la paume est activé, les doigts et les stylets peuvent également être reconnus, mais la paume et le poing seront reconnus comme étant une grande gomme.



# 7 Plus d'informations

---

## **Pour de plus amples renseignements**

Veuillez consulter notre site Internet (<https://newline-interactive.com/eu/>) pour obtenir un manuel d'instructions détaillé.

## **Contactez-nous pour obtenir de l'aide**

Veuillez nous envoyer un courriel à [support\\_fr@newline-interactive.com](mailto:support_fr@newline-interactive.com).

Service d'assistance téléphonique : +33 9 86 87 53 26.

L'entreprise s'est engagée à mettre à jour ses produits et à apporter des améliorations techniques. Les paramètres techniques et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les images figurant dans ce manuel sont données à titre indicatif.